


Návod k použití pro ruční zakladač

Katalogové číslo: 186023



Ovládání

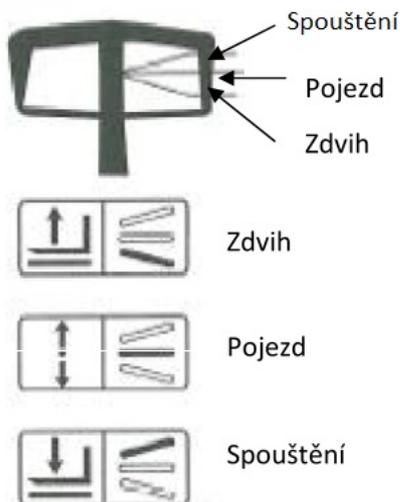

Podmínky použití

- Před manipulací musí být obsluha seznámena s obsluhou zakladače
- Zakladač musí být používán na hladkých, rovných a tvrdých podlahách. Maximální povolený náklon podlahy je 2%
- Lze používat při teplotách -20°C až +45°C
- Během zvedání nebo spouštění se nesmí žádná část nákladu dotýkat zakladače nebo jiných překážek
- Při využití maximálního zatížení vozíku, musí zakladač obsluhovat 2 operátoři. Přetěžování vozíku je zakázáno.
- Při pojezdu se zakladačem (s nákladem nebo bez nákladu) musí být vidlice vždy v nejnižší poloze.

- Při zvedání, spouštění, nakládání a vykládání vozíku musí být kola zakladače zabrzděna.
- Při manipulaci se zakladačem se doporučuje používat bezpečnou pracovní obuv s ocelovou špicí.

Bezpečnost práce

- Nikdy nezvedejte břemena přesahující nosnost vozíku. Zatížení musí být rozloženo rovnoměrně.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s vozíkem, zejména při jízdě ve sklonu.
- Nenechávejte dlouhodobě náklad na zvedacích vidlicích. Po skončení práce musí být vidlice spuštěny v nejnižší poloze.
- Nikdy nezvedejte ani nepřevázejte osoby na zvedacím vozíku.
- Nezdržujte se pod zvednutými vidlicemi vozíku.
- Při jízdě ve spádu musí být náklad umístěn co nejbližší ke sloupu vozíku.

Manipulace

- Zakladač je dodáván v kompletním stavu připraven k použití.
- Před začátkem práce zkontrolujte součásti a funkčnost vozíku.
- Pro zvednutí vidlic vozíku nastavte páčku na ovládací rukojeti do dolní polohy. Pak pumpujte rukojetí a zvedejte vidlice do požadované polohy.
- Při spouštění přitáhněte ovládací páčku do horní polohy. Rychlost klesání regulujte silou stlačení této páčky.
- Při nastavení páčky do vodorovné polohy je pohyb vidlic zastaven.
- Zabrzdění vozíku proveďte sešlápnutím ovládacích páček/brzd na kolech řídicích kolech zakladače.

Údržba

- Pravidelná údržba a včasná výměna opotřebovaných součástí vozíku prodloužuje jeho životnost.
- Servis a údržbu, montáž a demontáž vozíku smí provádět pouze zkušení pracovníci.
- Pravidelně promazávejte a čistěte vozík.

Součást	Interval	Popis
Konstrukce	1x 6 měsíců	Zkontrolujte především vidlice, zda nejsou poškozené, prasklé, apod.
Zvedací řetěz	1x měsíc	Promazávání a vizuální kontrola vůle řetězu. Nutná výměna řetězu v případě jeho prodloužení o 3%.
Brzdy	1x měsíc	Kontrola a promazání všech pohyblivých součástí vozíku. Kontrola funkce brzd.
Pohyblivé součásti	1x měsíc	
Hydraulické prvky	1 rok	Kontrola hladiny oleje, výměna oleje (viz. níže), kontrola pojistného ventilu
Kola	1x měsíc	Kontrola ložisek a opotřebení obručí a zda se správně točí

Přidání a výměna oleje

Použitý olej: hydraulický olej L-HV46, množství 1,5 l

Doplnění oleje

- Pokud se vidlice nezvednou do maximální polohy, měli byste **přidat olej**. Doplněte olej tak, aby hladina oleje sahala 2 mm pod hrdlo olejové nádrže. Olej doplňujte, když jsou vidlice v nejnižší poloze.

Výměna oleje

- Vyjměte olejovou zátku z nalévacího otvoru. Po vynětí přečerpávací (ventilové) jednotky vypusťte olej.
- Stlačte ovládací oj hydrauliky do nejnižší polohy, abyste vytlačili zbytky oleje.
- Vypláchněte hydraulickou jednotku čistým olejem.
- Vložte zpět přečerpávací jednotku.
- Přes nalévací jednotku naplňte hydrauliku olejem.
- Nastavte polohu ovládací páčky pomocí seřizovací matice.
- Přesuňte ovládací páčku do pozice pro spouštění a několikrát zapumpujte ojí.

Znamé problémy a jejich řešení

Závada	Příčina	Řešení
Při nastavení ovládací páčky pro zdvih se vidlice nezvedají	<ol style="list-style-type: none">1. V hydraulickém systému není olej2. Nesprávné nastavení přepouštěcí jednotky3. Čerpací jednotka propouští	<ol style="list-style-type: none">1. Přidejte olej do hydrauliky.2. Nastavte pomocí seřizovací matice.3. Zkuste vyčistit čerpací jednotku, popřípadě ji vyměňte.
Při nastavení ovládací páčky pro spouštění vidlice neklesají	<ol style="list-style-type: none">1. Nesprávné nastavení přepouštěcí jednotky.2. Netěsné ucpávky pístu.3. Čerpací jednotka propouští.	<ol style="list-style-type: none">1. Nastavte pomocí seřizovací matice.2. Výměna ucpávek.3. Zkuste vyčistit čerpací jednotku, popřípadě ji vyměňte.
Při pohybu oje vidlice klesají	<ol style="list-style-type: none">1. Zavzdušněný hydraulický systém2. Čerpací jednotka propouští.	<ol style="list-style-type: none">1. Nastavte ovládací páčku na rukojeti do pozice pro spouštění a několikrát zapumpujte.2. Zkuste vyčistit čerpací jednotku, popřípadě ji vyměňte.
Vidlice nelze zvedat	Zavzdušněný hydraulický systém	Nastavte ovládací páčku na rukojeti do pozice pro spouštění a několikrát zapumpujte.
Vidlice nelze zvednout do nejvyšší polohy	Nedostatek oleje	Doplněte olej.