




C vnitřní nádoba koše

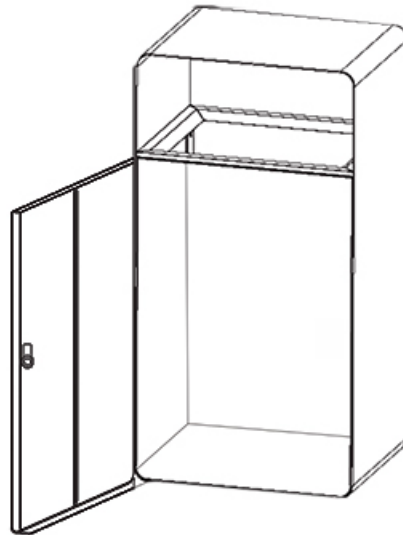

B dvířka

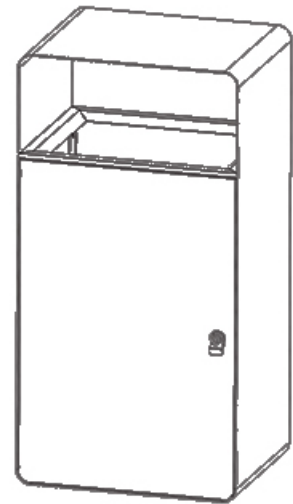

A tělo koše

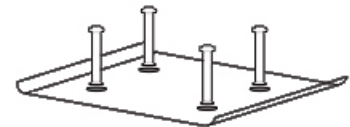

E elektrická vrtačka


kladivo

D vrut

F

G matice

H francouzský klíč

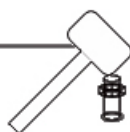

1. Pomocí elektrické vrtačky (E) vyvrtejte do země díry podle otvorů na spodní části koše.
2. Nasaďte matici (G) na vrut (D), vložte vrut (D) do díry v zemi a pomocí kladiva (F) zasuňte vrut hluboko do země.
3. Odstraňte matici z vrutu (G) a nasaďte spodní část koše na vruty (D). Věnujte prosím pozornost nasazení koše na správné otvory.
4. Znovu nasaďte matici (G) na vrut (D).
5. Utáhněte francouzským klíčem (H).
6. Pomocí trojúhelníkového klíče otevřete dvířka (B), vyjměte vnitřní nádobu (C) z těla koše (A) a nasaďte na ni pytel na odpadky.
7. Vraťte vnitřní nádobu (C) zpět do těla koše (A) a zavřete dvířka (B).