
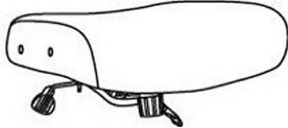
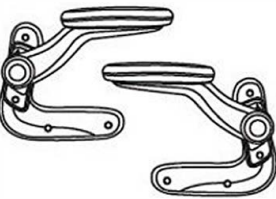



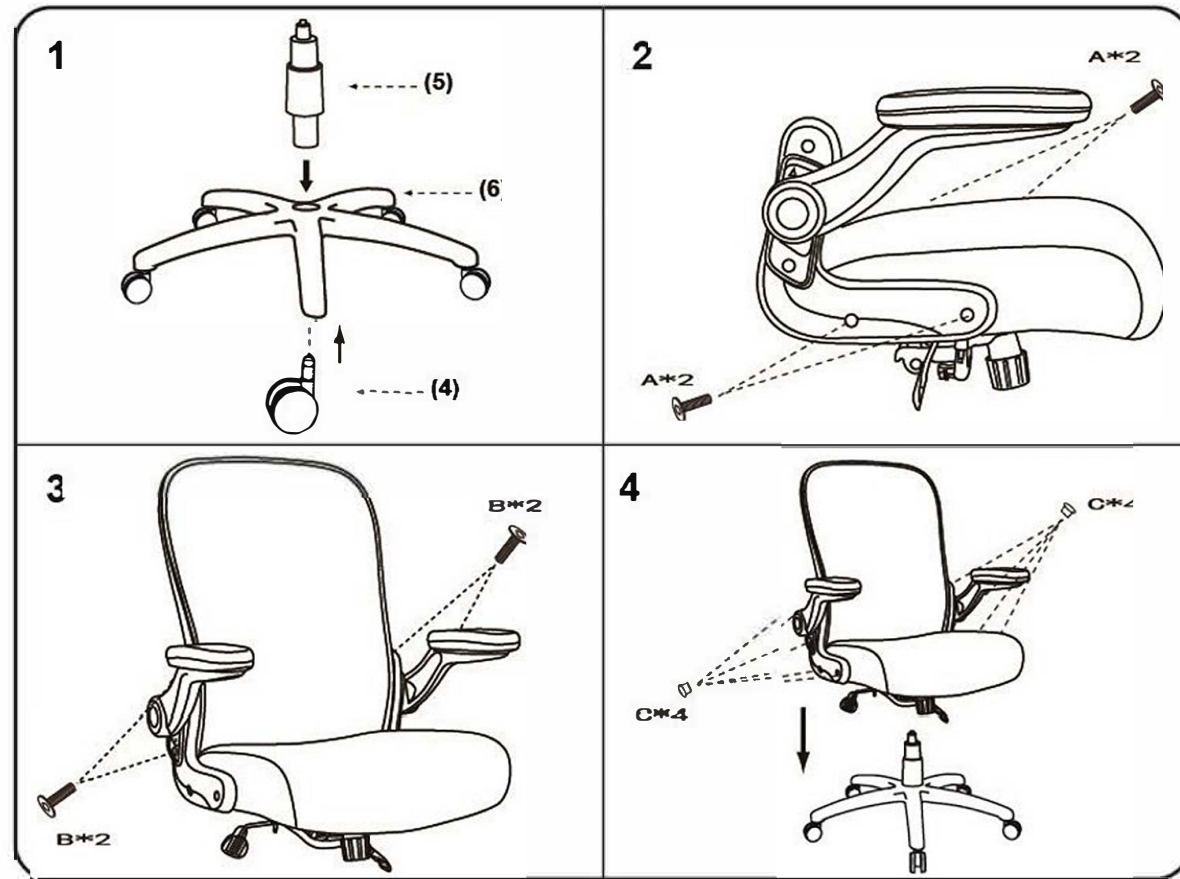


208235

(1)x1	(2)x1	(3)x1 (L)x1 (R)
		
(4)x5	(5)x1	(6)x1
		



(A)*4



M8*30

(B)*4



M8*25

(C)*8



(D)*1



CZ: Pokud židli zasouváte pod kancelářský stůl, snižte polohu židle, aby nedošlo k poničení vrchních částí područek.

SK: Pokiaľ stoličku zasúvate pod kancelársky stôl, znížte polohu stoličky, aby nedošlo k poničeniu vrchných častí podrúček.

PL: Jeżeli wsuwasz krzesło pod biurko, obniż pozycję krzesła, aby uniknąć uszkodzenia górnych części podłokietników.

DE: Wenn Sie den Stuhl unter den Bürotisch schieben, senken Sie die Position des Stuhls ab, um eine Beschädigung der oberen Teile der Armlehnen zu vermeiden.

