

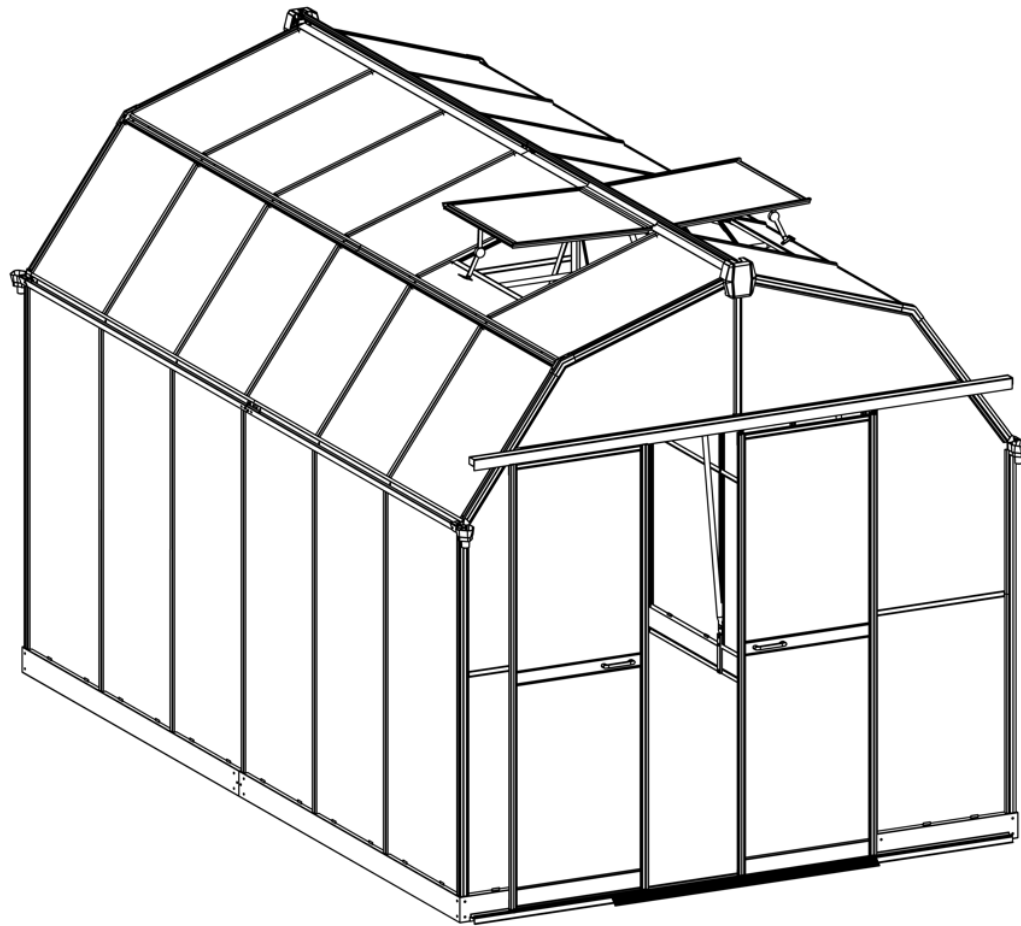
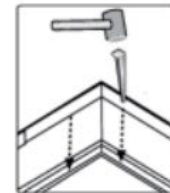
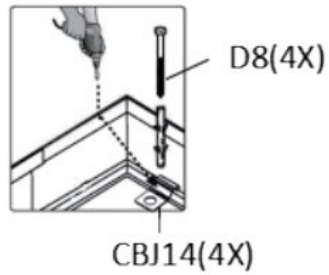
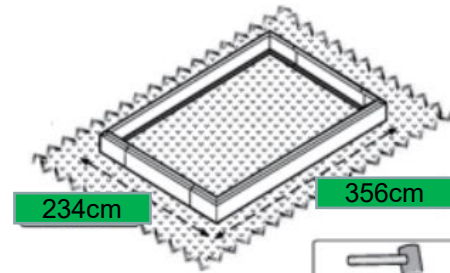
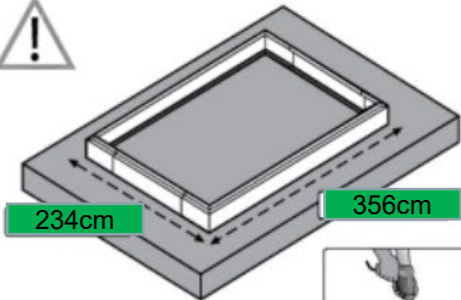


915020

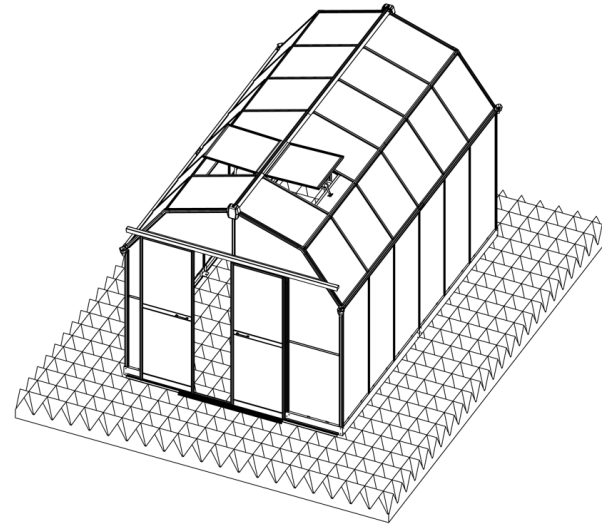

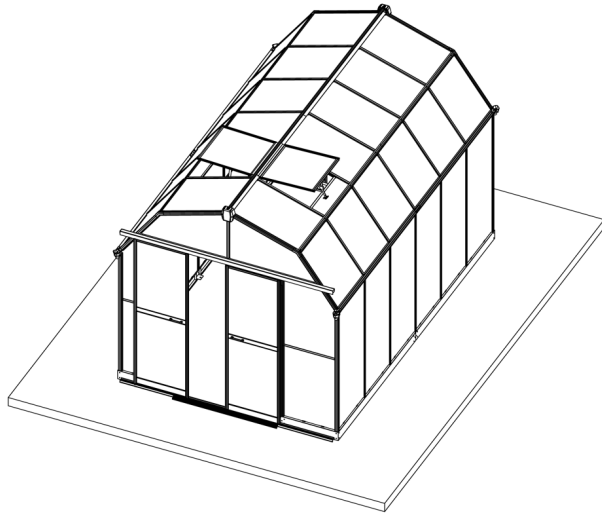

## **PŘED MONTÁŽÍ**

Před zahájením montáže si důkladně prostudujte tyto pokyny. Výrobek vyžaduje pro montáž minimálně 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatek času, doporučujeme alespoň půl dne. Skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu. Zvolte slunné místo daleko od převislých stromů. Pokud připevňujete skleník přímo na pevný betonový základ, použijte předvrtané otvory v dodaném kovovém základu. Dodržujte montážní kroky v přesném pořadí. Vyjměte všechny komponenty a díly z balení. Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označeny číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů. Díly by měly být položeny v dosahu ruky. Uchovávejte všechny malé díly (šrouby apod.) v misce či jiné nádobě, aby se neztratily. Upozorňujeme, že tento produkt používá víceboké profily. V důsledku toho některé otvory v profilech nejsou použity během montáže.

## **DOPORUČENÍ**

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže. Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před montáží skleníku se ujistěte, že v zemi nejsou skryté trubky nebo kabely. Důrazně doporučujeme při montáži použít pracovní rukavice, pevnou obuv, ochranu hlavy (např. bezpečnostní přilbu) a ochranné brýle. Konstrukci skleníku nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Nepokoušejte se sestavit skleník za větrného nebo deštivého počasí. Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru. Nesestavujte skleník v dosahu elektrického vedení. Při montáži neposouvejte skleník. Udržujte děti mimo oblast montáže. Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, užili jste drogy, alkohol nebo pokud míváte závratě. Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky apod., nesmí být uloženy v blízkosti skleníku. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.


## **PO MONTÁŽI**

Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze. Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru. Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku.


## **ÚDRŽBA**

K čištění skleníku používejte vhodné čisticí prostředky, které poté opláchněte vodou. K čištění nepoužívejte aceton, abrazivní čističe nebo jiné speciální přípravky.


Ochranné pomůcky:

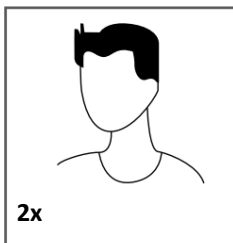


montáž min.  
ve 2 osobách

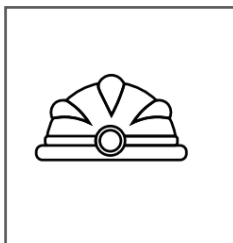

bezpečnostní  
přilba




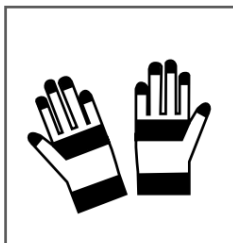


rukavice

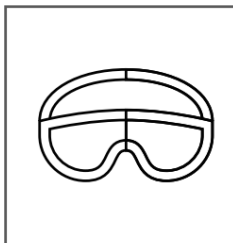








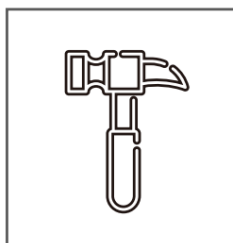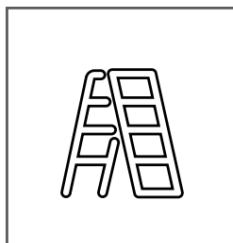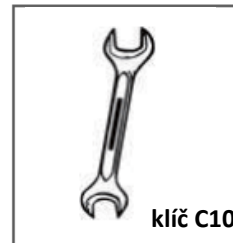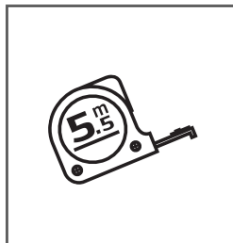








ochranné  
brýle

Doporučené nástroje:



















Seznam dílů:

A1		4x
A2		4x
A3L		2x
A3R		2x
A4		2x
A5		2x
A6		2x
A7		2x









A8		2x
A9		2x
A10		2x
A11		2x
A12		1x
A13		1x
A14		10x
A15		10x









Seznam dílů:

A16		10x
A17		1x
A18		1x
A19		1x
A20		1x
A21		2x
A22		1x
A23		1x









A24		1x
A25		2x
A26		2x
A27		2x
A28		2x
A29		2x
A30		2x
A31		2x









Seznam dílů:

A41		2x
A32L		2x
A32R		2x
A33		2x
A40		36x
A37		2x
A38		2x
A39		2x

A34		4x
A35		4x
A36		2x
A41		2x
A42		2x
A43		2x
21S1		1x
21S2		1x









Seznam dílů:









21N1		1x
21N2		1x
21E1		2x
21E2		2x
C1		3x
C2		4x
C3		4x
C4		4x

C5		2x
C6		2x
C7		2x
C8		1x
C9		1x
C10		2x
C11		2x
C12		2x











Seznam dílů:

C13L		1x
C13R		1x
C14L		1x
C14R		1x
C15		8x
C16		4x
C17		4x
C18		4x

C19L		2x
C19R		2x
C20		4x
C21		2x
C22L		2x
C22R		2x
C23		2x
C24		4x







Seznam dílů:

C25		4x
C26		17x
C27		2x
C28		4x
C29		5x
A44		2x







F1		2x
F2		370x
F3		375x
GE		5x
F4		370x
F5		4x
F6		4x
F7		4x






Seznam dílů:

F8		4x
F9		2x
F10		12x
F11		12x
F12		4x
F13		4x
F14		18x
F15		8x









F16		24x
F17		2x
R1		2x
R2		2x
R3		2x
R4		4x









Seznam dílů:

X1		L=7m	1x
X2		L=7m	1x
X3		L=13m	1x
X4		L=4.5m	1x
X5			2x
F18			2x








P1		4x
P2		8x
P3		4x
P4		4x
P5		8x
P6		6x
P7		2x
P8		2x

Seznam dílů:

P9		2x
P10		4x
P11		2x
P12		2x
P13		2x
P14		2x
P15		2x
P16		2x

A45		28x
A46		24x
A47		20x
A48		2x
A49		4x
A50		2x
A51		2x
A52L		2x


Seznam dílů:



A52R		2x
A53R		2x
A53L		2x
A54L		1x
A54R		1x
A55L		2x
A55R		2x




Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže.

K ochraně šroubů před rezavěním použijte **F4**.


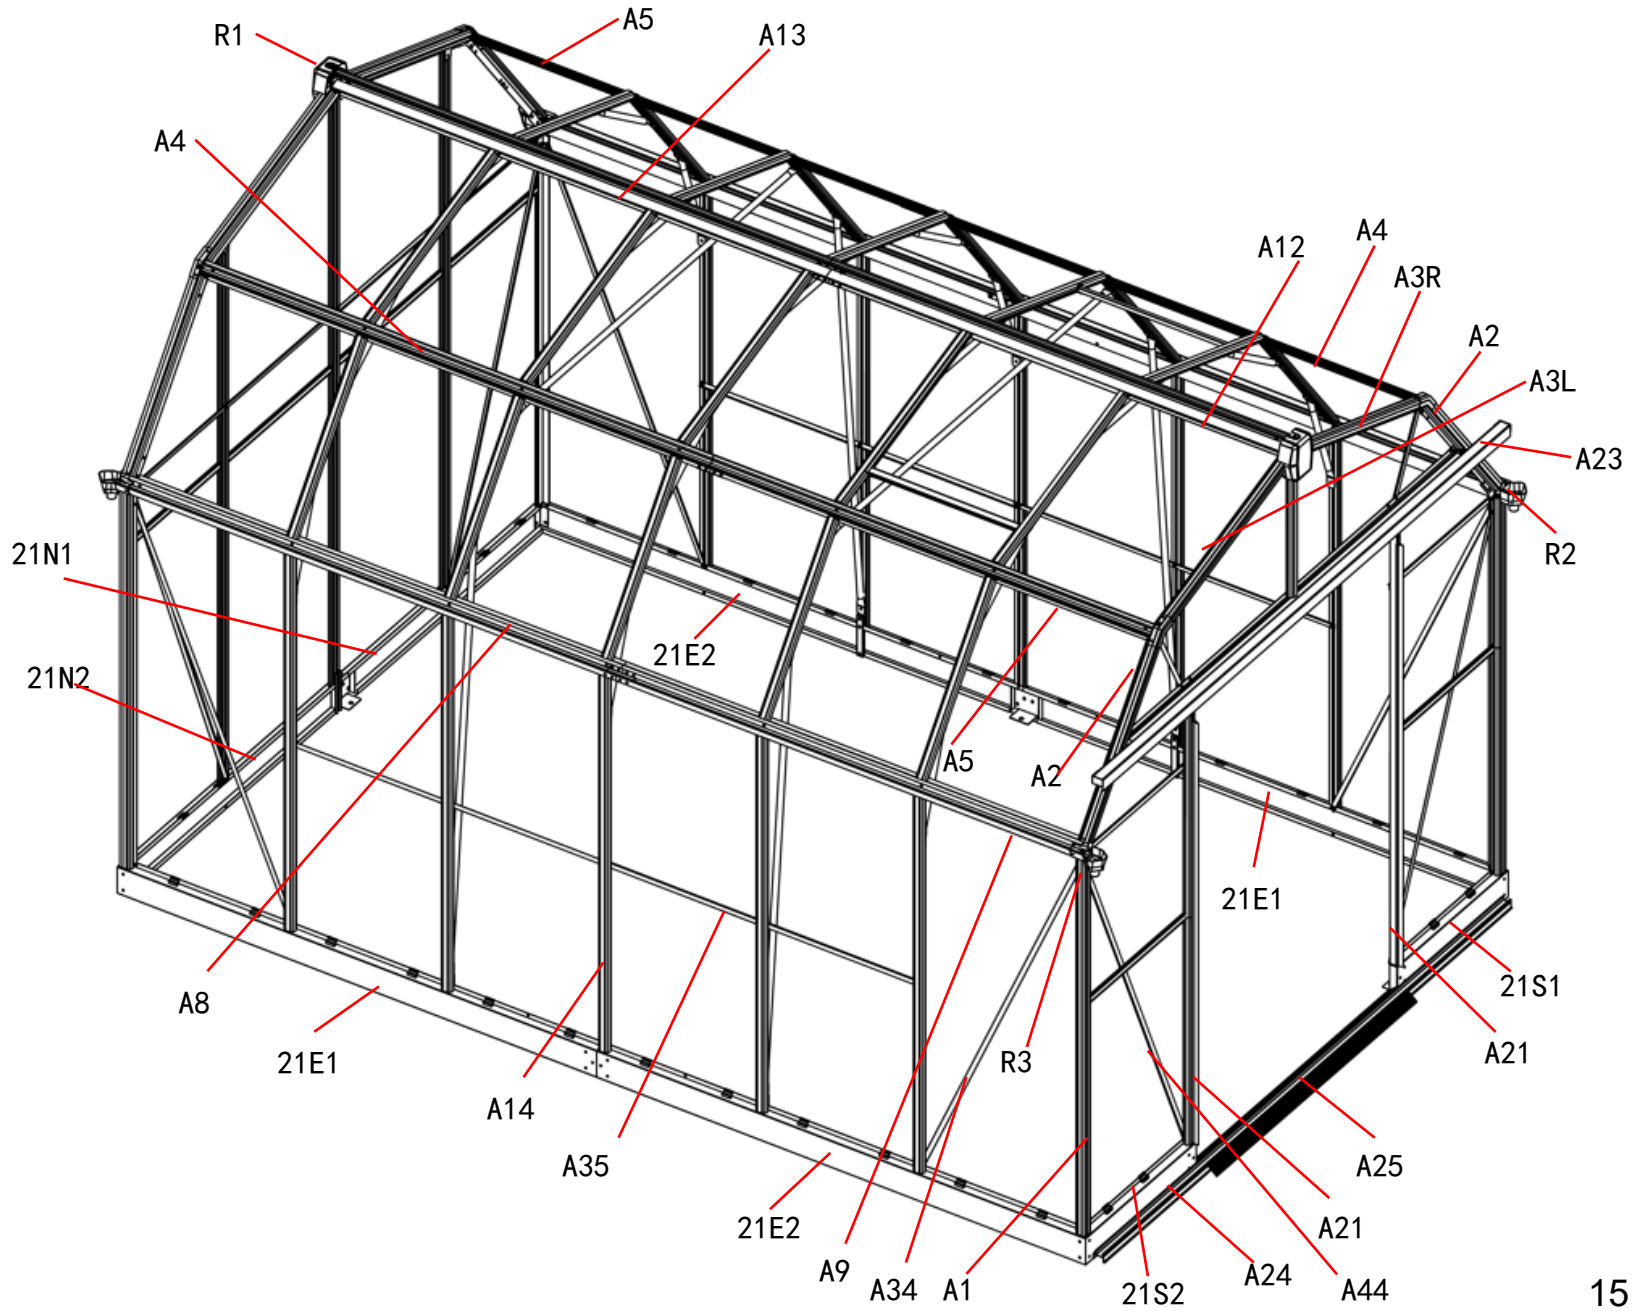


**GE** slouží k připojení skleníku k zemi. Podkladem musí být rovná betonová nebo dřevěná podlaha.



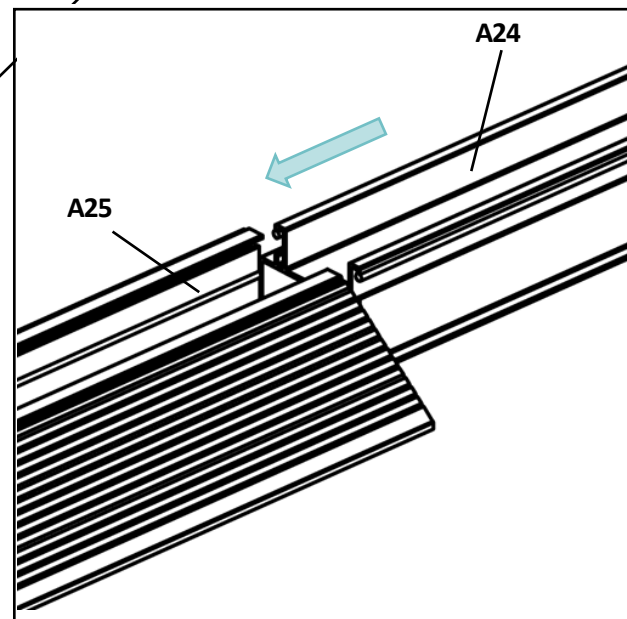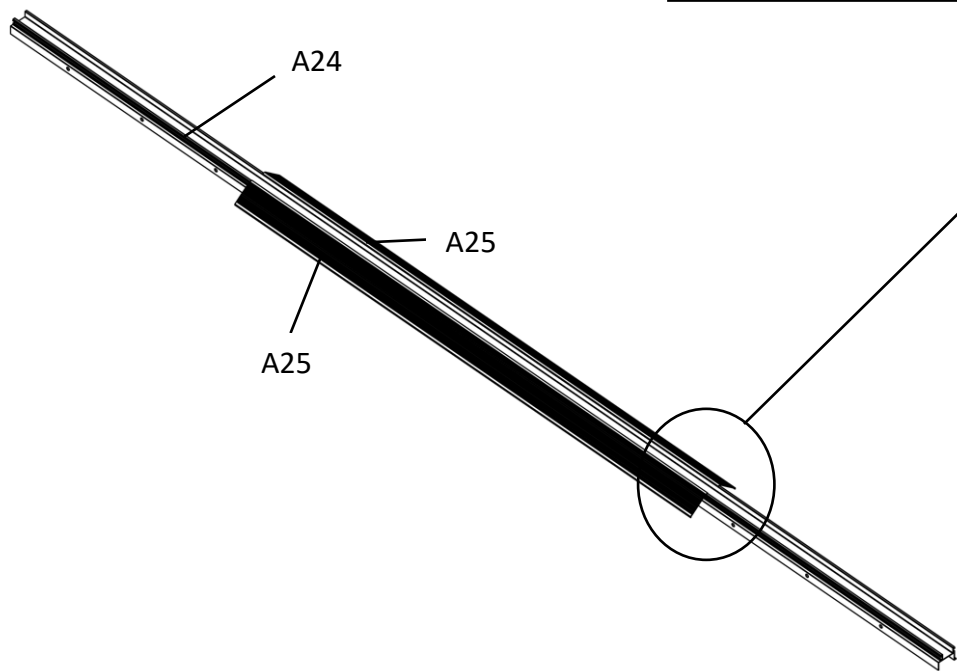
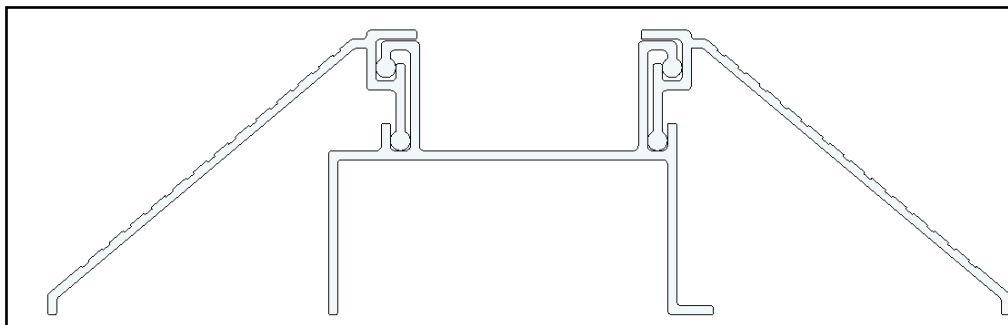




A24		1x
A25		2x












21S2		1x
21S1		1x
21E1		2x
21E2		2x

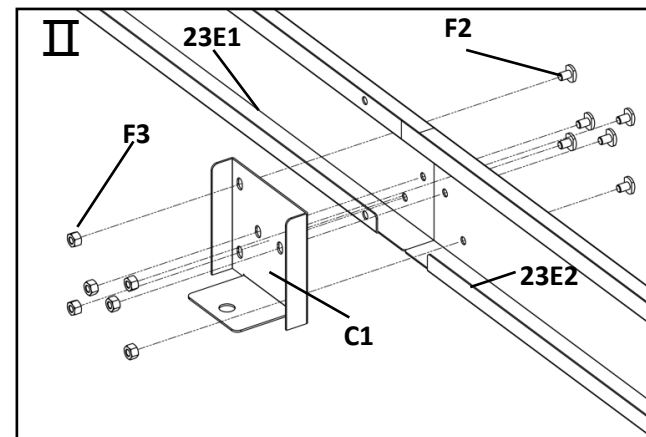
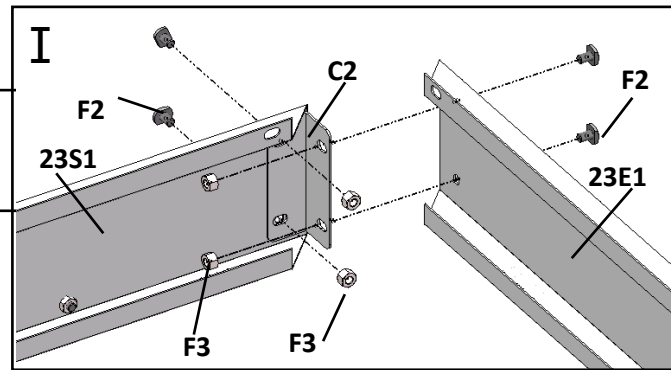
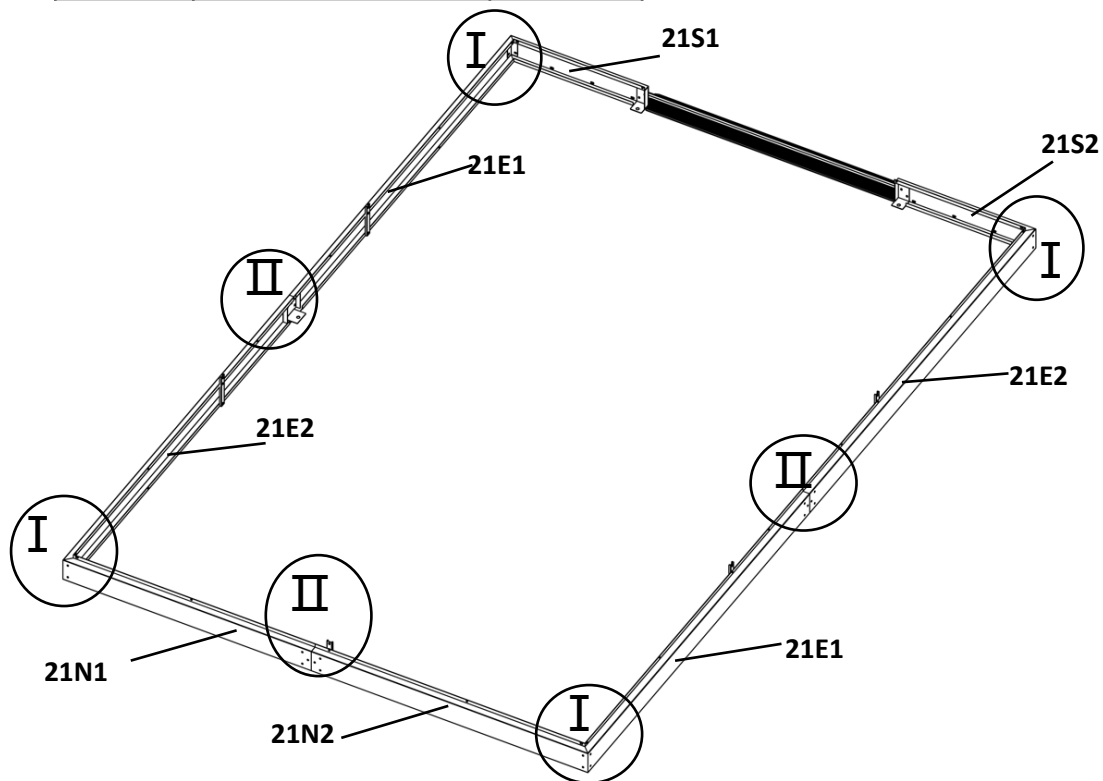
C1		3x
C2		4x
21N1		1x
21N2		1x



F3		34x
F2		34x








C13R		1x
C13L		1x

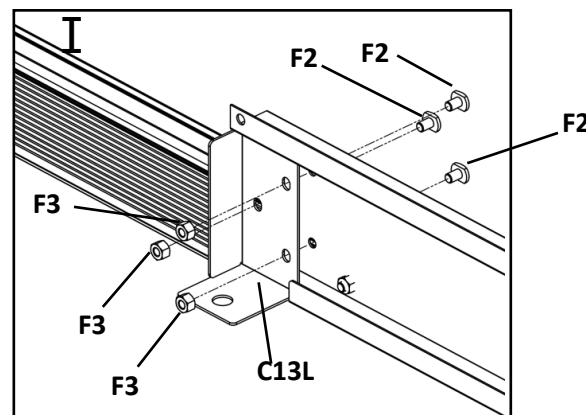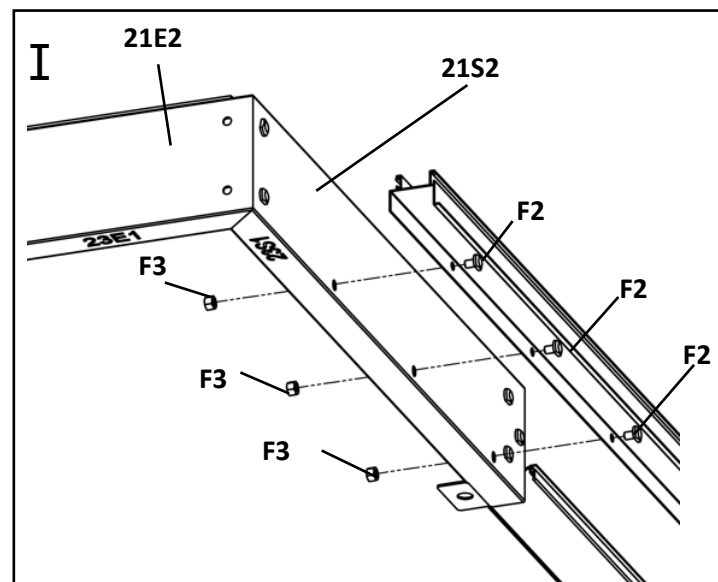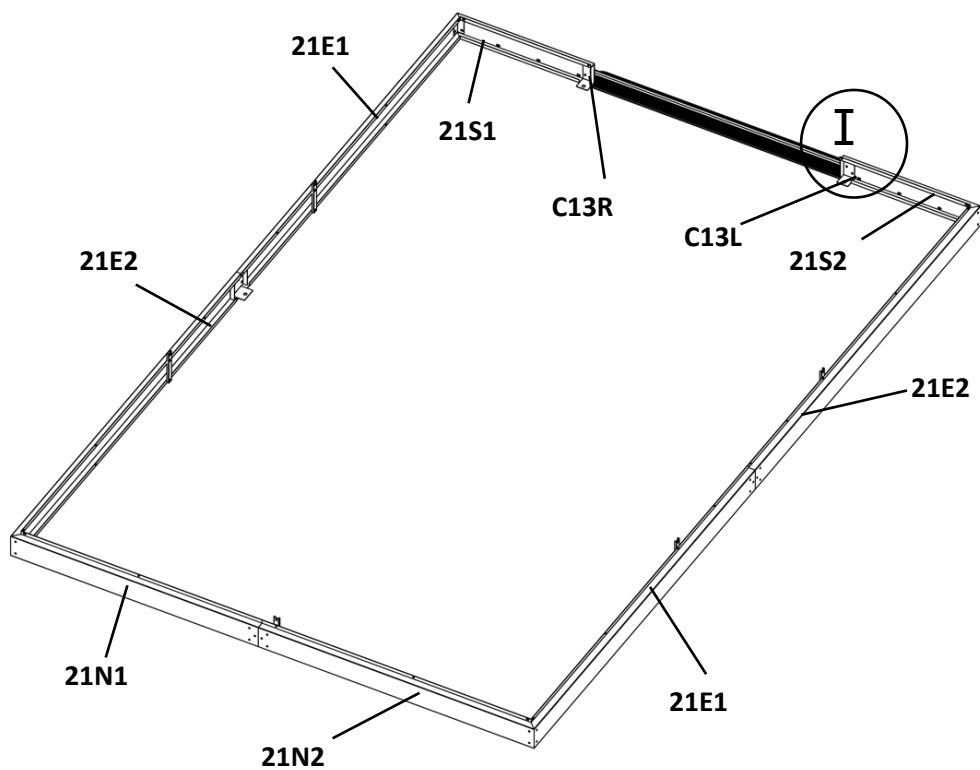
F3		12x
F2		12x








A40		30x
C29		5x

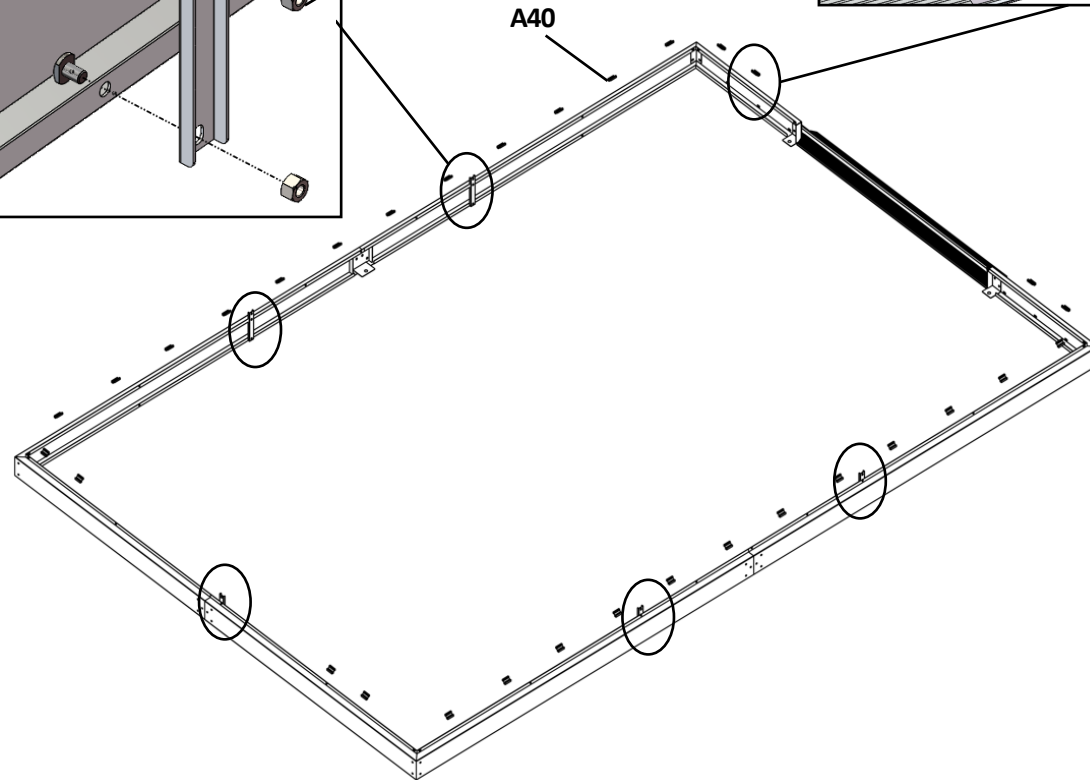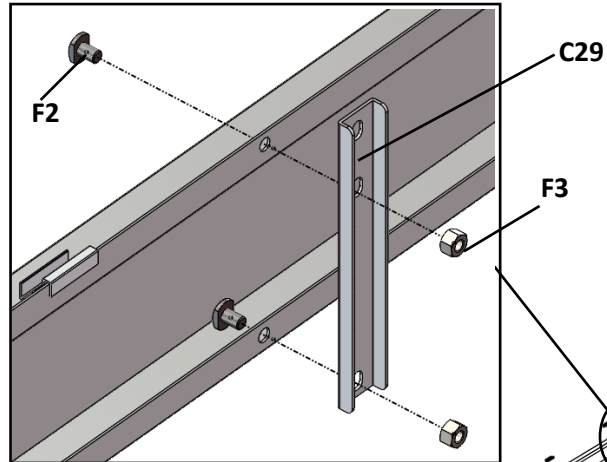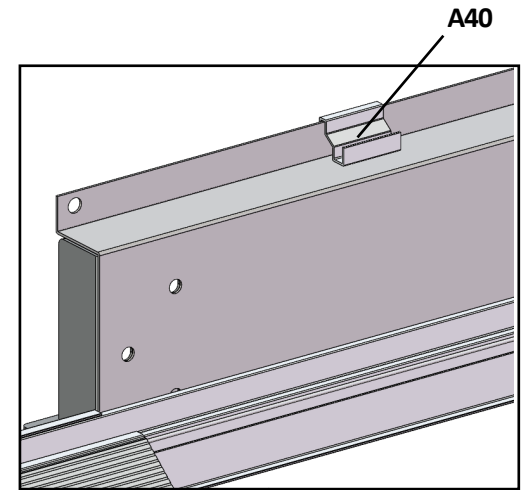




F3		12x
F2		12x






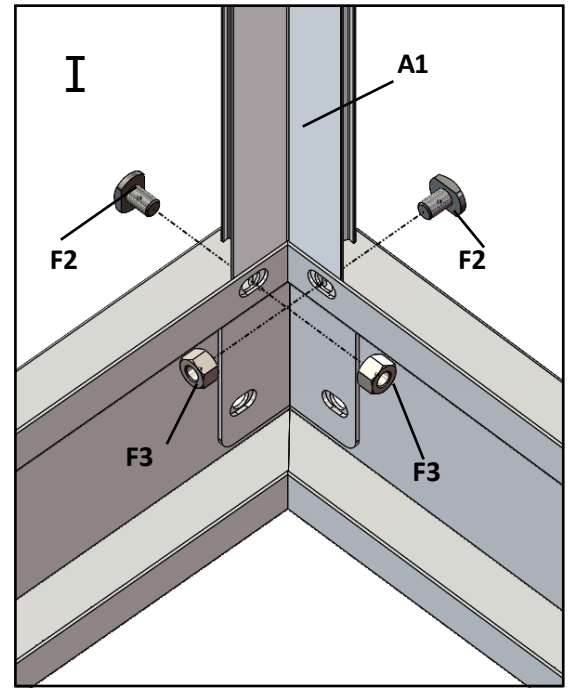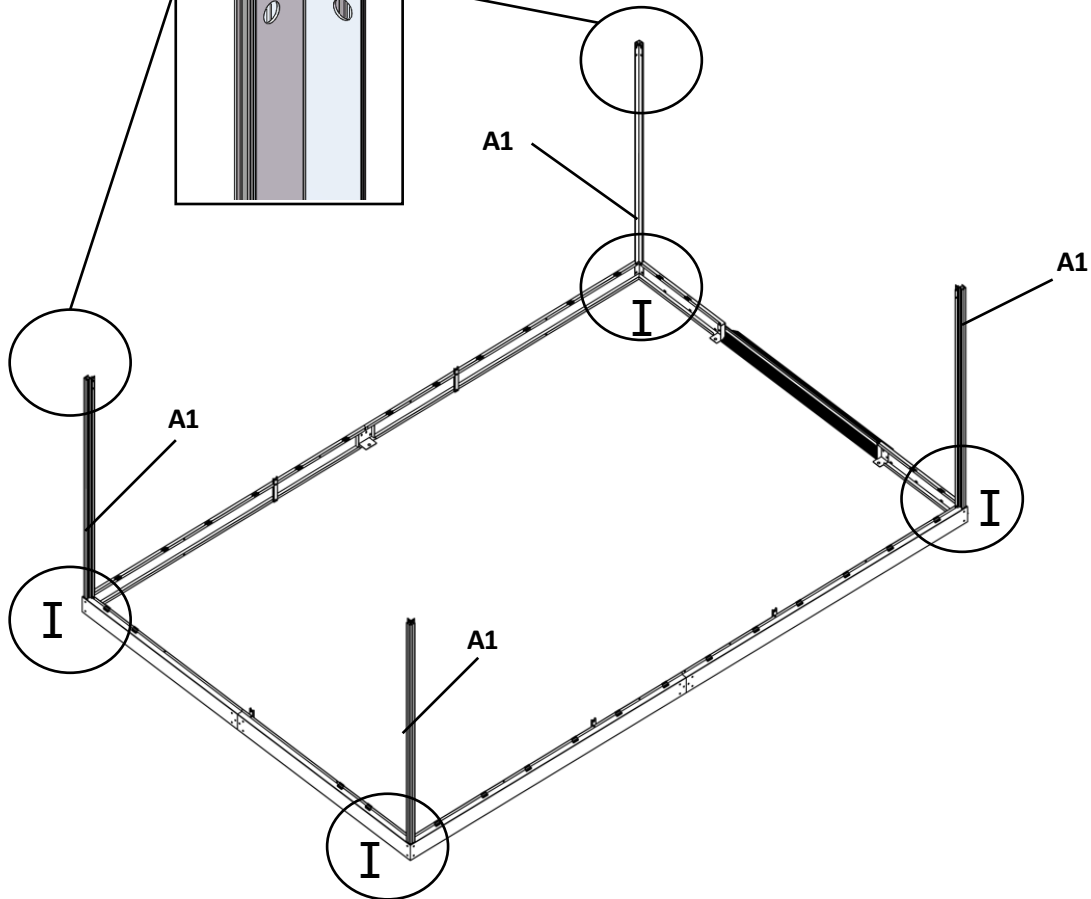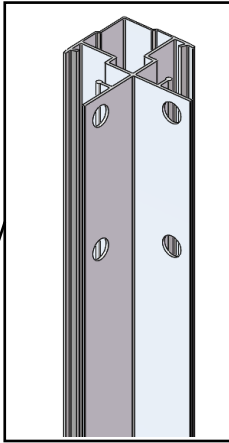



A1		4x
----	---	----





F3		8x
F2		8x

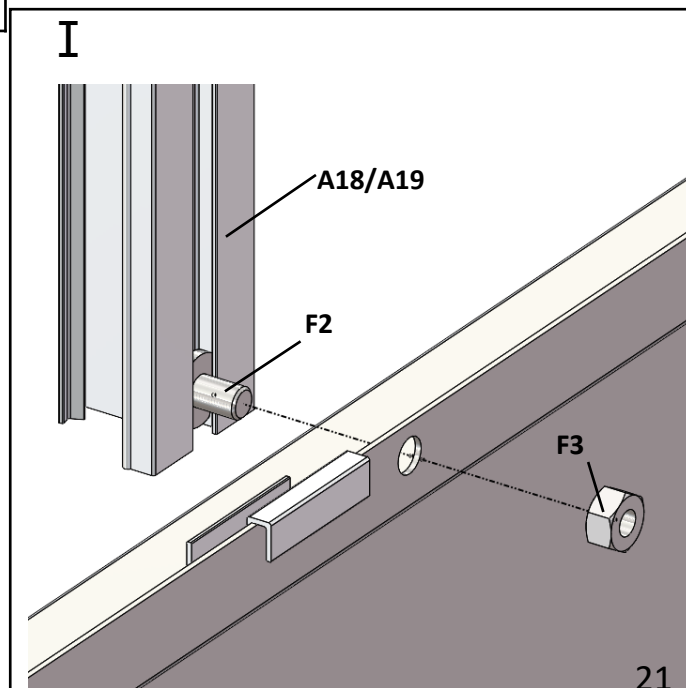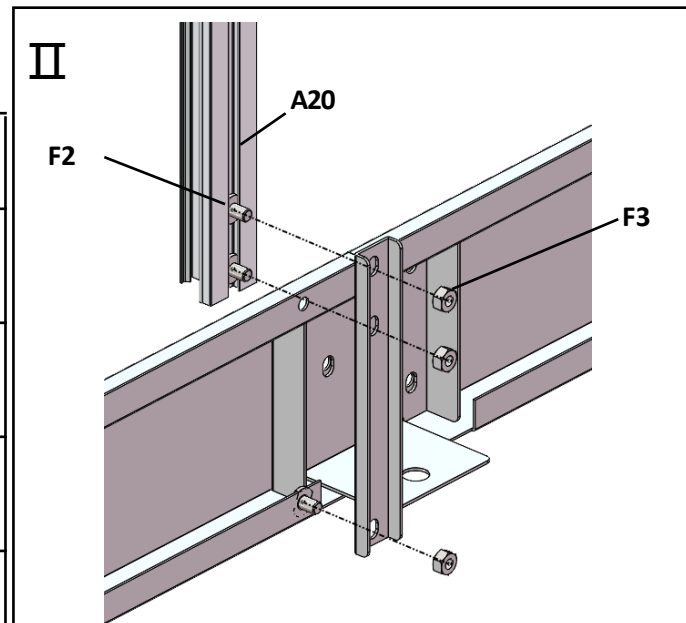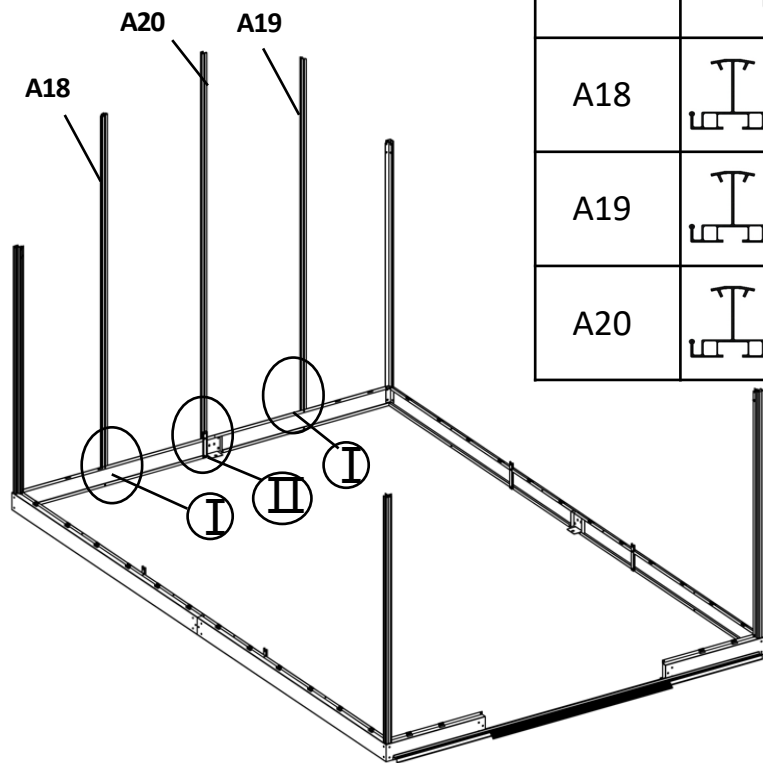








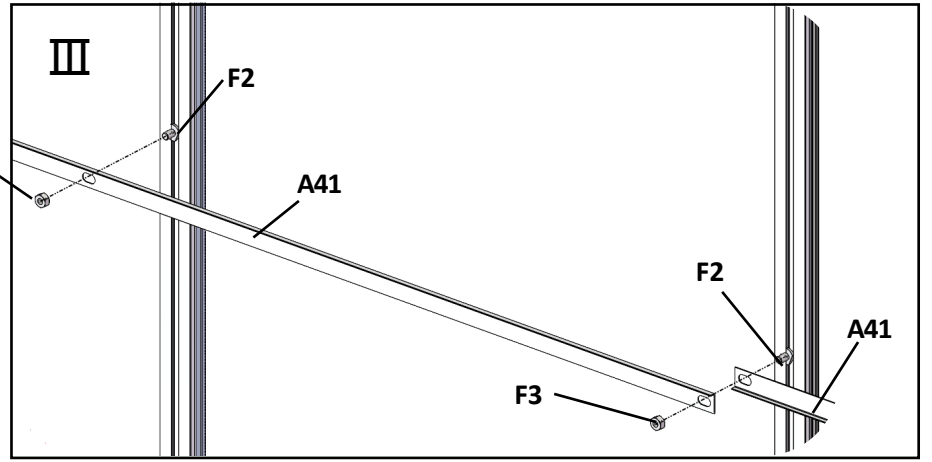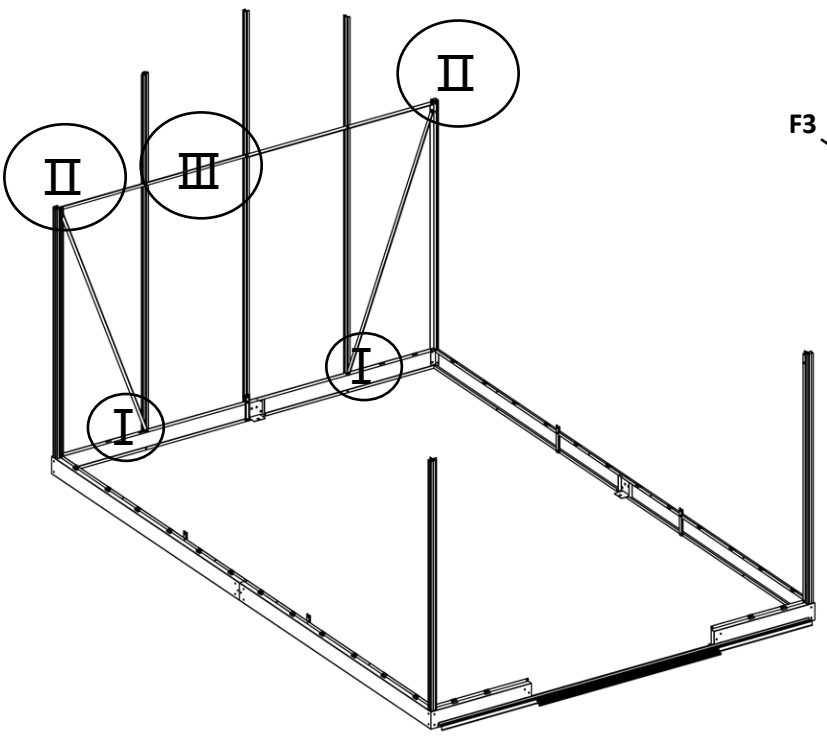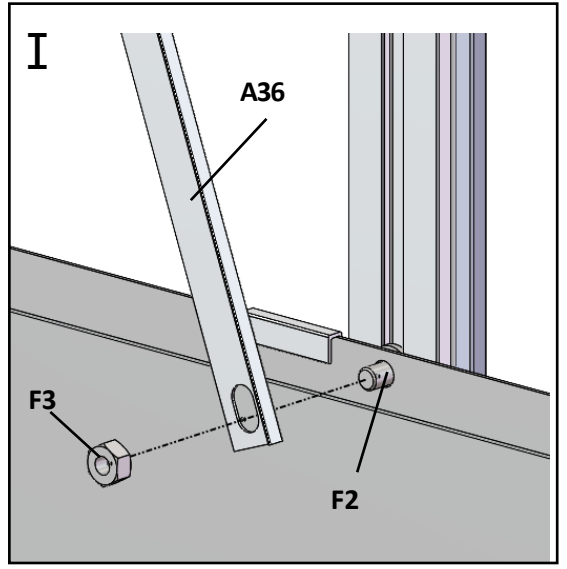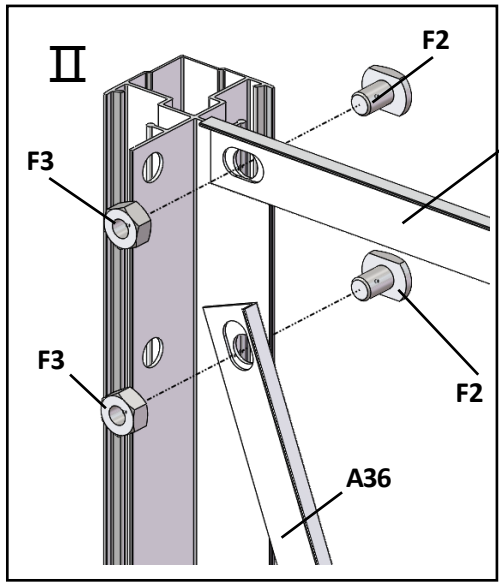






F3		3x
F2		3x
A18		1x
A19		1x
A20		1x



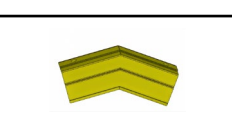


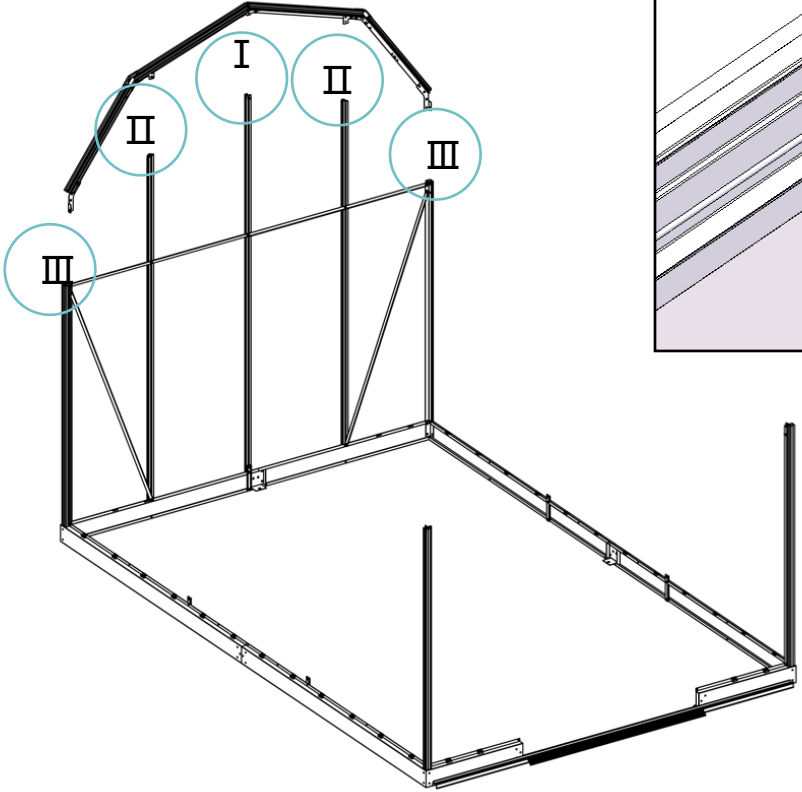
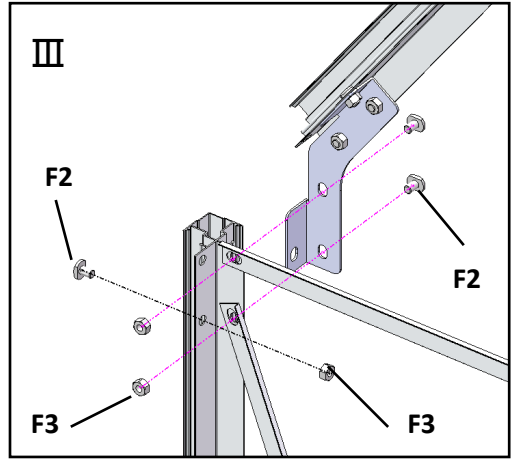
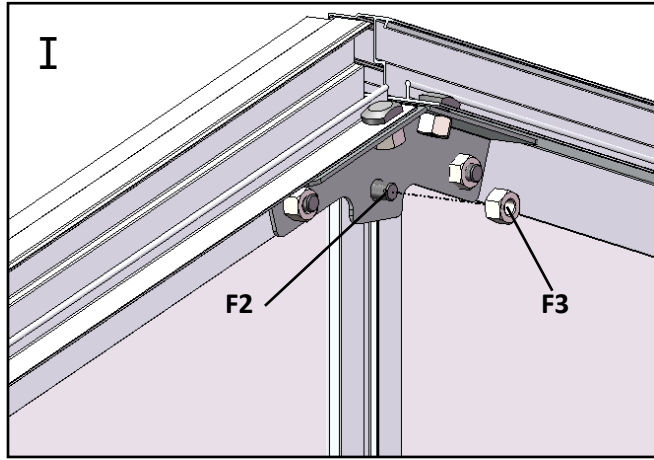
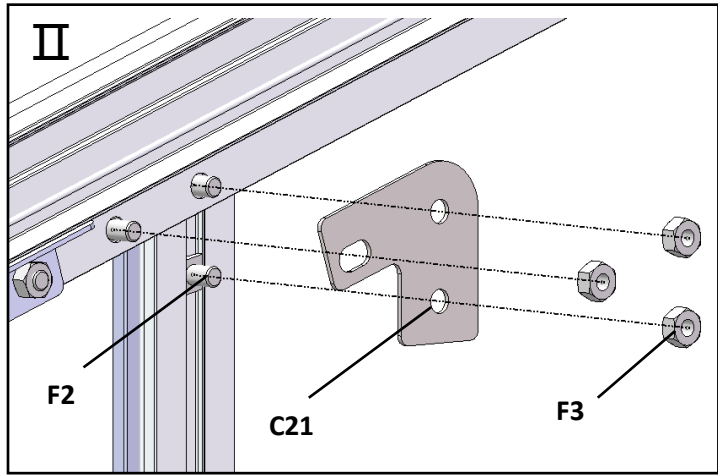
A36		2x
A41		2x
F3		7x
F2		7x



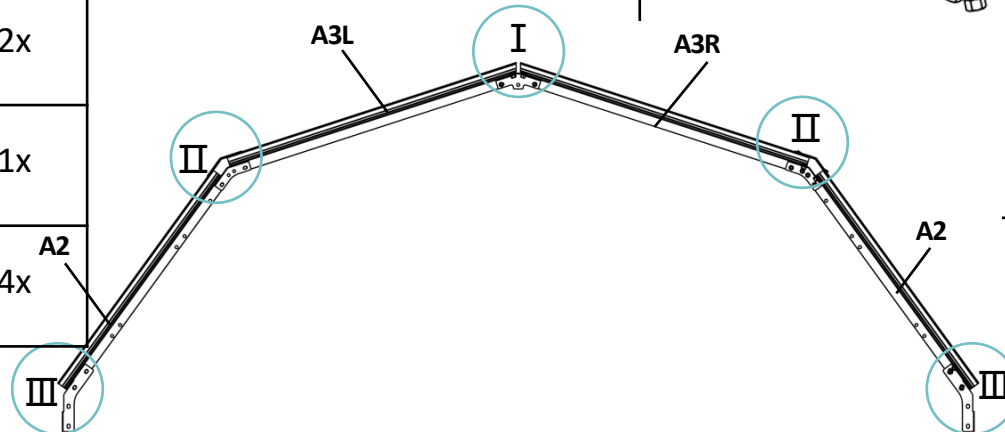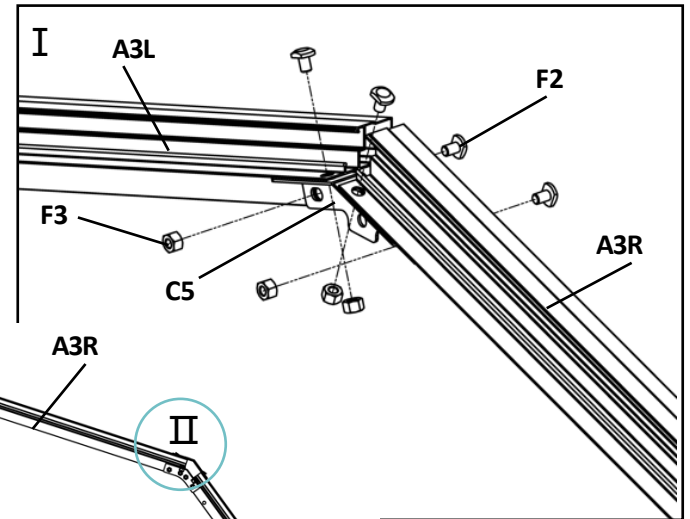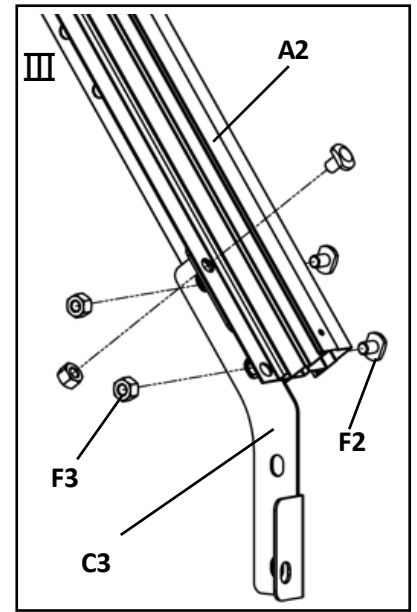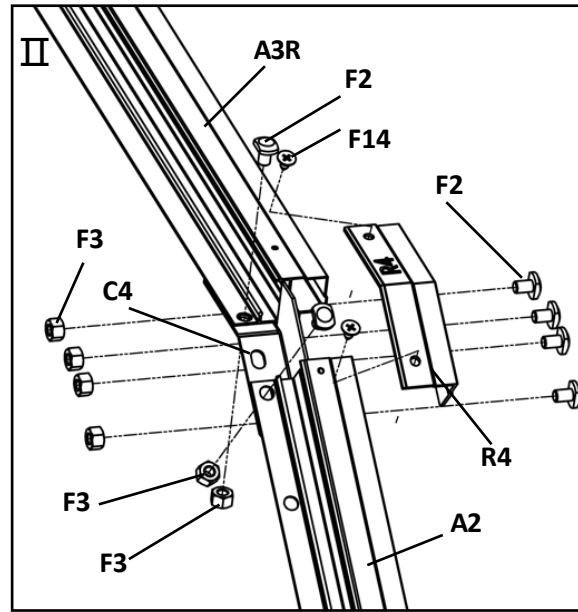



A3R		1x
A3L		1x
R4		2x
C4		2x
F3		22x
F2		22x
A2		2x
C3		2x
C5		1x
F14		4x












F3		8x
F2		8x
C21		2x







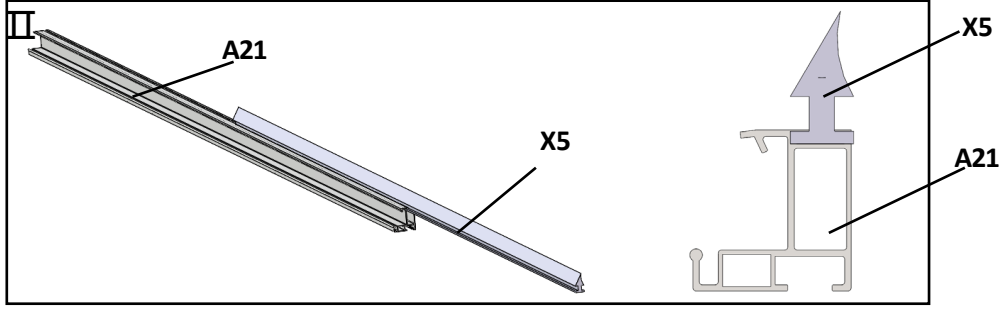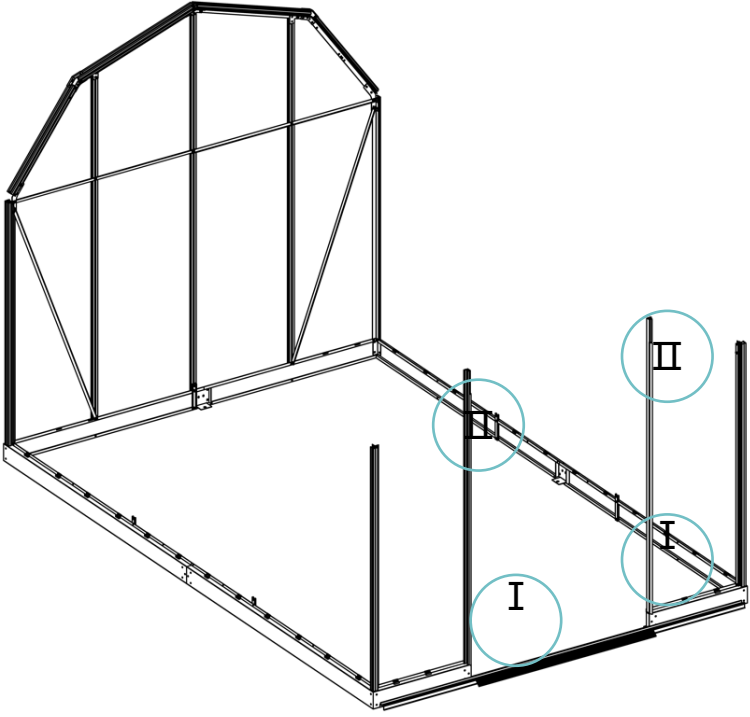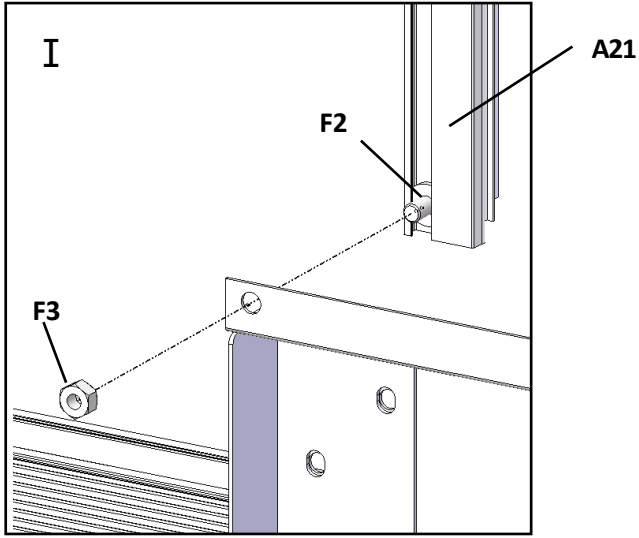











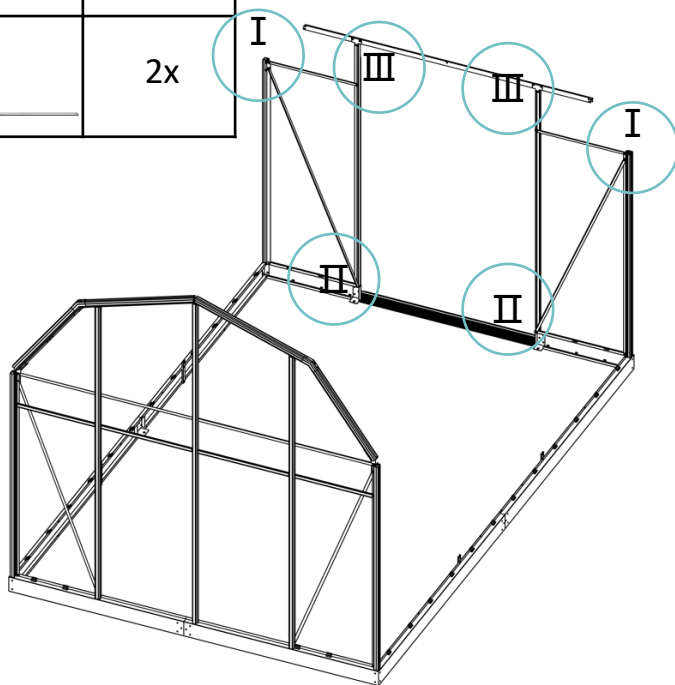
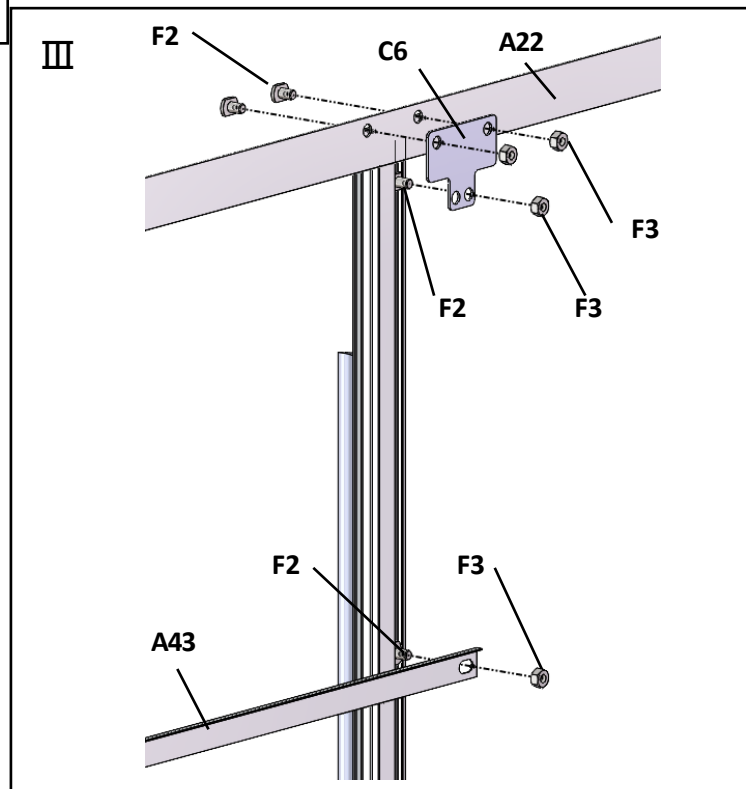
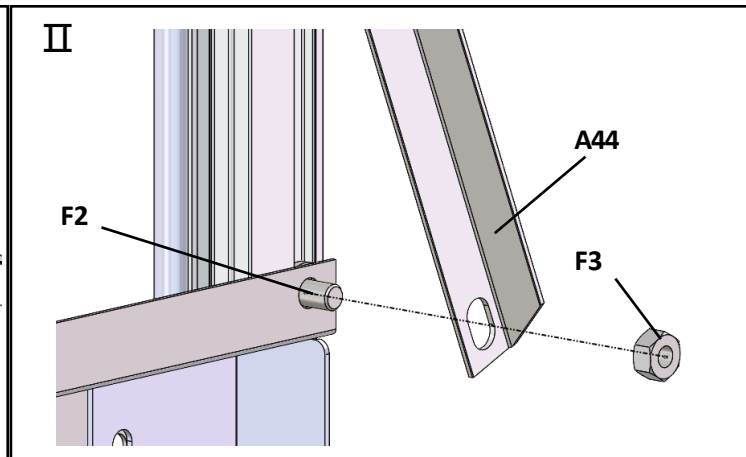
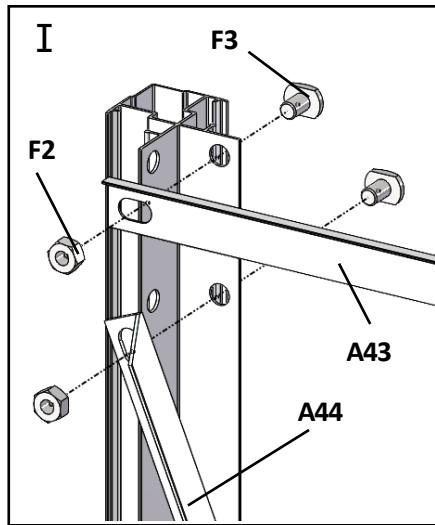
A21		2x
F3		2x
F2		2x
X5		2x



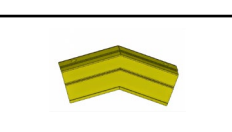






A22		1x
C6		2x
F3		6x
F2		6x
A43		2x
A44		2x

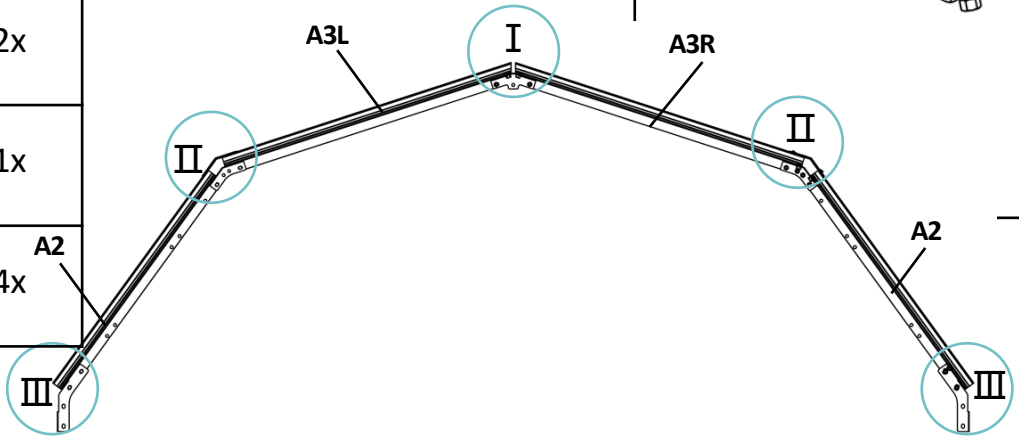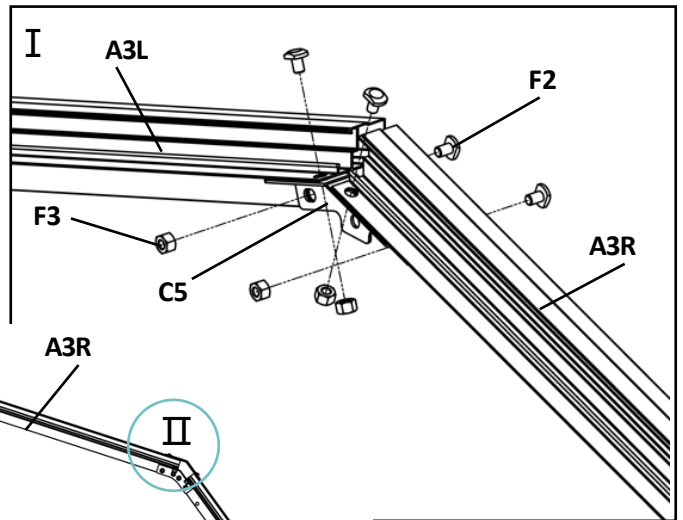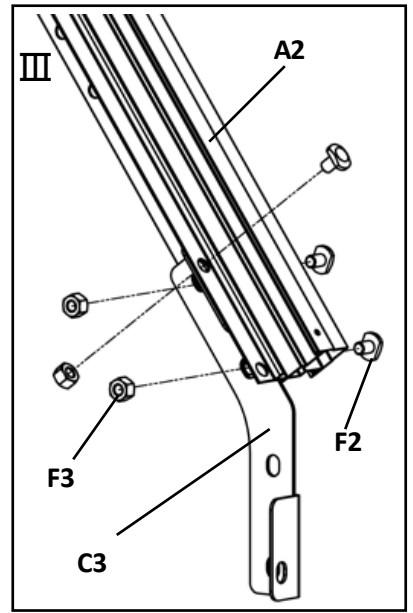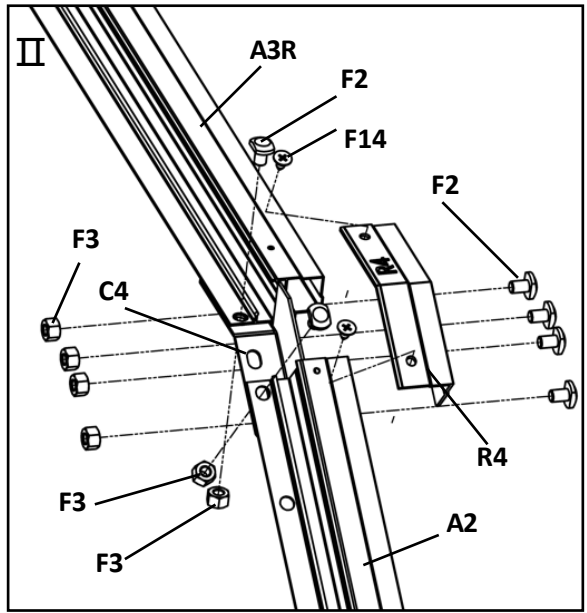




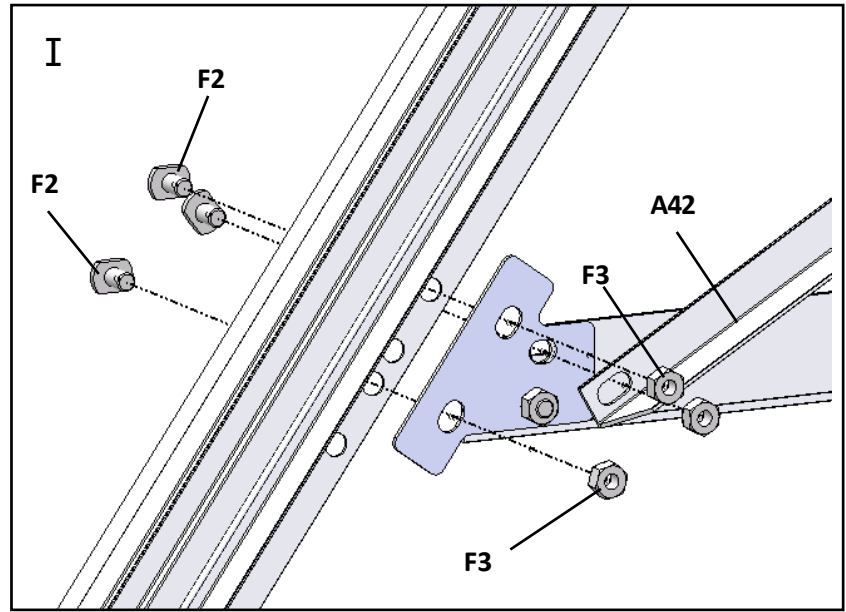
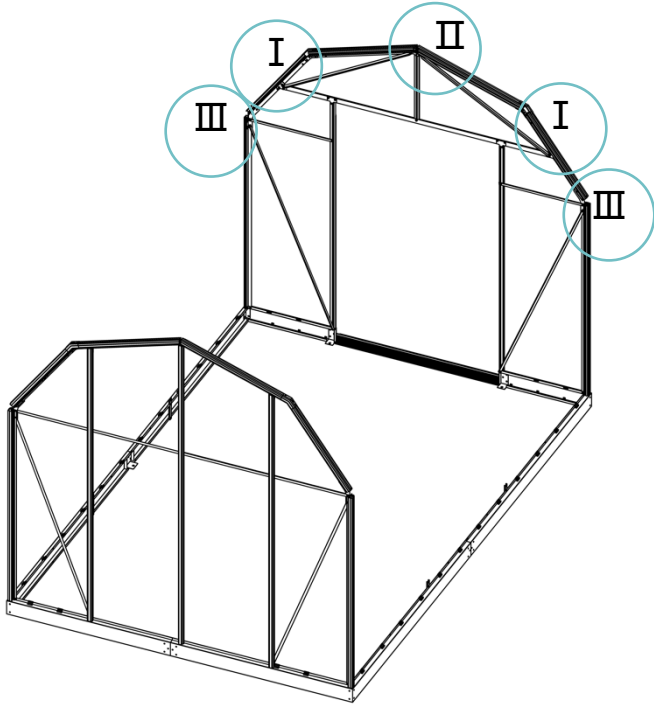
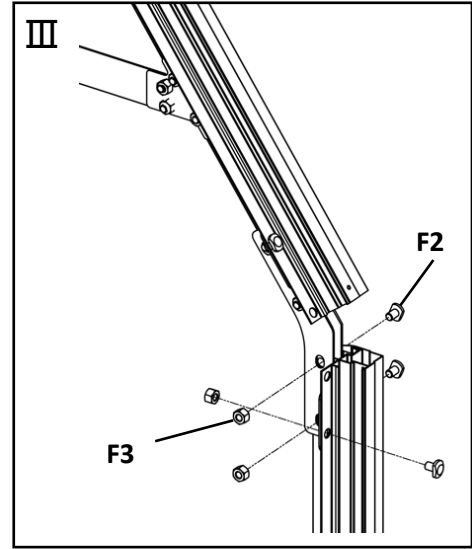
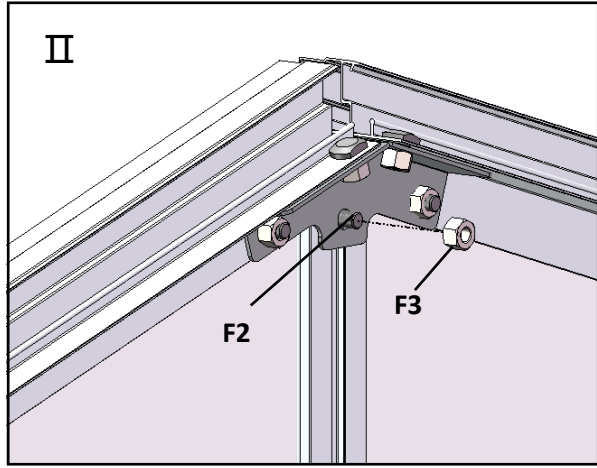
A3R		1x
A3L		1x
R4		2x
C4		2x
F3		22x
F2		22x
A2		2x
C3		2x
C5		1x
F14		4x



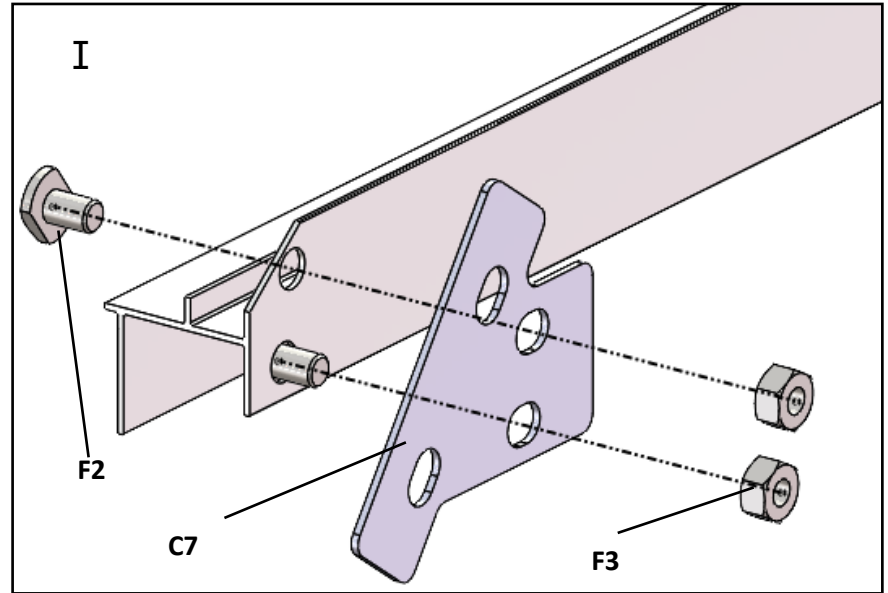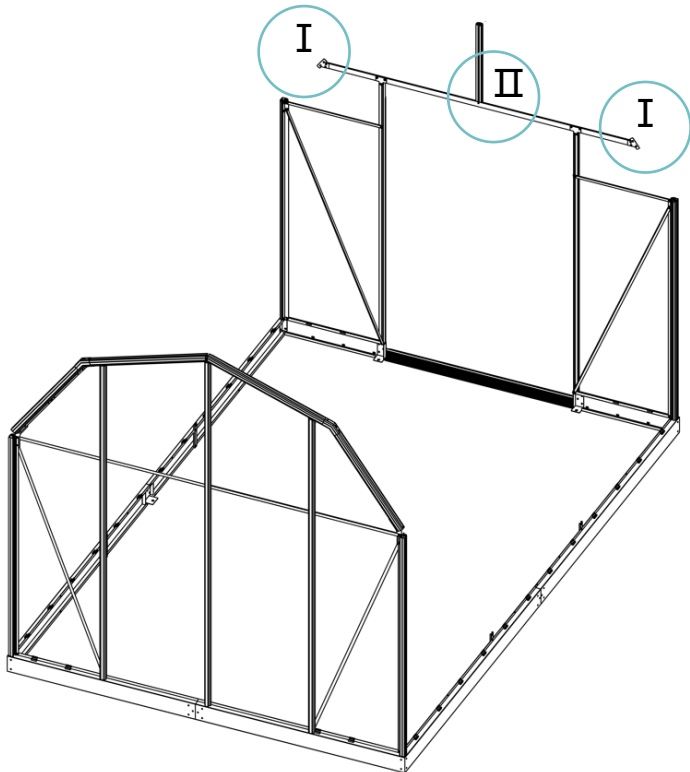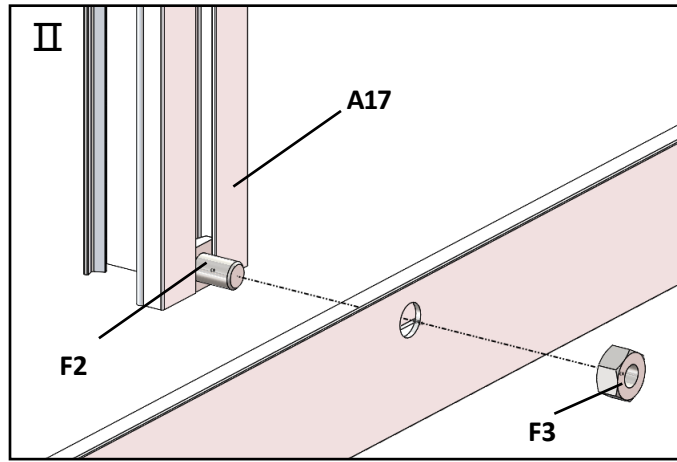


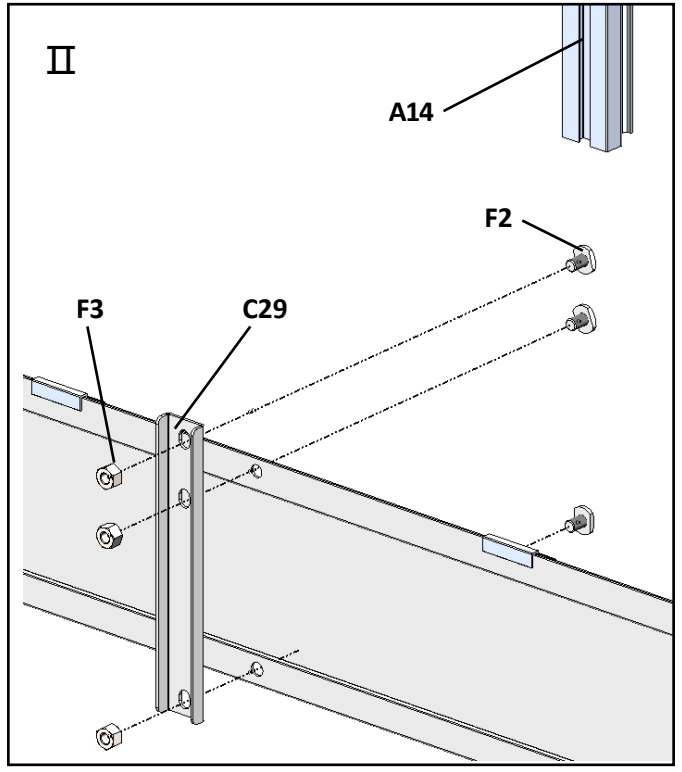
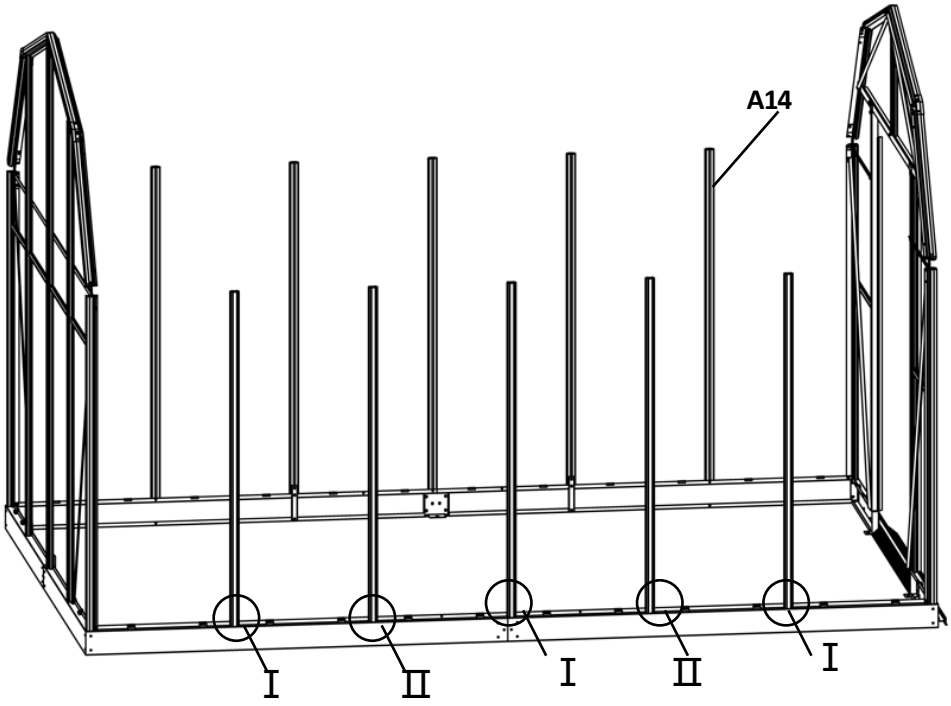
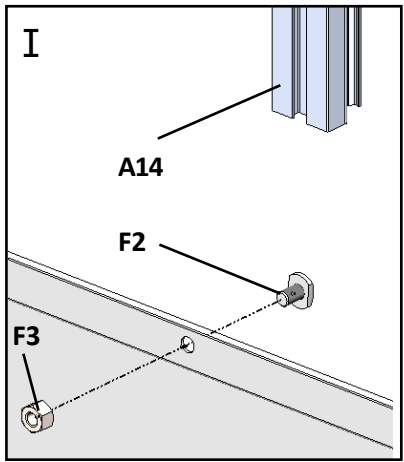
A17		1x
C7		2x
F3		6x
F2		6x









A42		2x
F3		5x
F2		5x




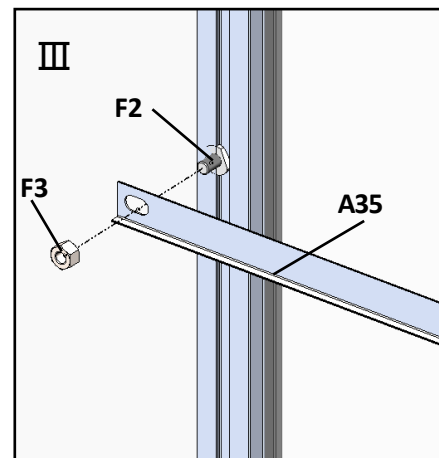
A14		10x
F3		10x
F2		10x




A34		4x
A35		4x
F2		26x
F3		26x

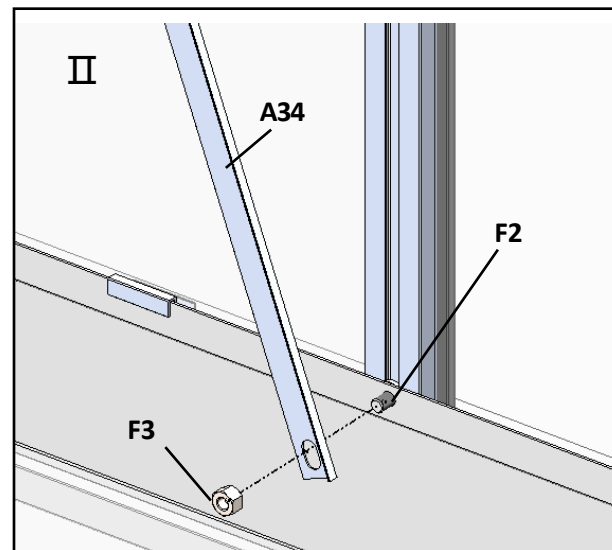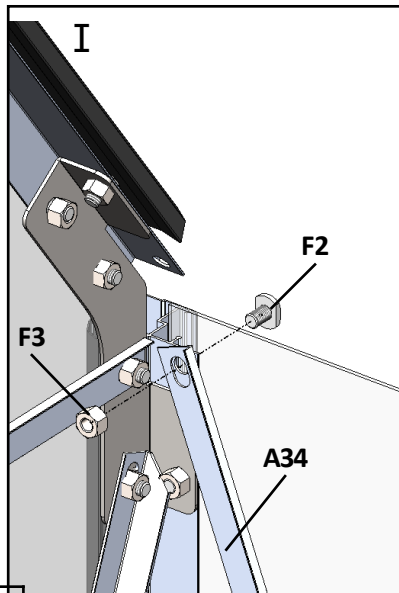






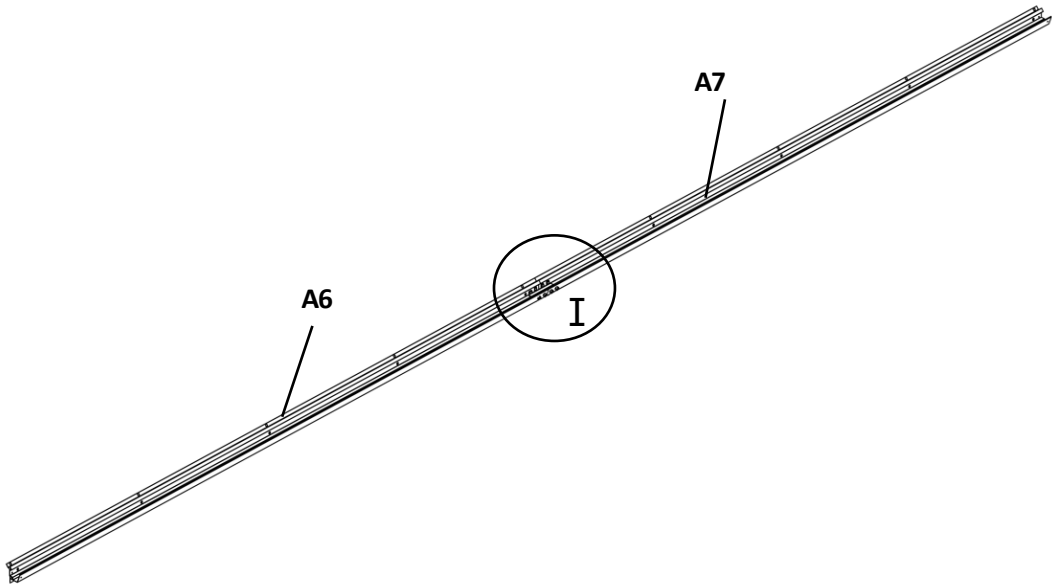
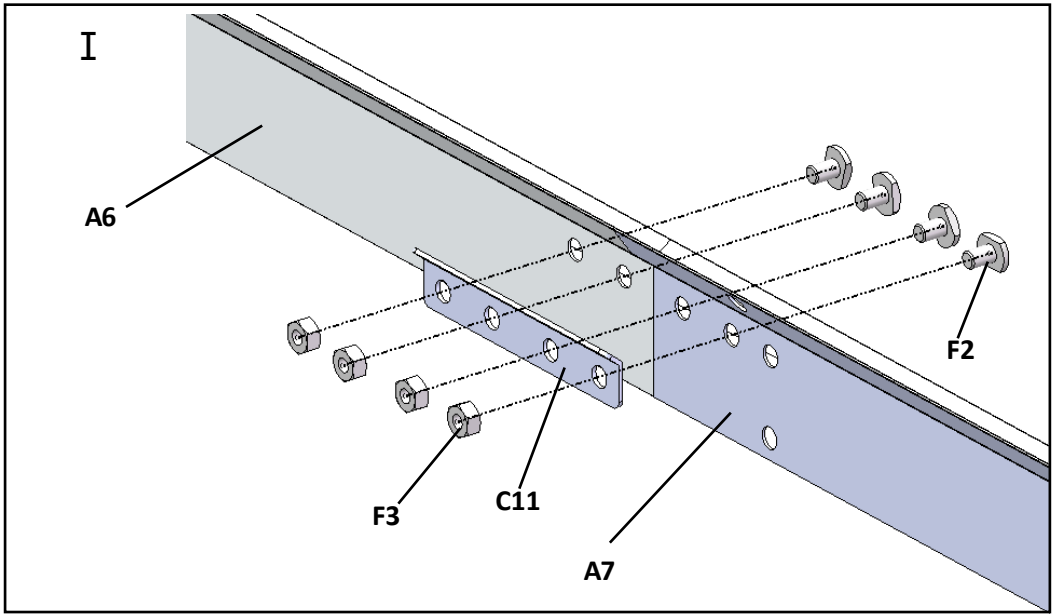
	nutno nainstalovat před dalším krokem montáže	
F2		10x

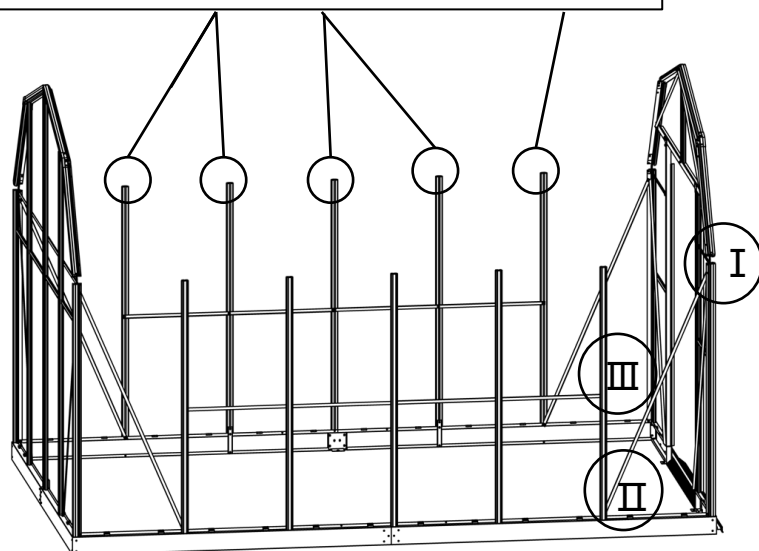



Na každý díl A14 nainstalujte jednu další F2.












A6		2x
A7		2x
C11		2x
F2		12x
F3		12x





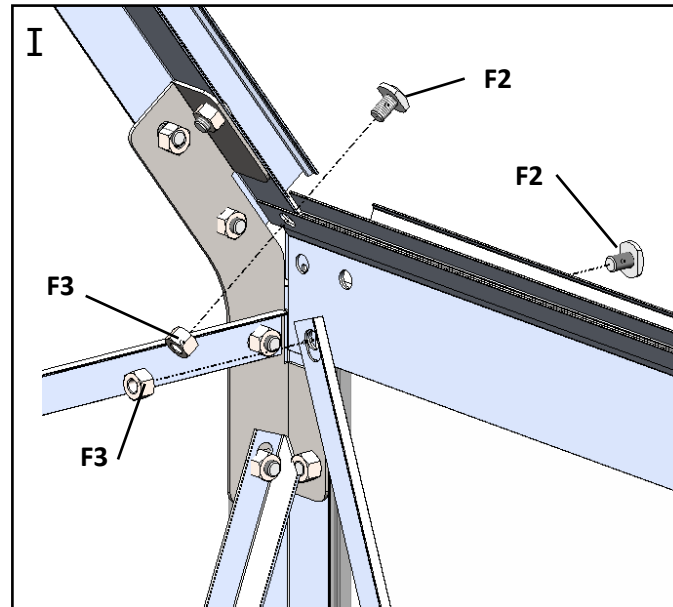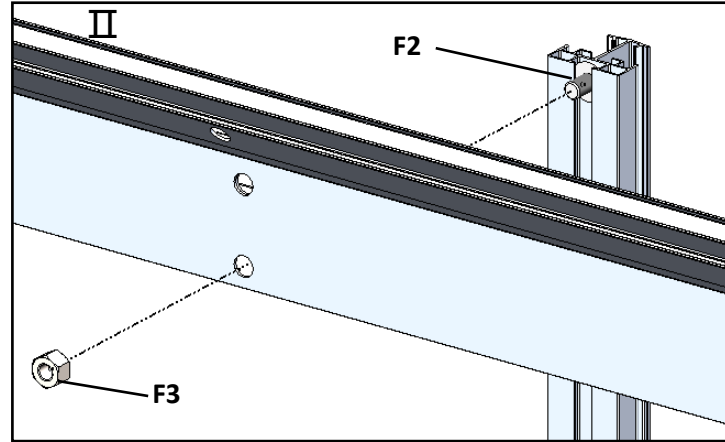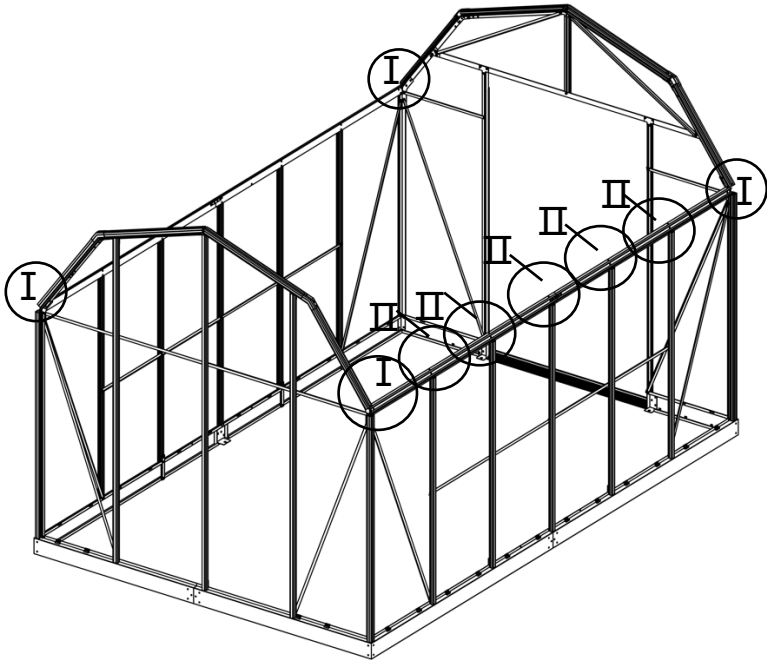






F2		14x
F3		14x



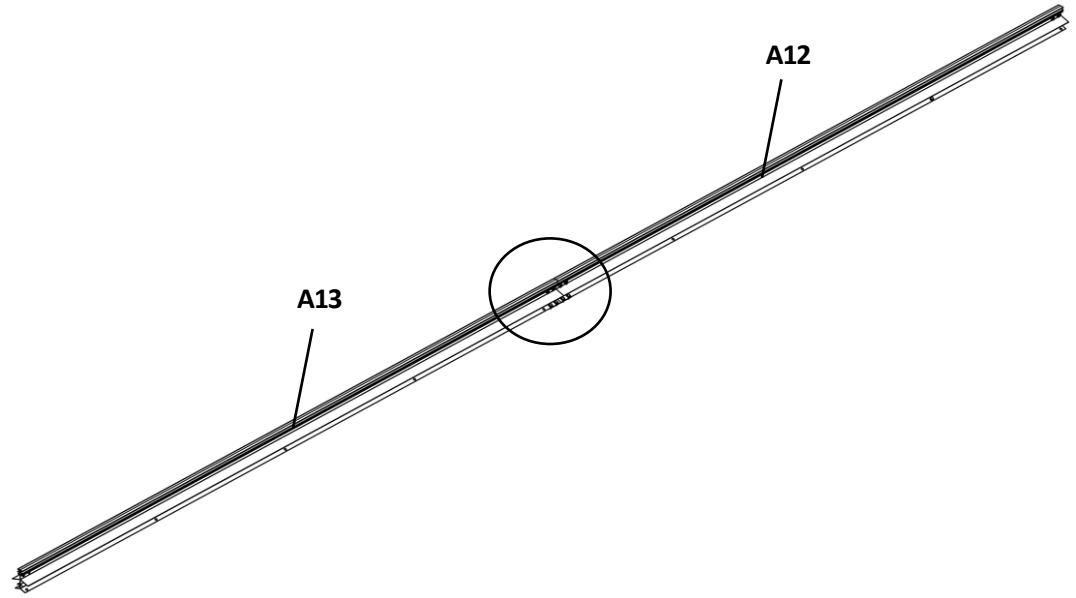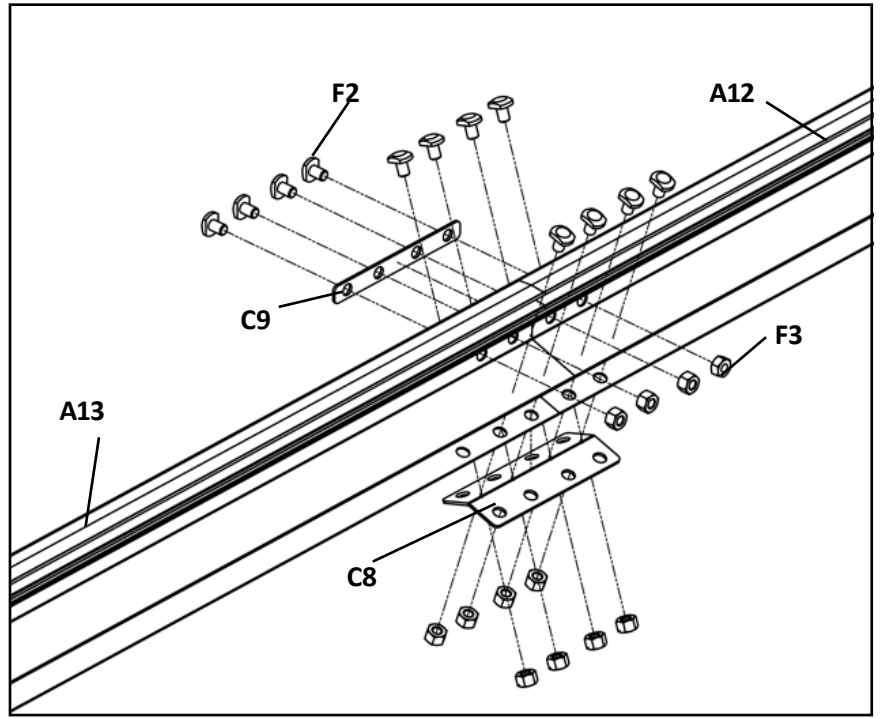




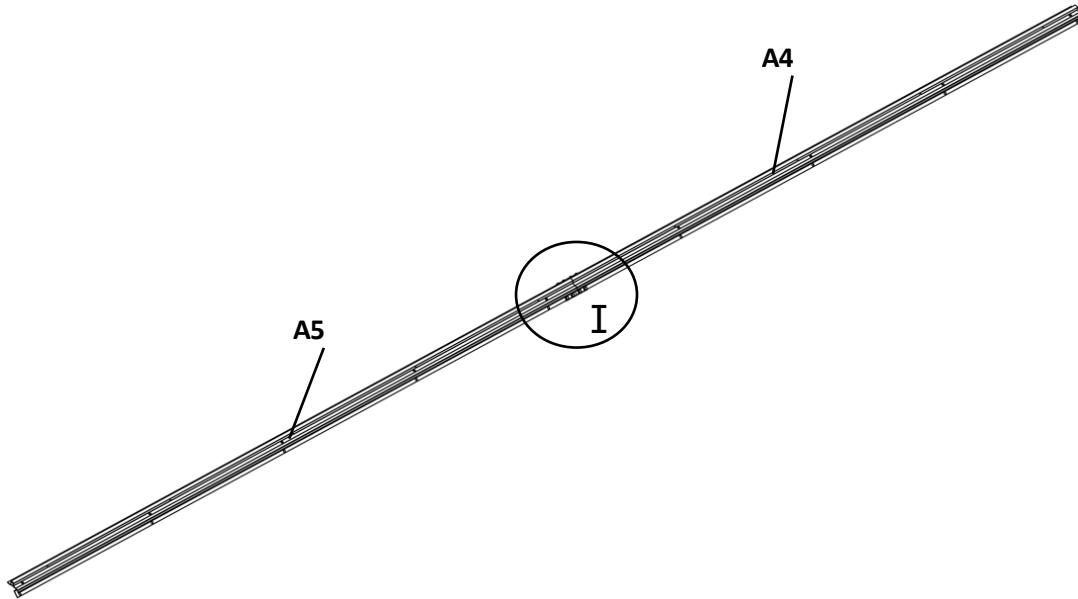
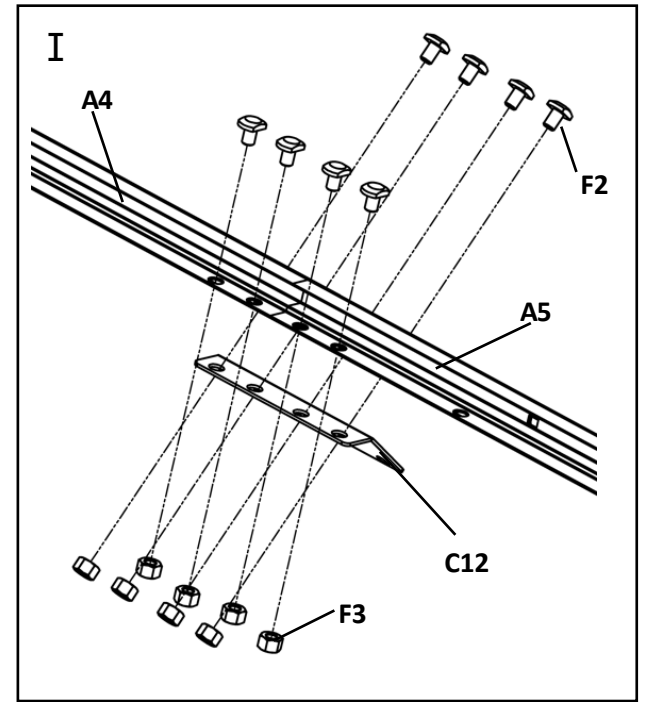
A12		1x
A13		1x
C8		1x
C9		1x
F2		12x
F3		12x



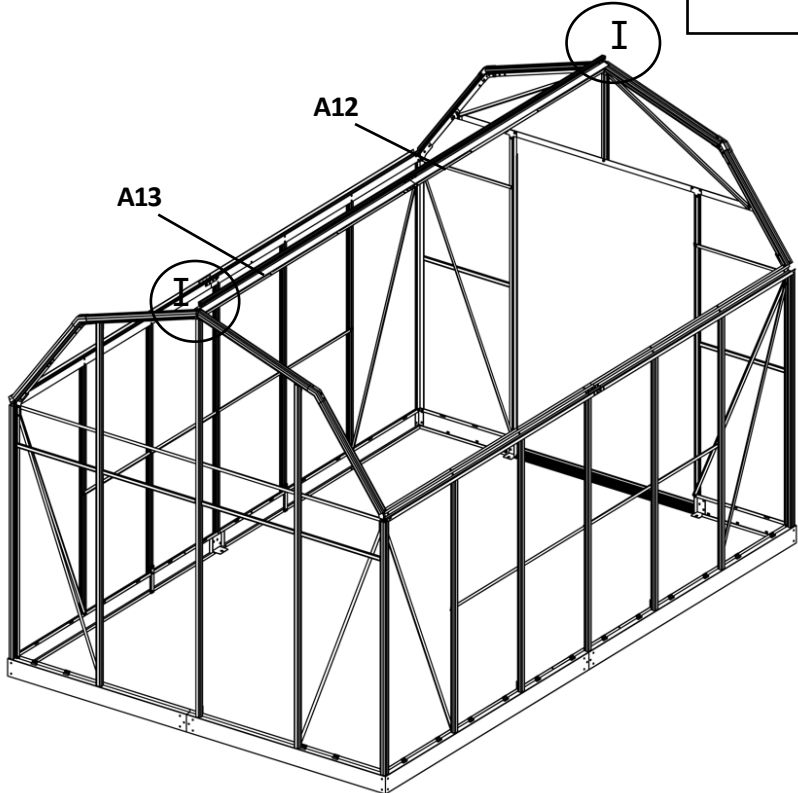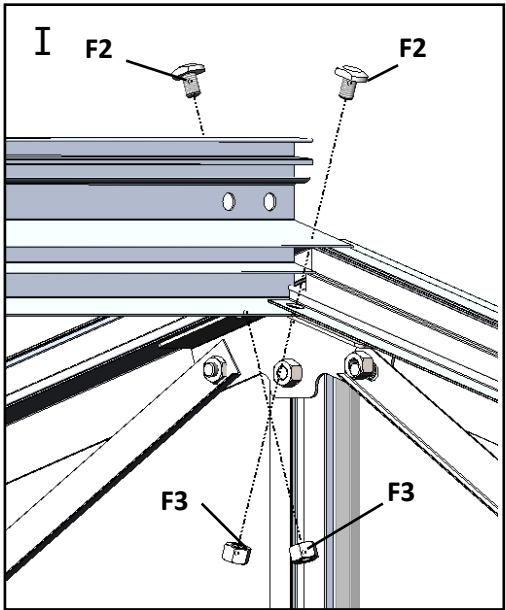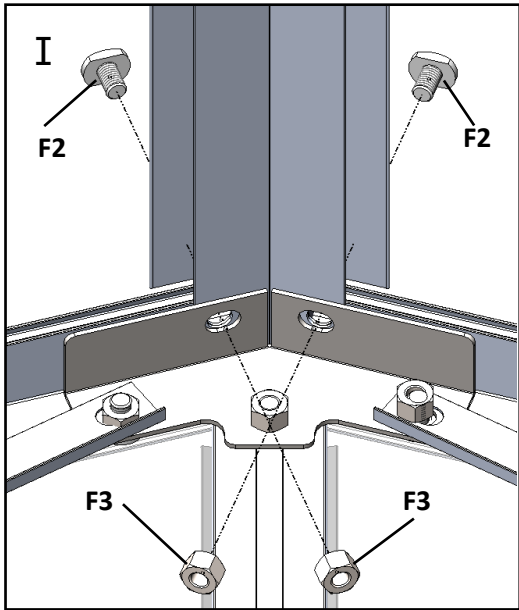



F2		4x
F3		4x







A4		2x
A5		2x
C12		2x
F2		16x
F3		16x


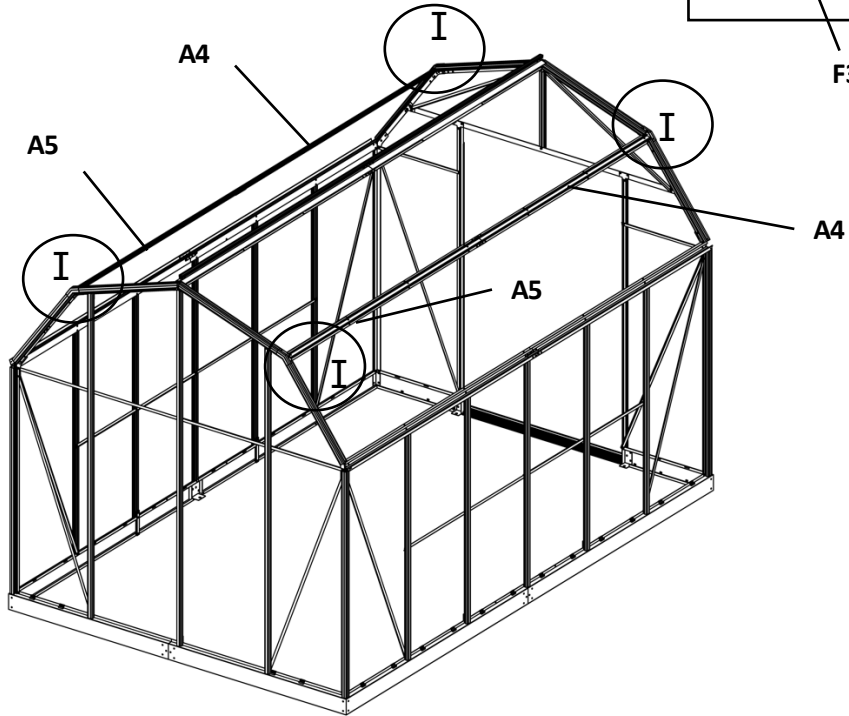
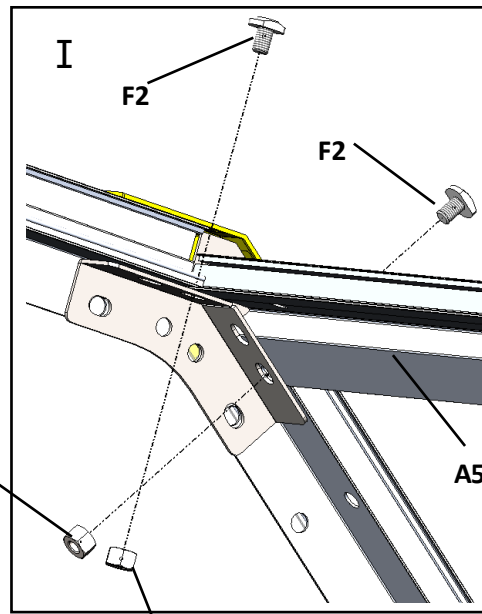





F2		8x
F3		8x




F2		20x
F3		20x
A16		10x

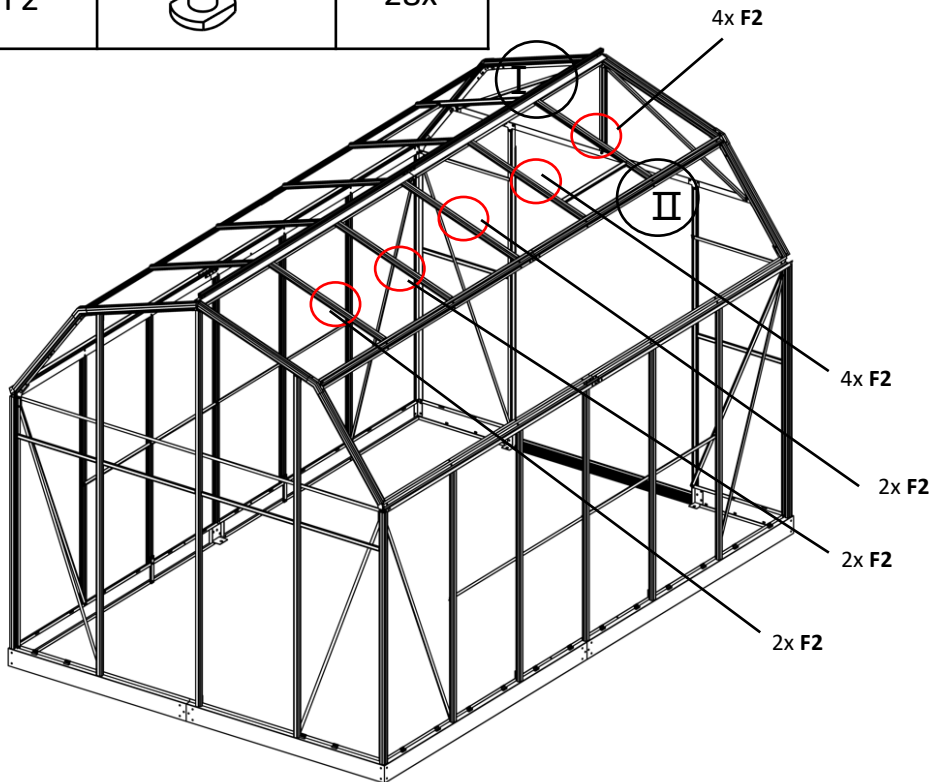
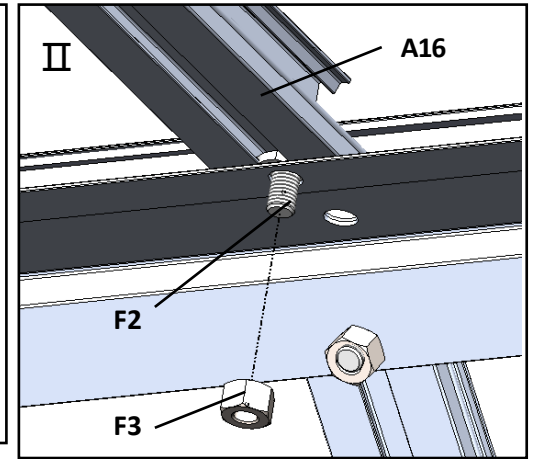
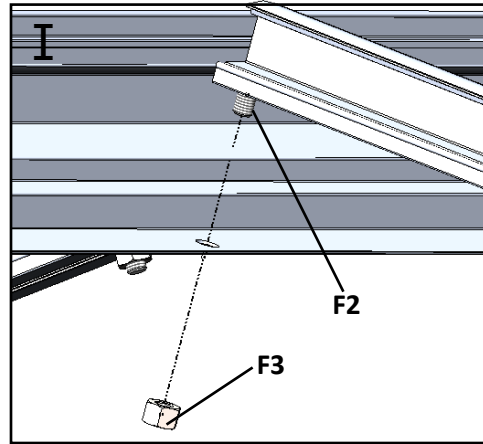
nutno nainstalovat před dalším krokem montáže		
F2		28x







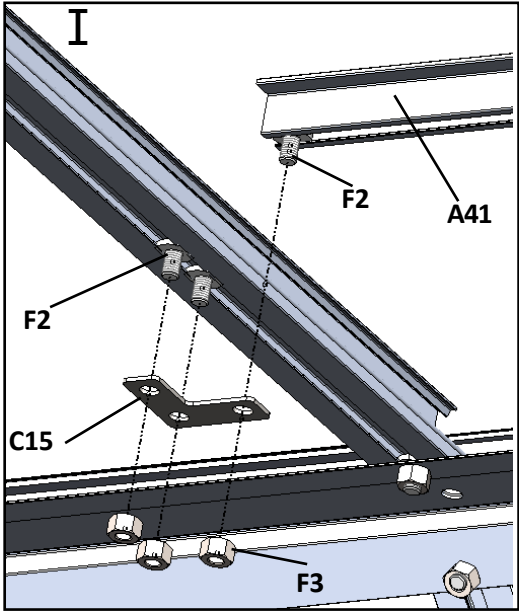
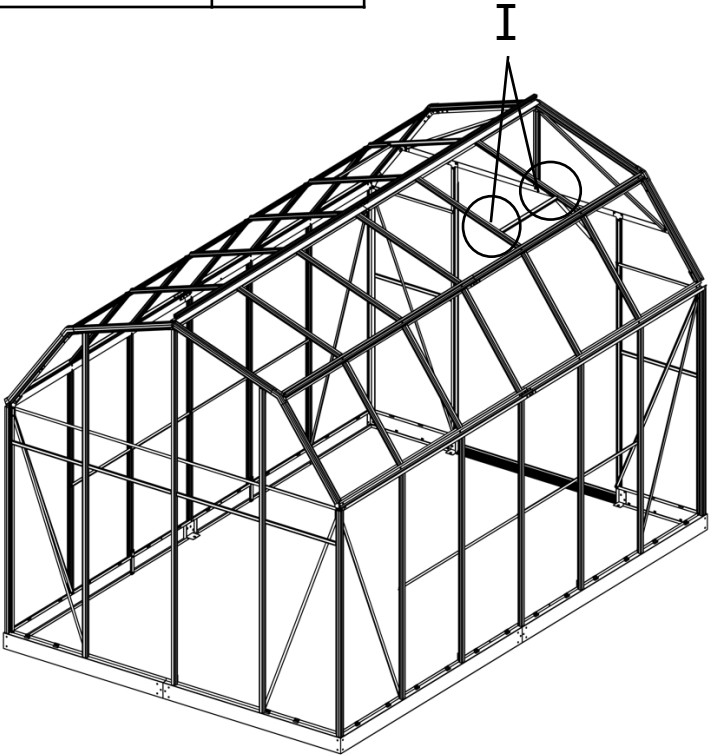
F2		20x
F3		20x
A15		10x

nutno nainstalovat před dalším krokem montáže

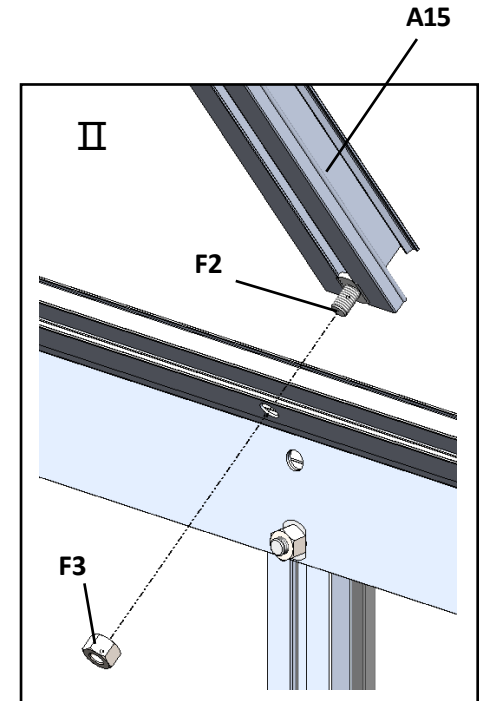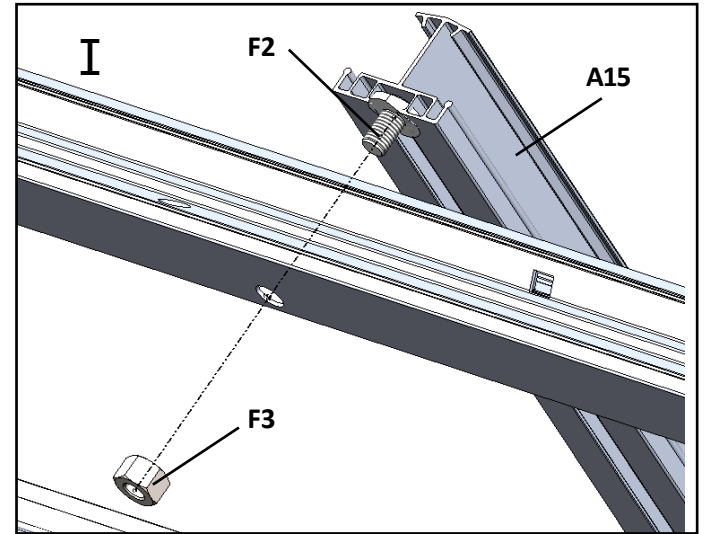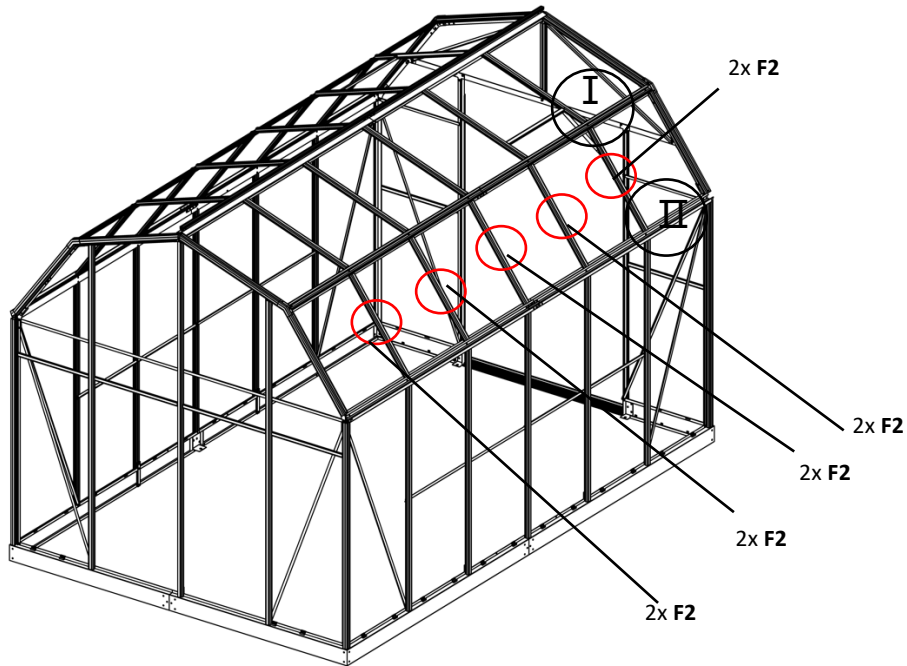



F2		20x
----	---	-----








A41		2x
C15		4x
F2		4x
F3		12x













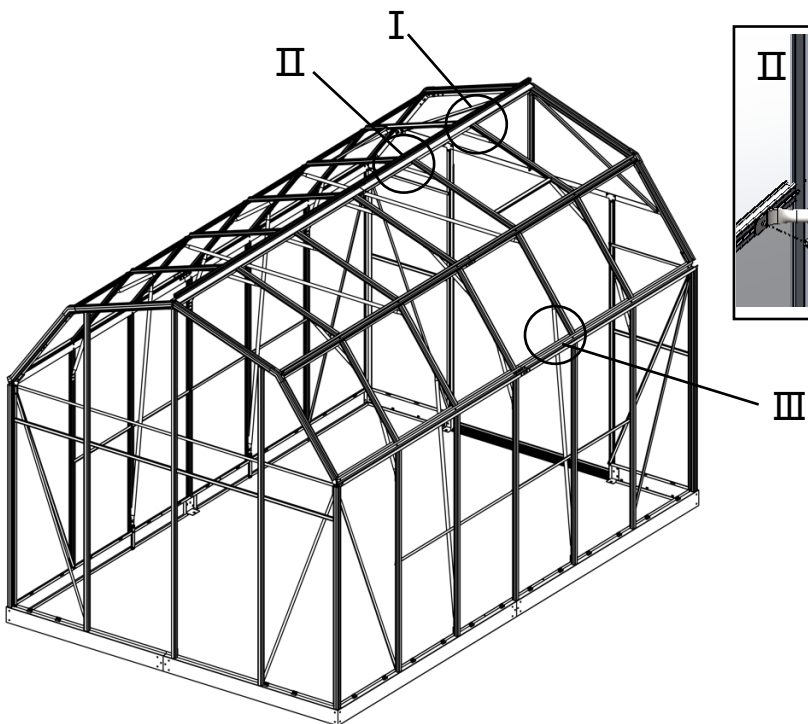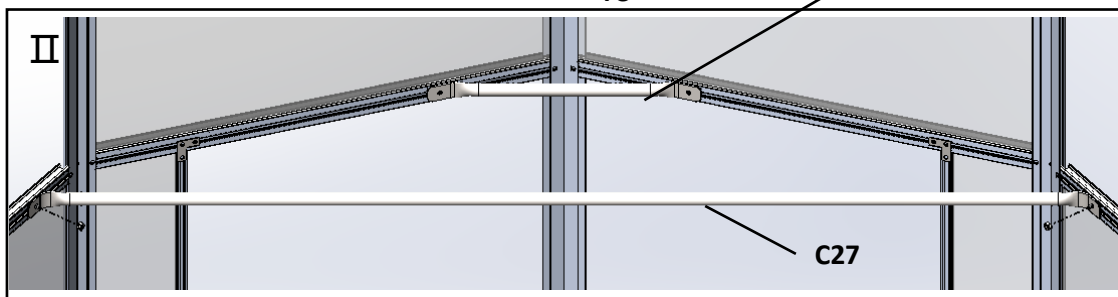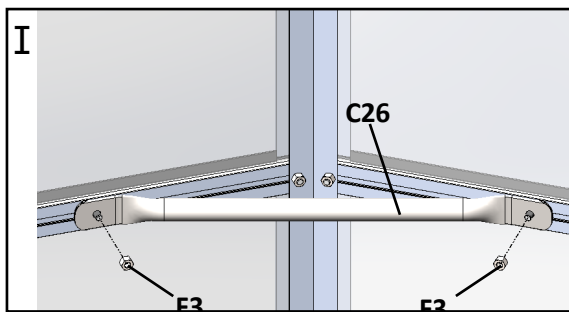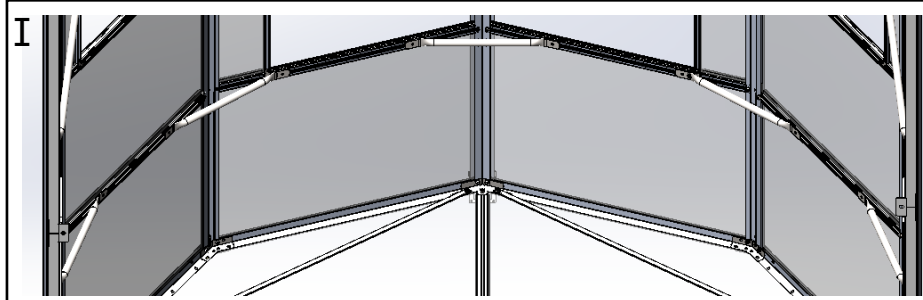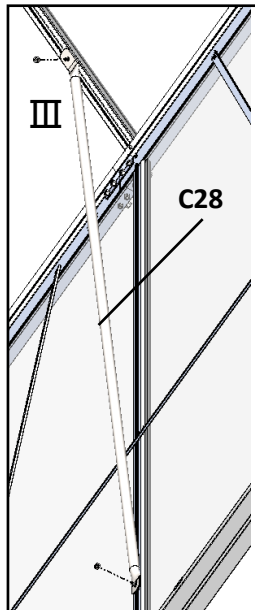


C26		17x
C27		2x
C28		4x
F3		46x

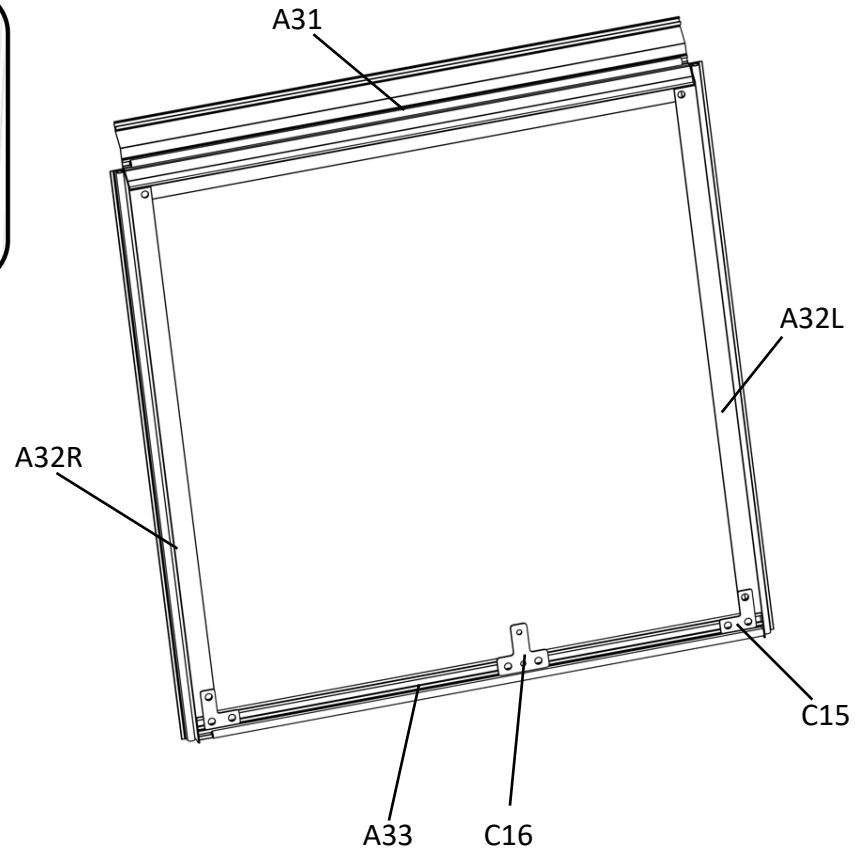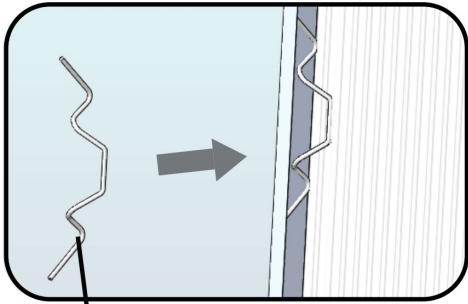









Pečlivě si na obrázku prohlédněte, jak by měla být nainstalována vyztužená trubka.

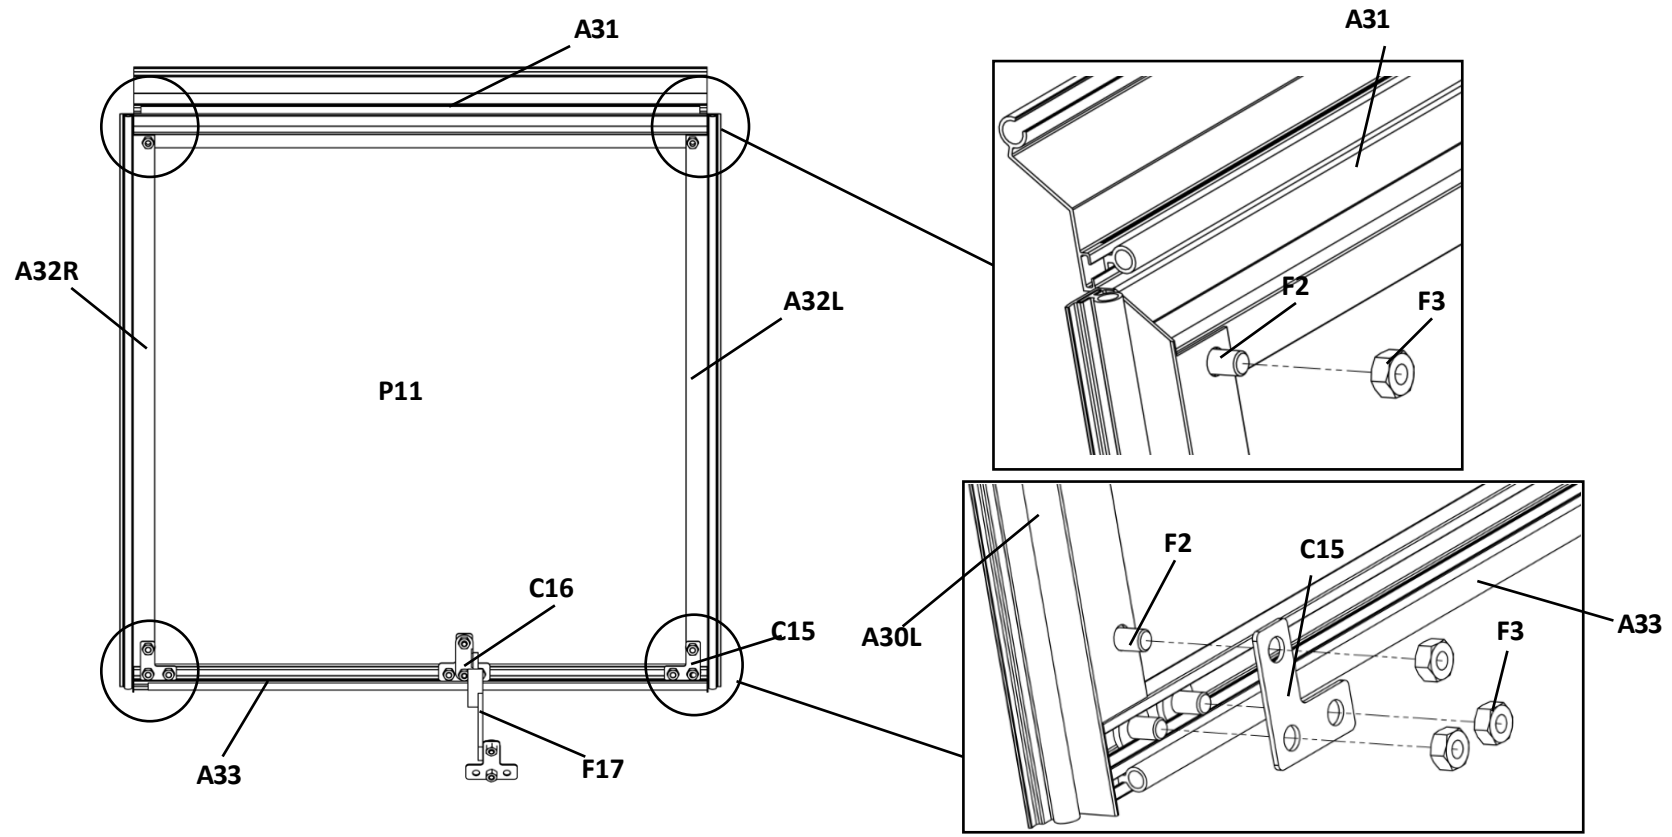


A31		2x	F2		8x	C15x		4x
A32L		2x	F3		8x			
A32R		2x	P11		2x			
A33		2x						



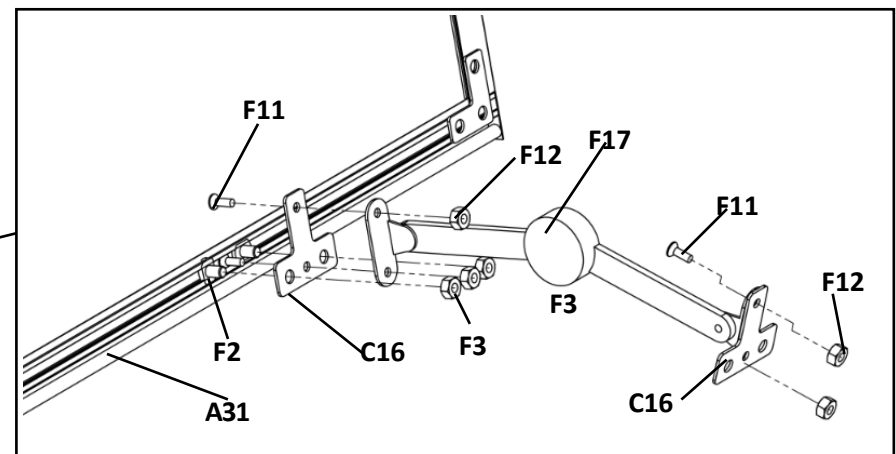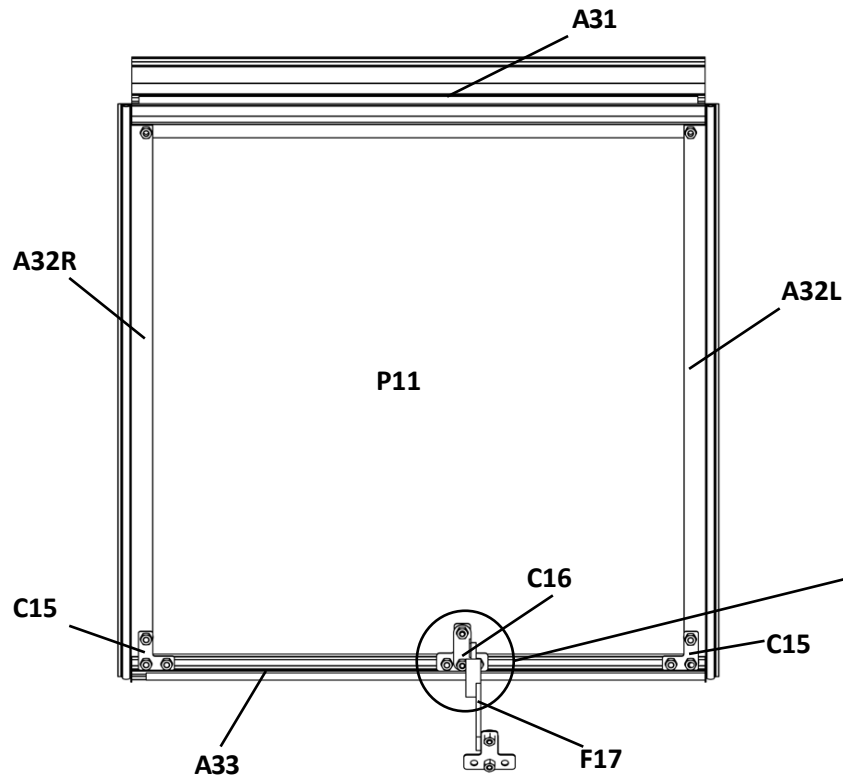






F2		4x	C16		4x
F3		4x	F11		8x
F17		2x	F12		8x






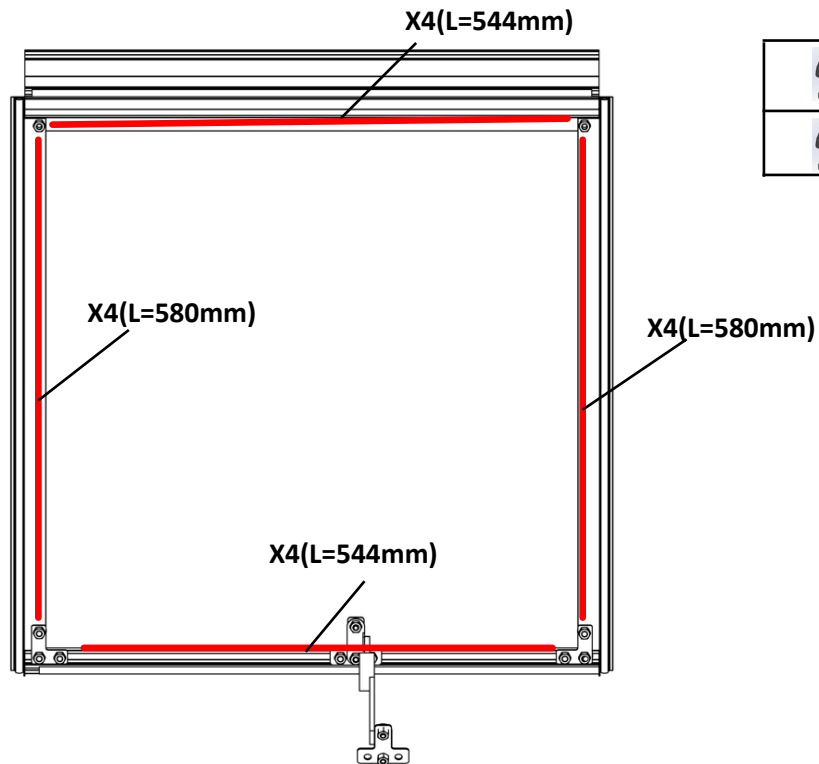





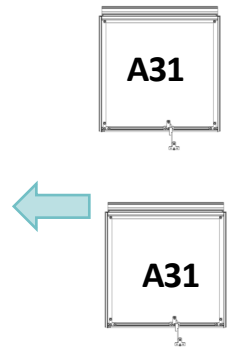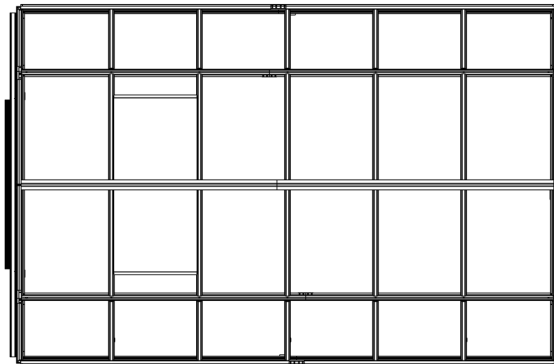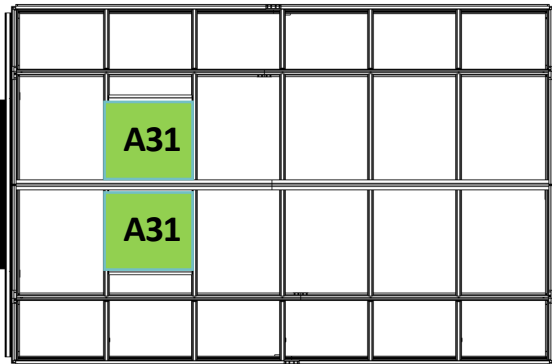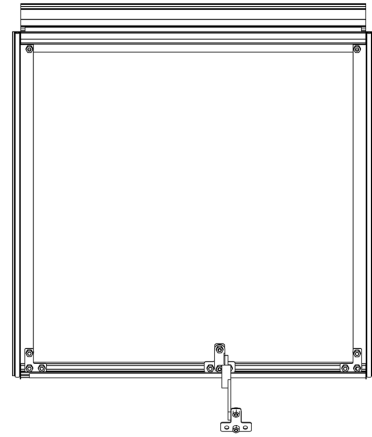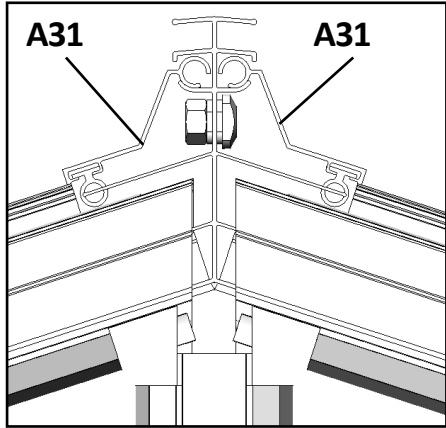

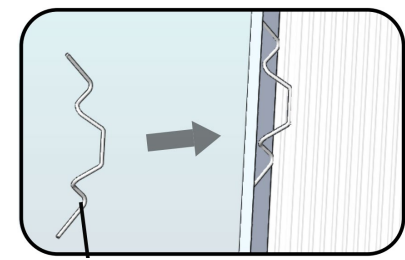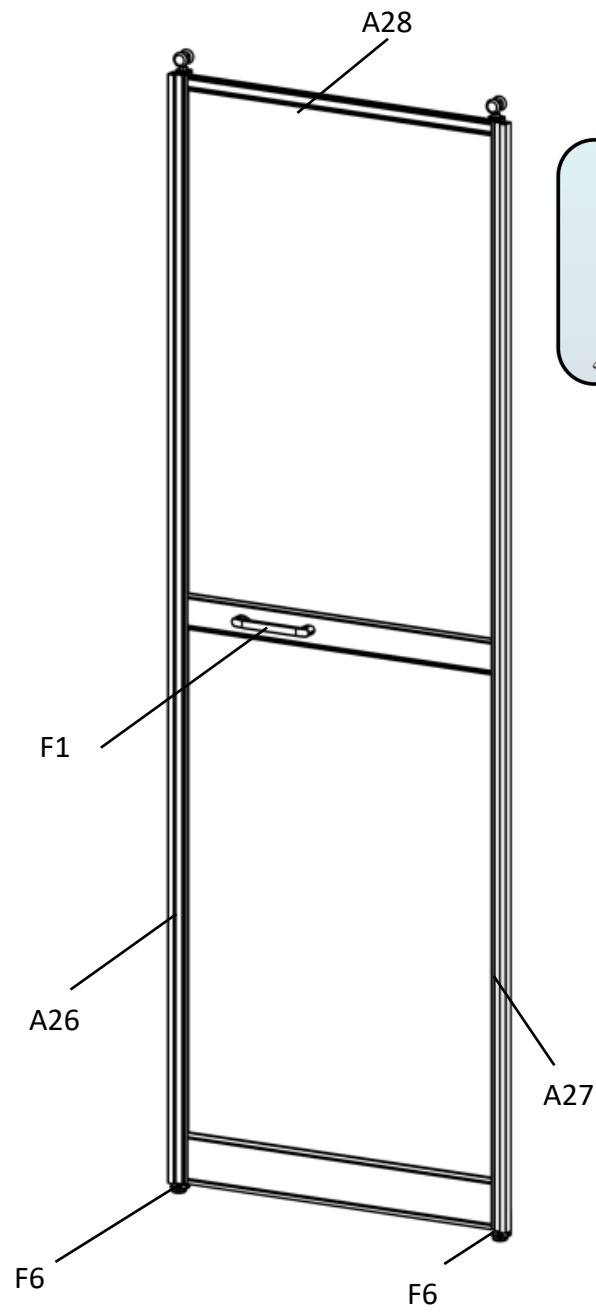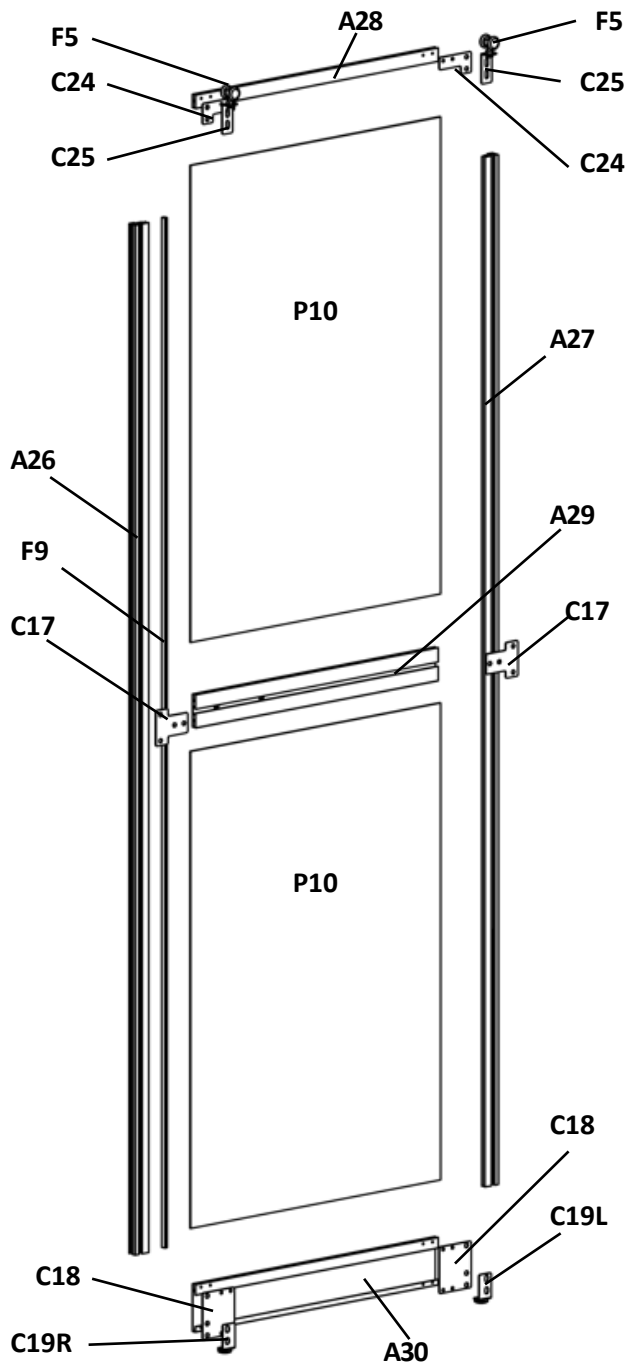





Před instalací je nutné X4 zkrátit na velikost uvedenou na obrázku.




	X4(L=580mm)	4x
	X4(L=544mm)	4x





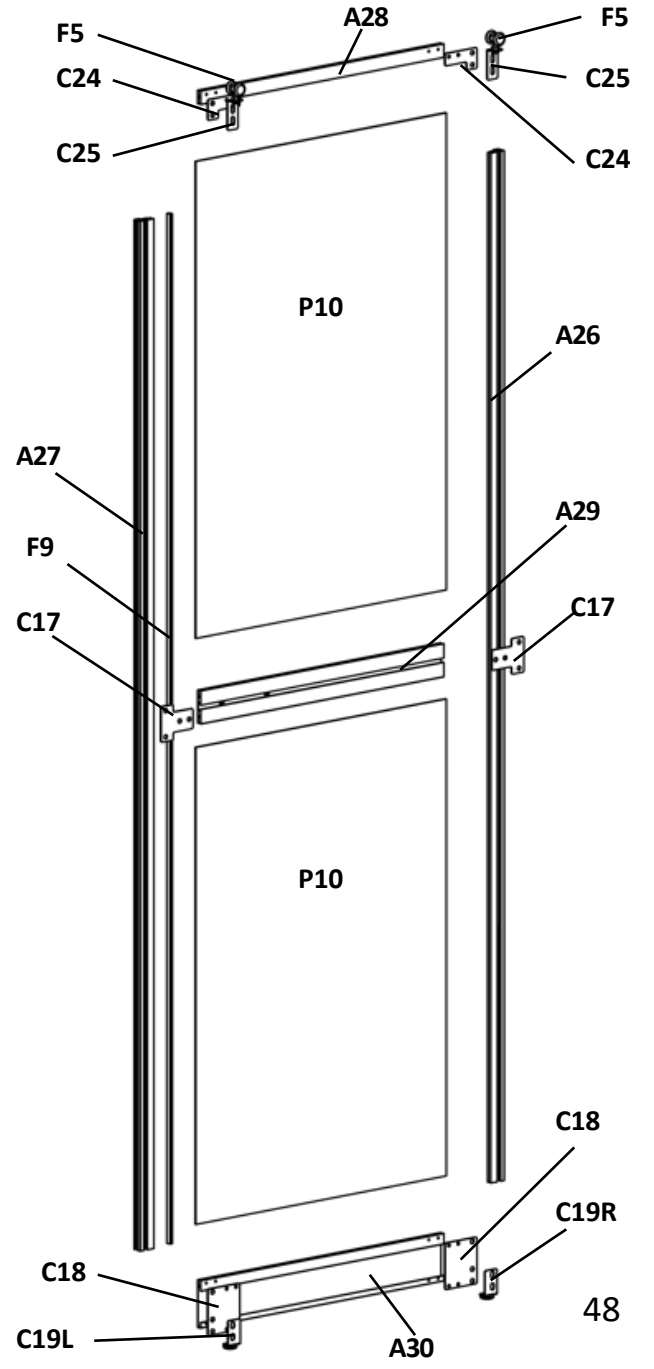






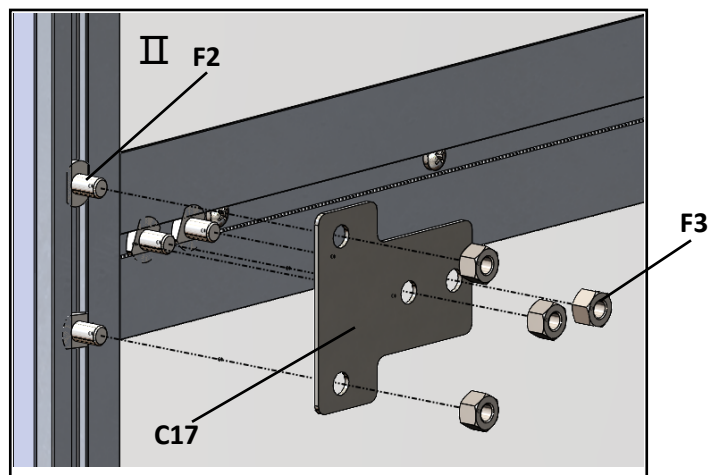
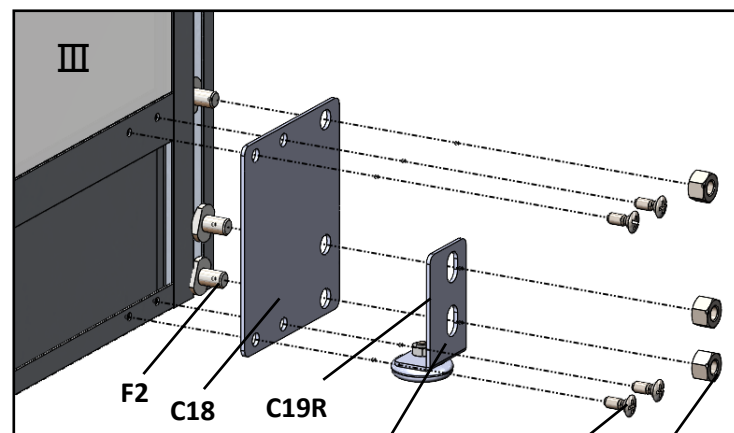
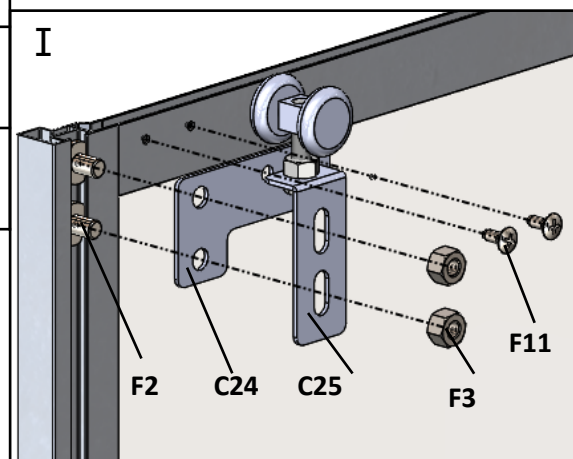
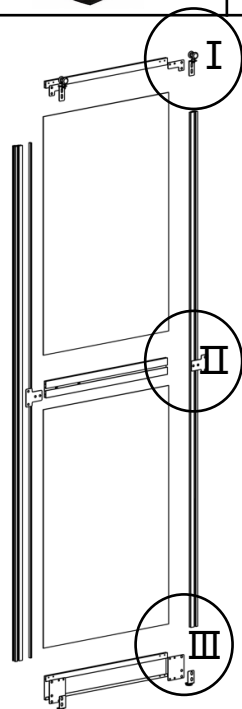
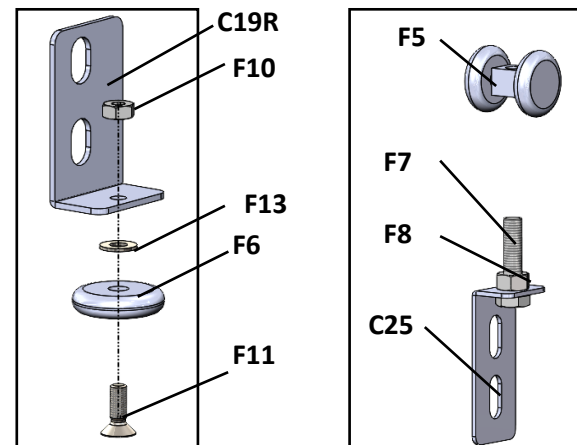
C19L		2x	C18		4x
C19R		2x	A30		2x
F5		4x			
C24		4x			
C25		4x			
A28		2x			
P10		4x			
A26		2x			
A27		2x			
F9		2x			
A29		2x			
C17		4x			








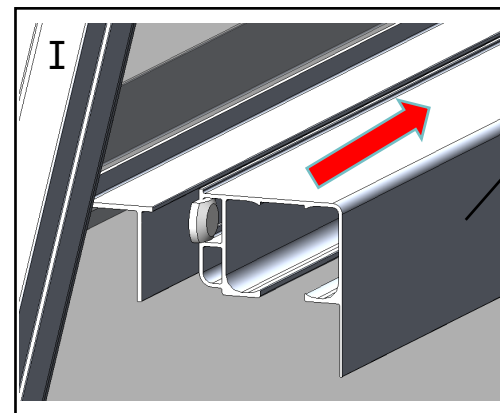
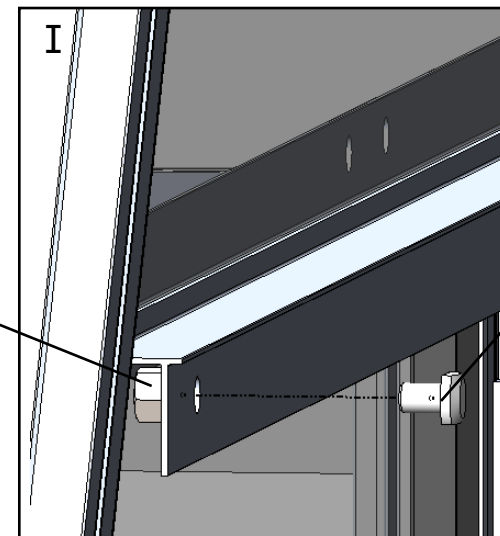
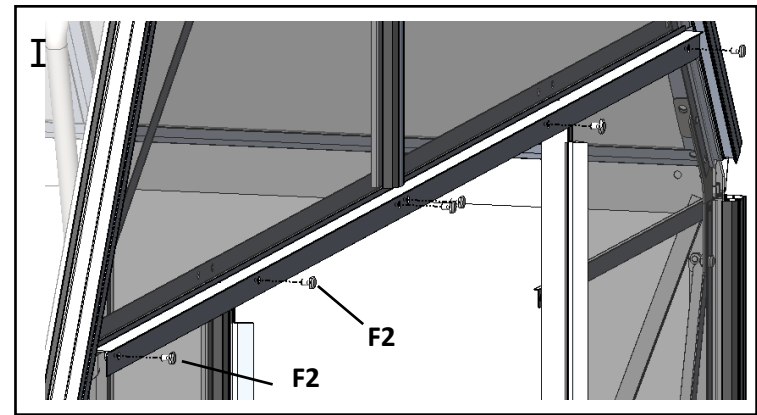
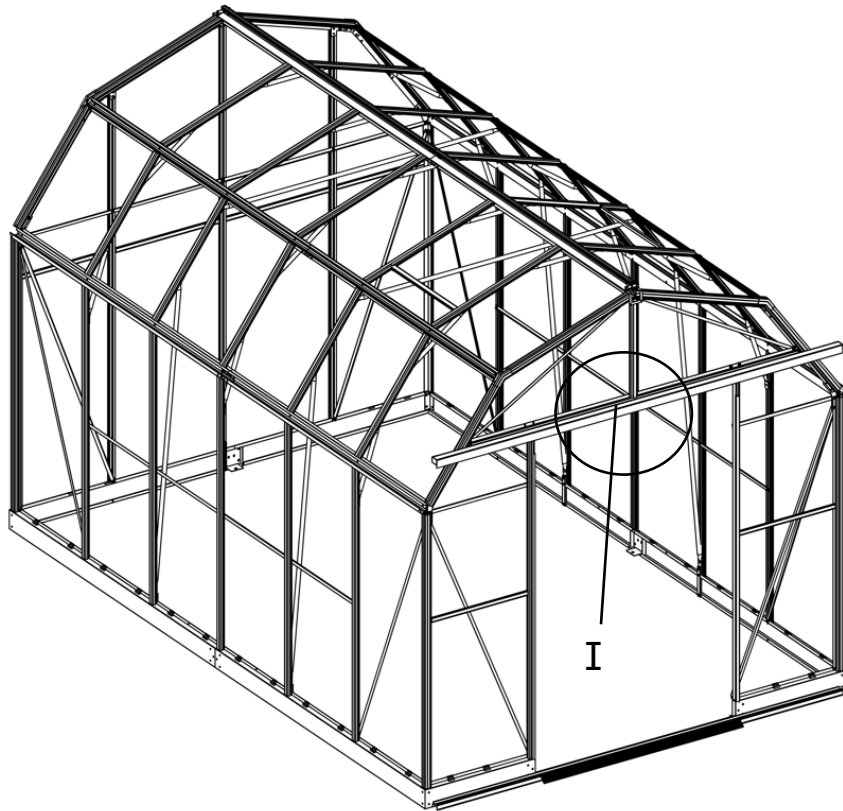
F2		72x
F3		72x
F7		4x
F13		4x
F8		4x





F11		28x
F10		4x







Upravením utažení **C19R** lze dveře posunout nahoru nebo dolů.



F2		24x
F3		24x
A21		2x






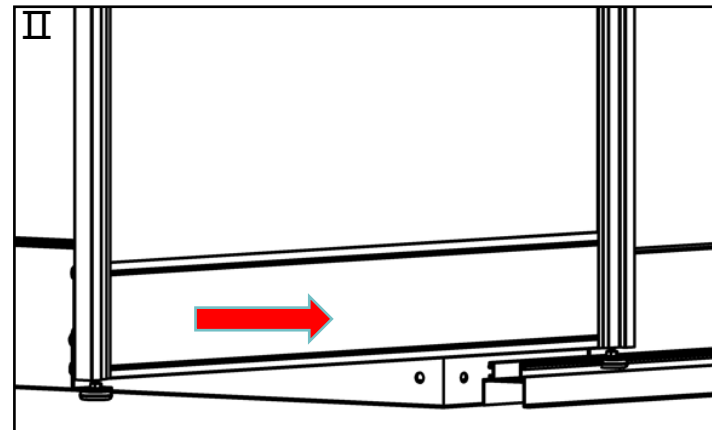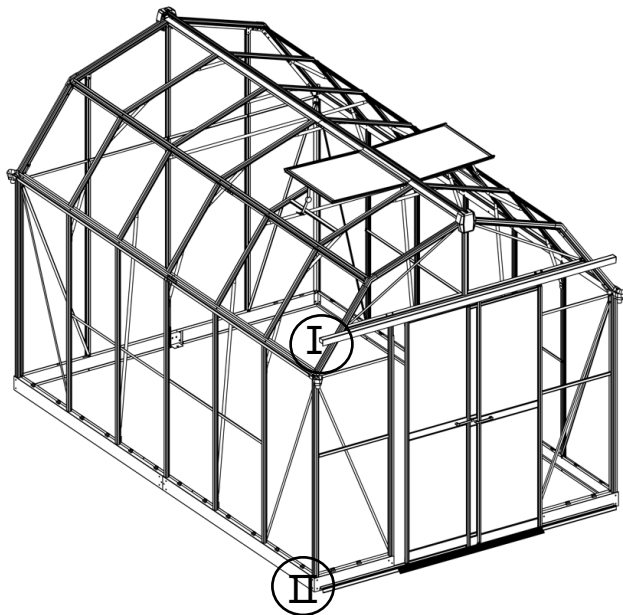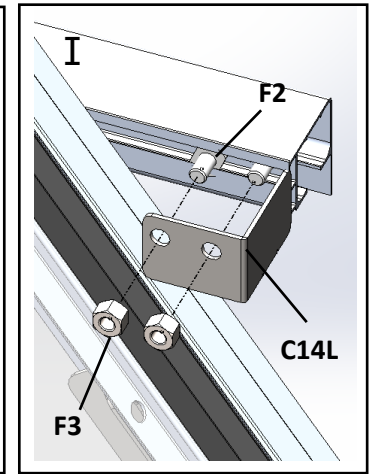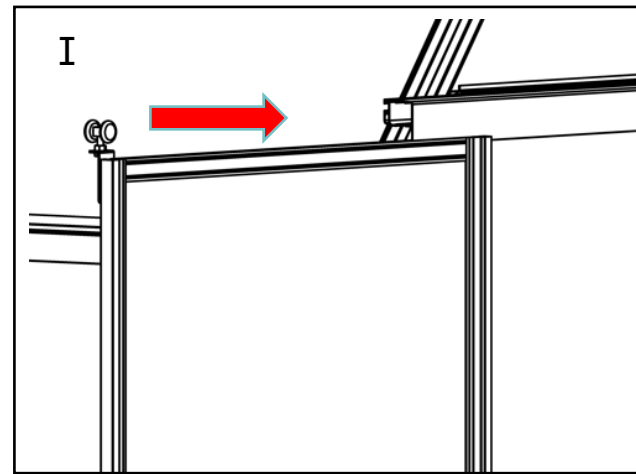




F2		4x
F3		4x
C14R		1x
C14L		1x








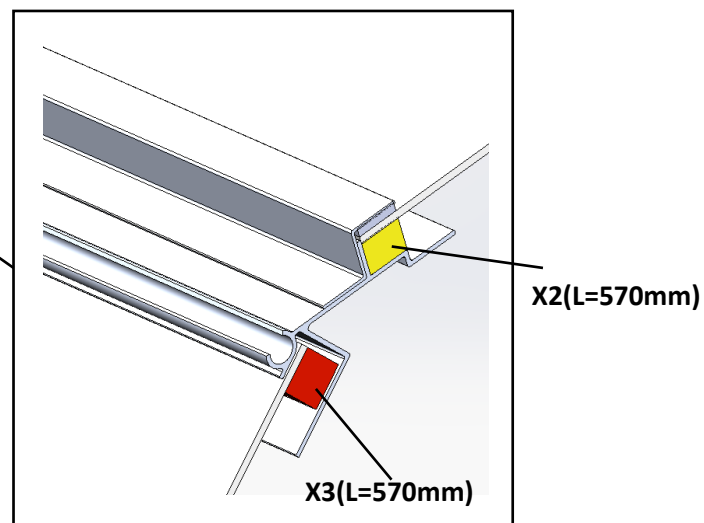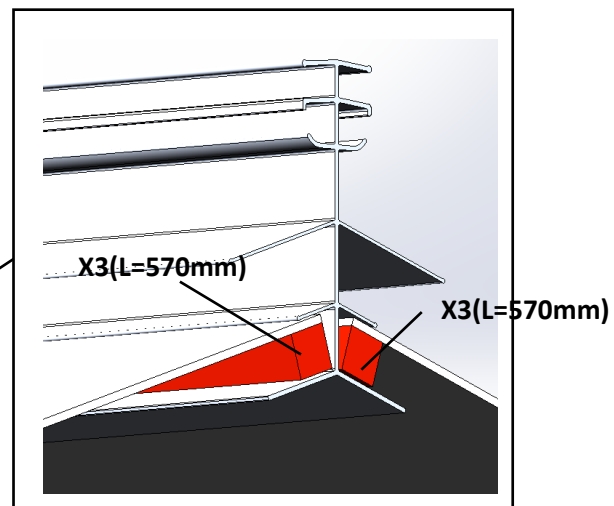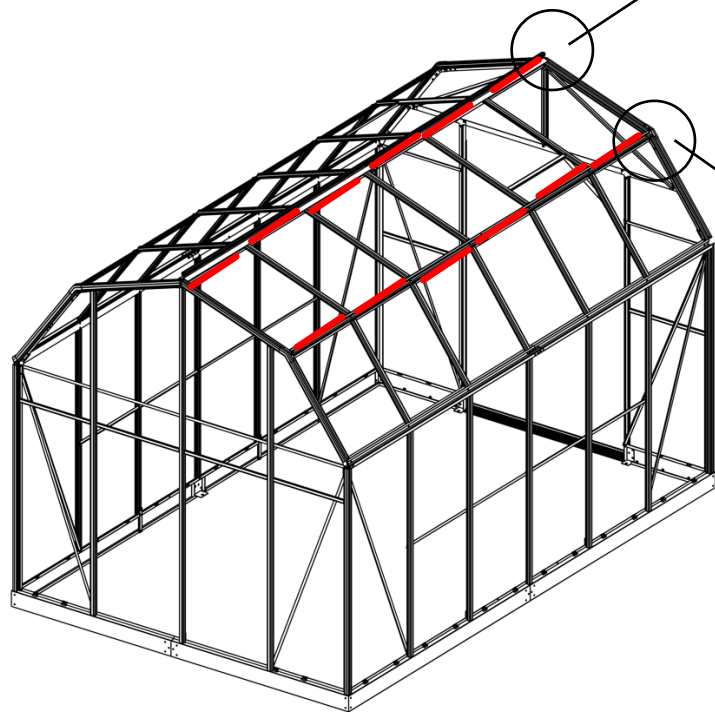



Podle velikosti zkratíte a nainstalujete těsnící pásku.



	X2(L=570mm)	12x
	X3(L=570mm)	24x






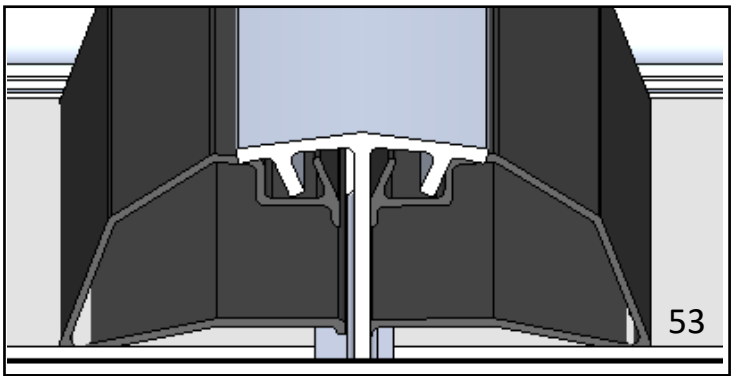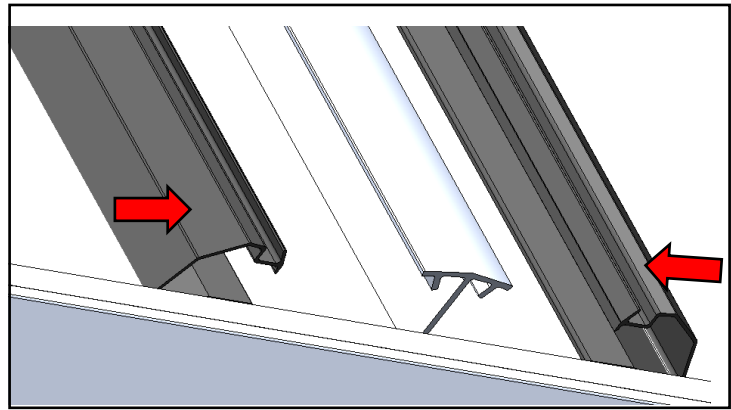
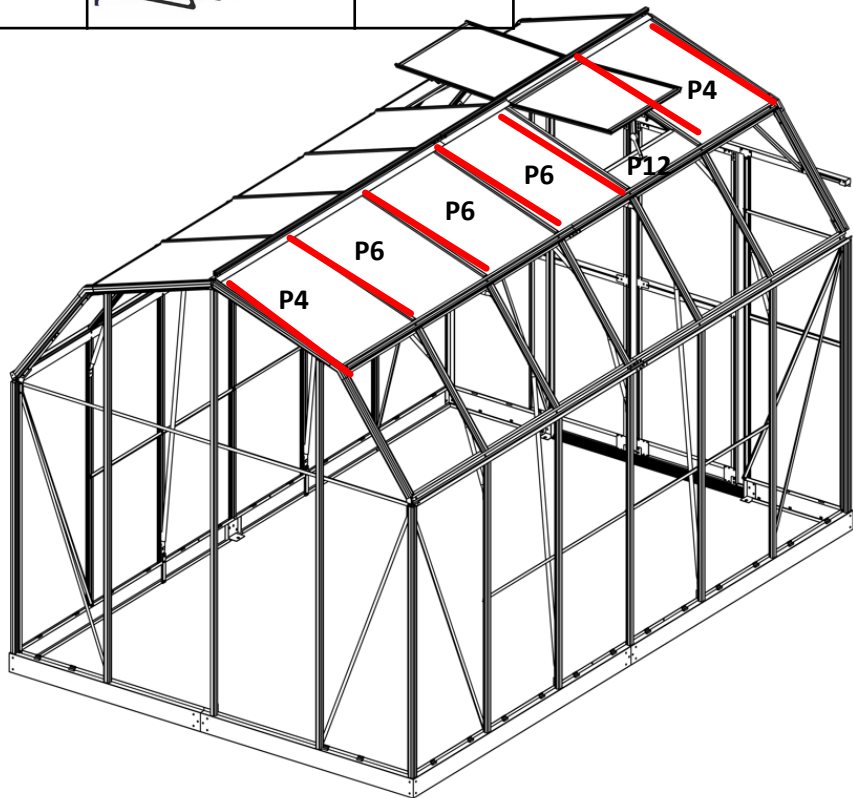
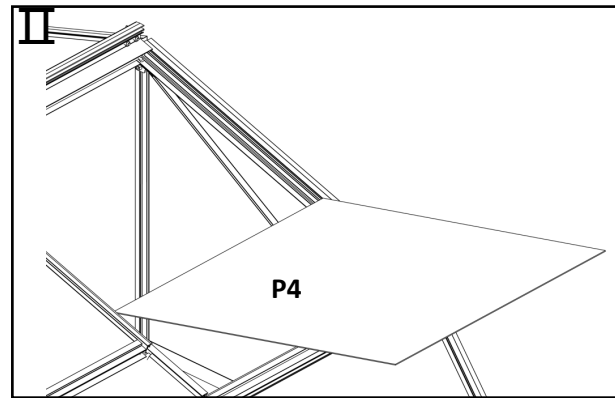
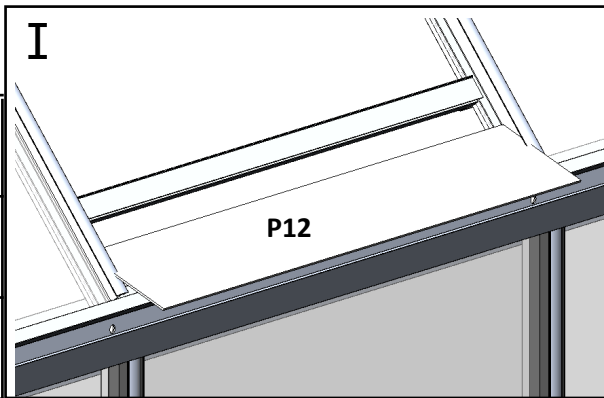
P4		4x
P6		6x
P12		2x
A47		20x
A49		4x










F2		14x
F3		14x
A10		2x
A11		2x

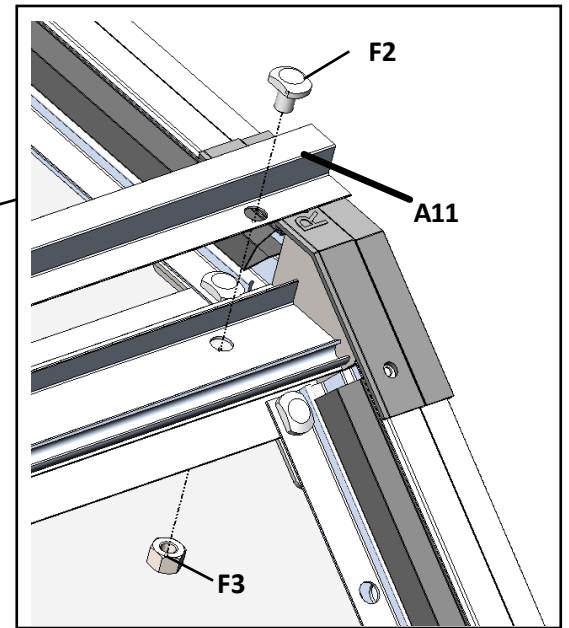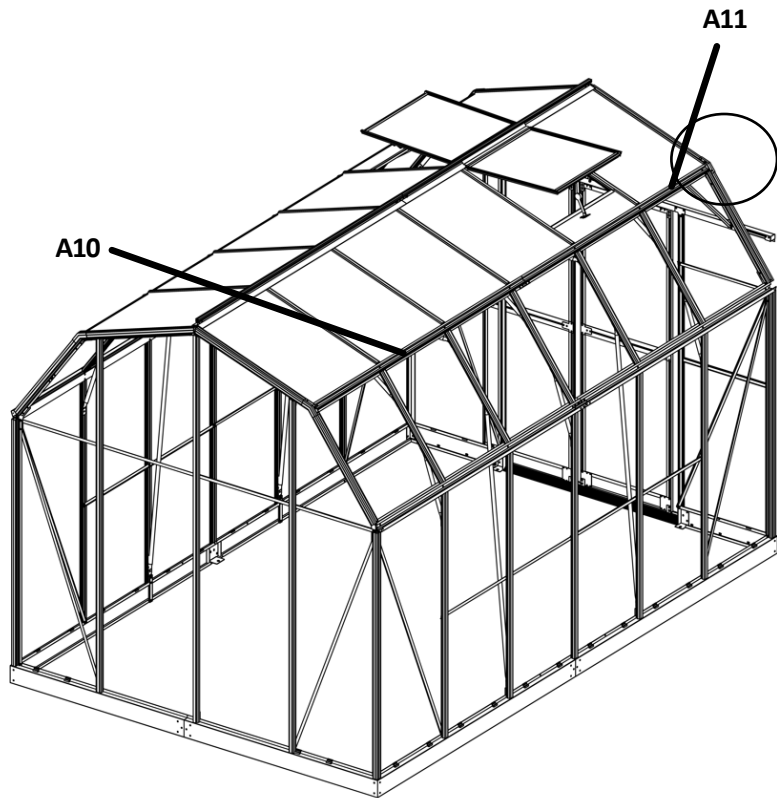





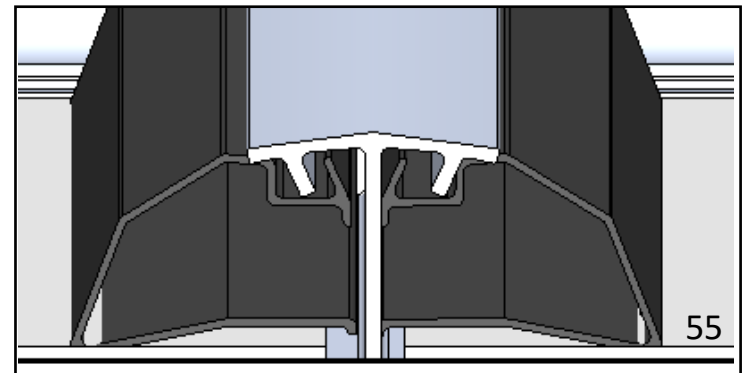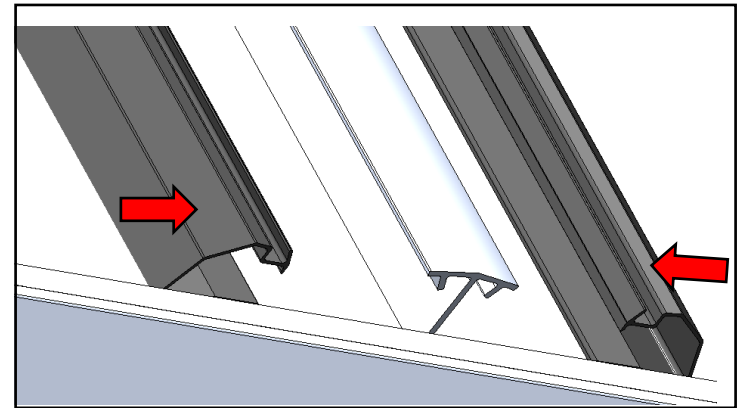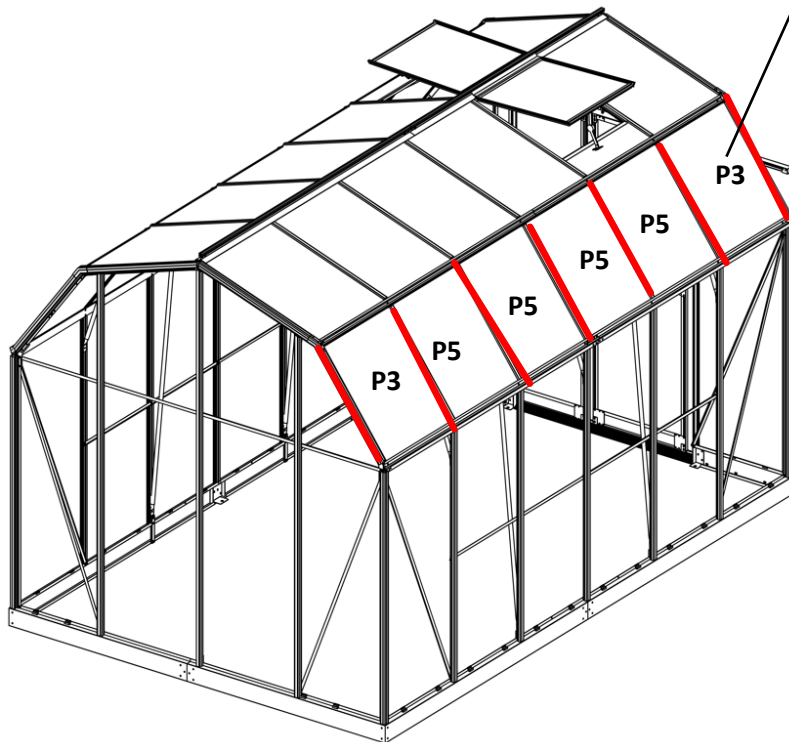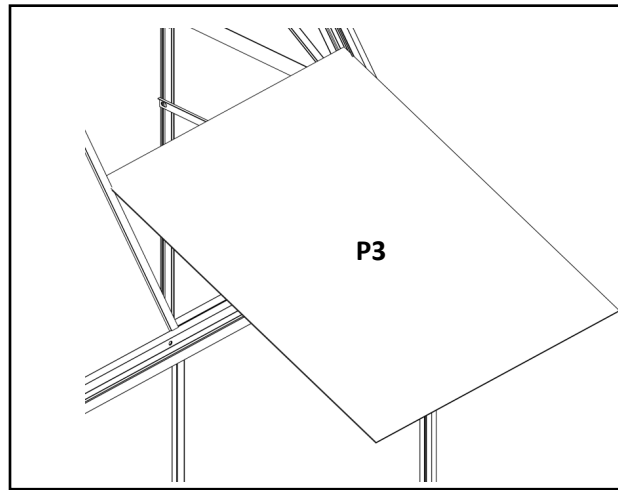


P3		4x
P5		8x
A46		24x

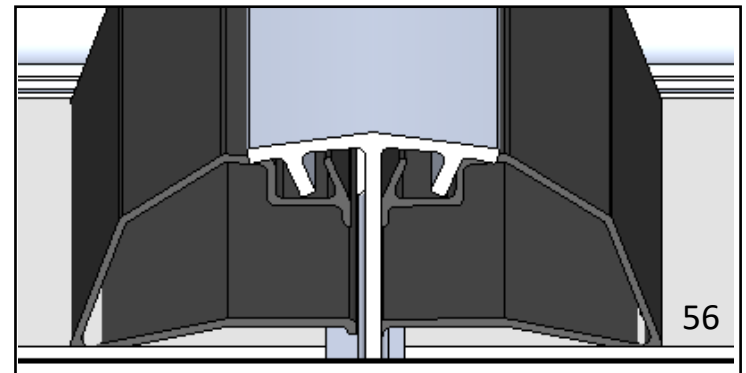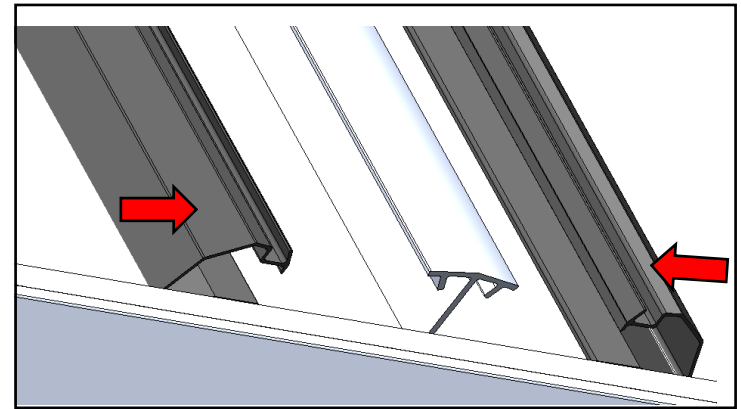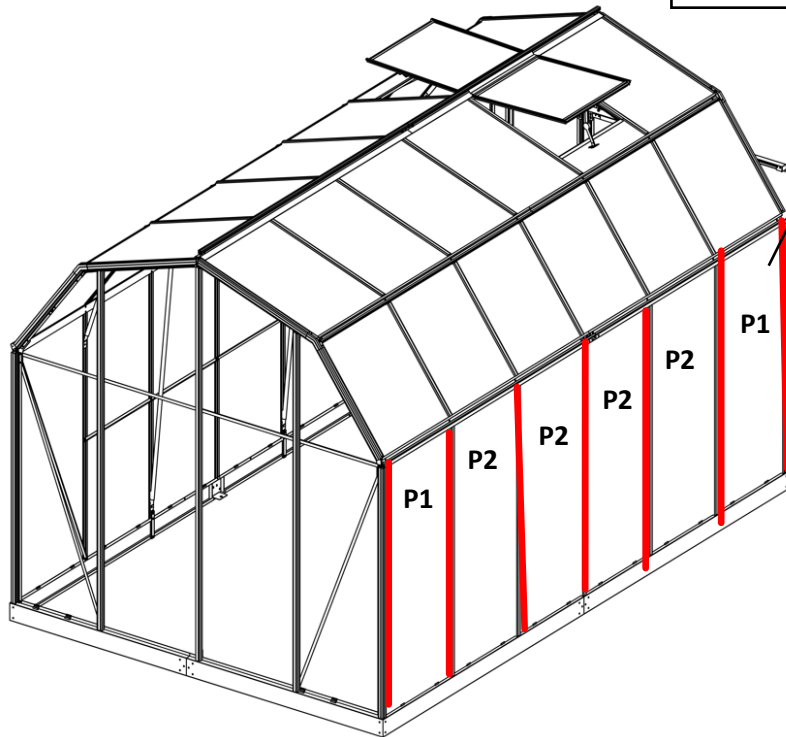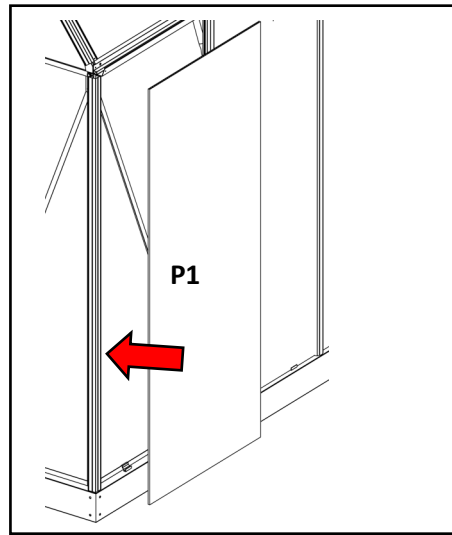







P1		4x
P2		8x
A45		24x









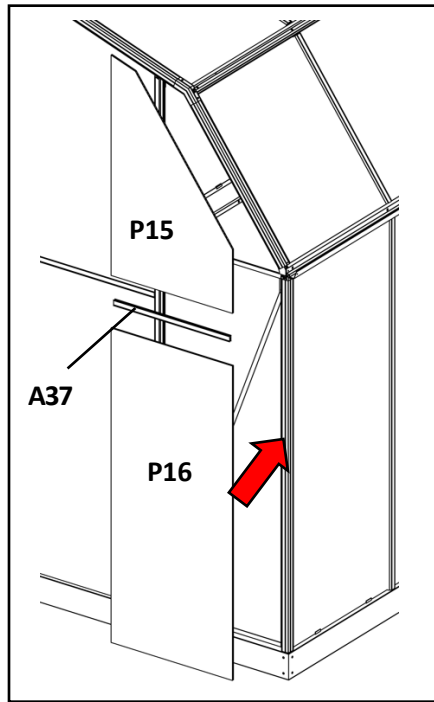






P13		2x
P14		2x
A37		2x
P15		2x
P16		2x
A38		2x
A45		2x

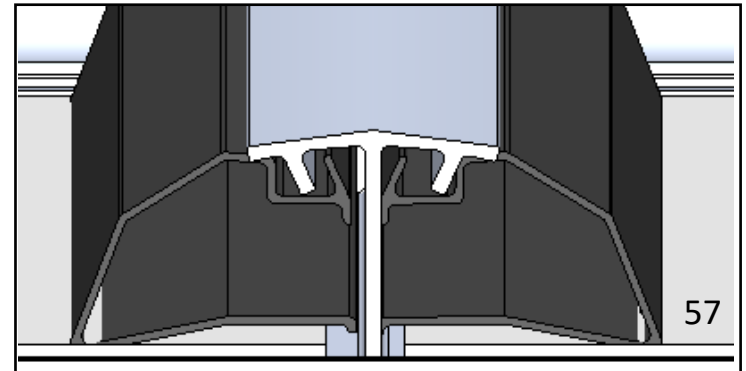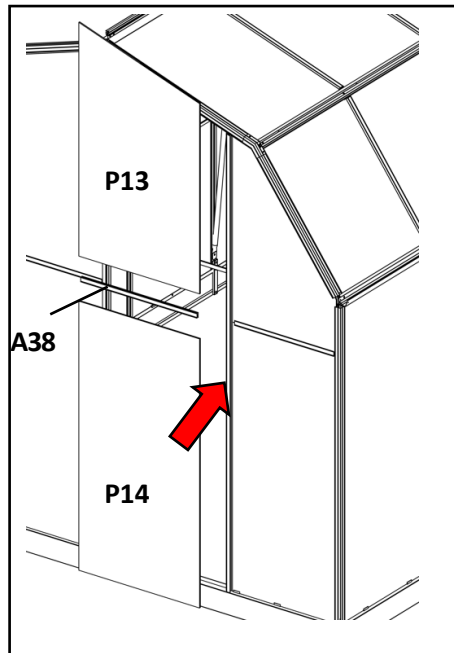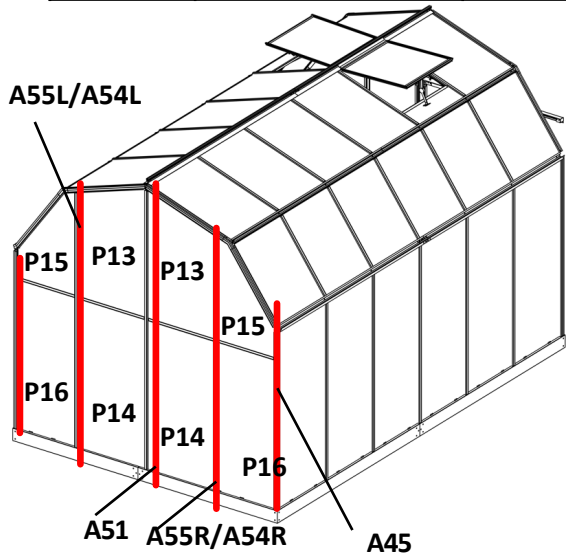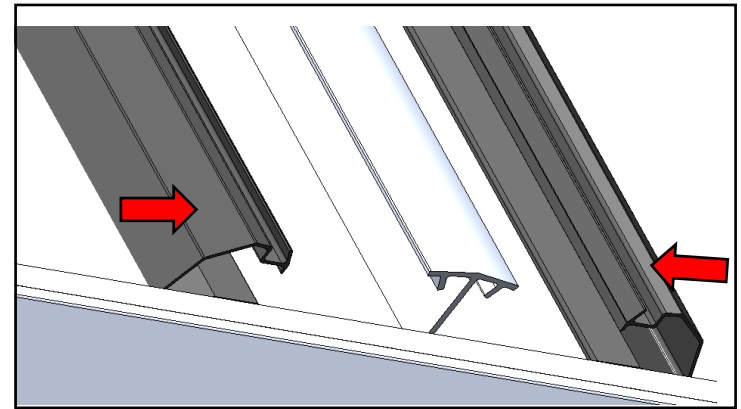







A54L		1x
A54R		1x
A55L		2x
A55R		2x
A51		2x

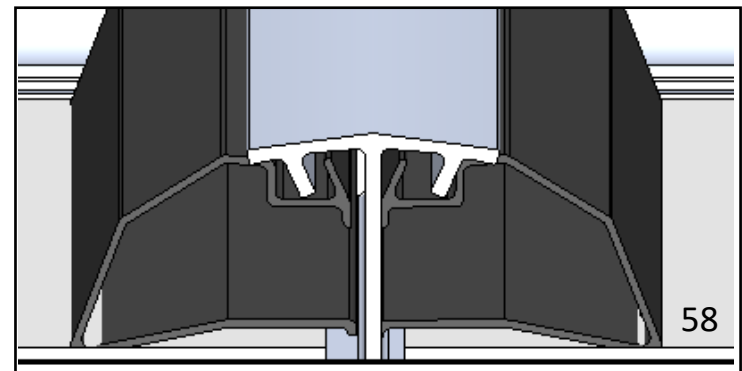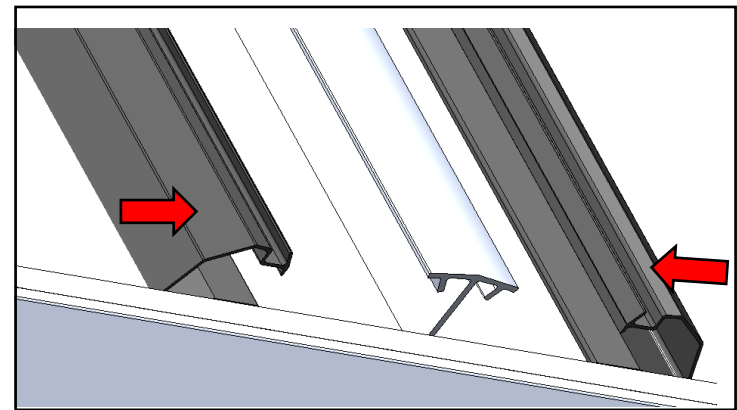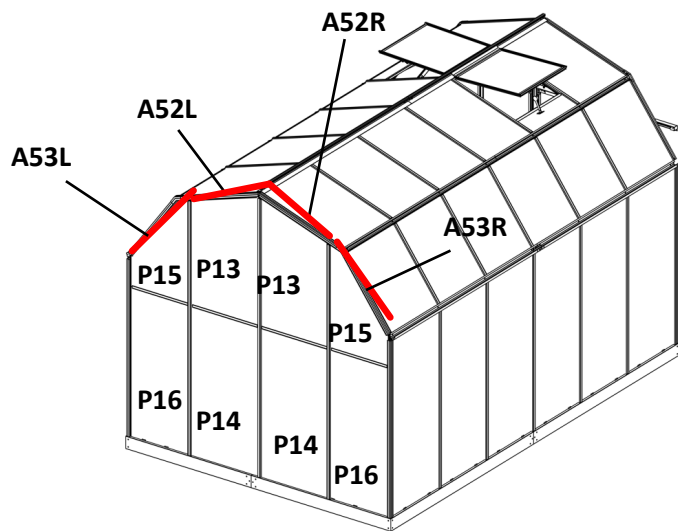







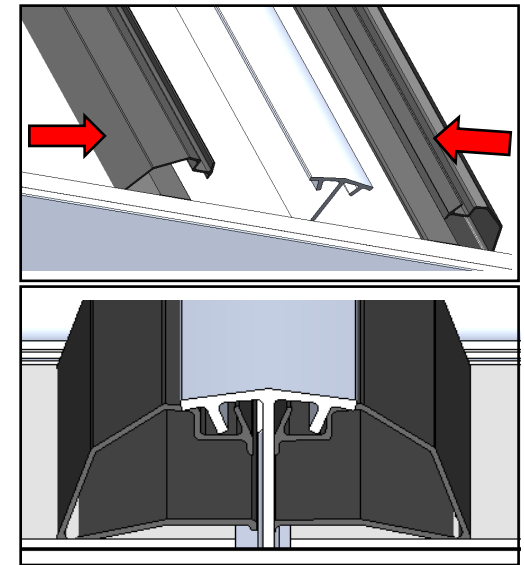
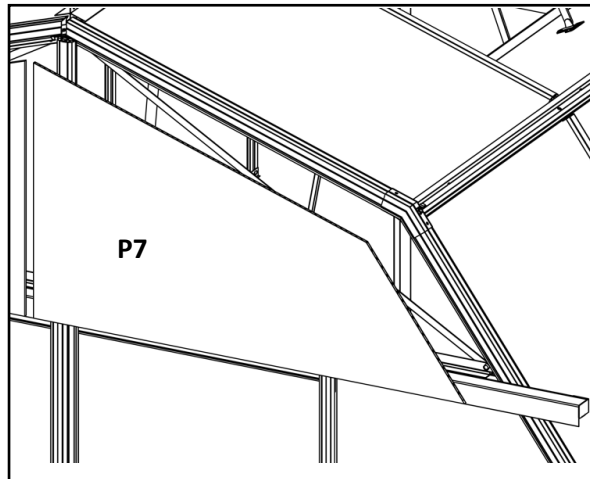
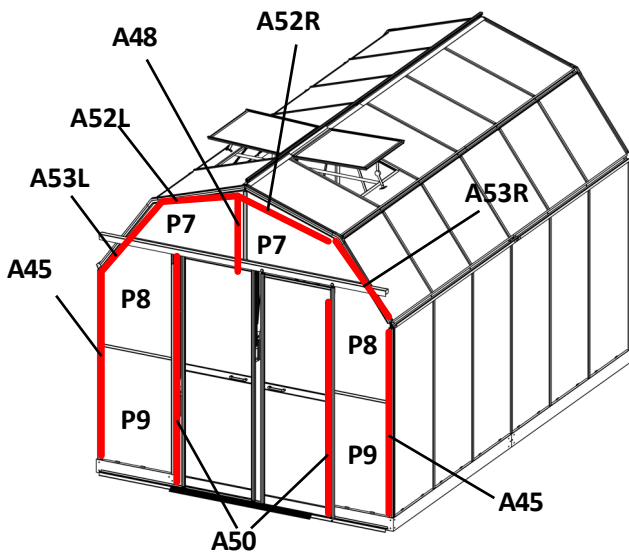
A52L		1x
A52R		1x
A53L		1x
A53R		1x



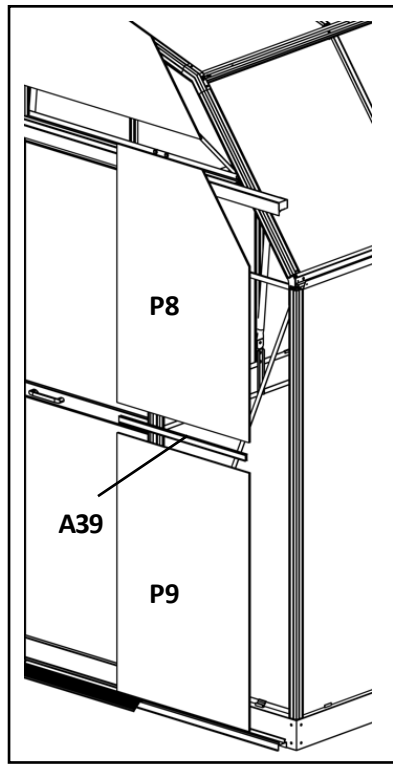




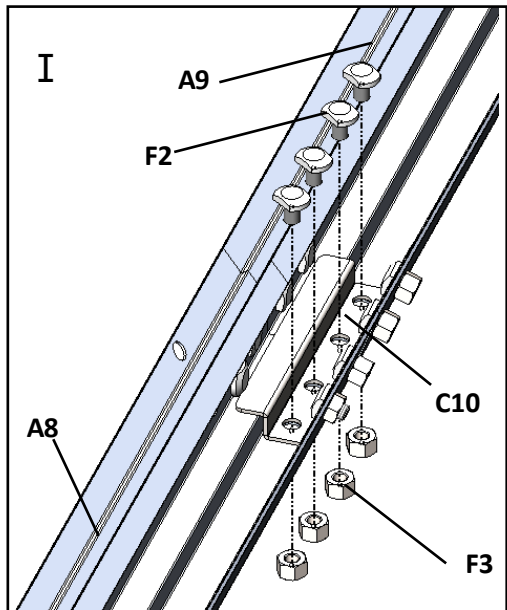
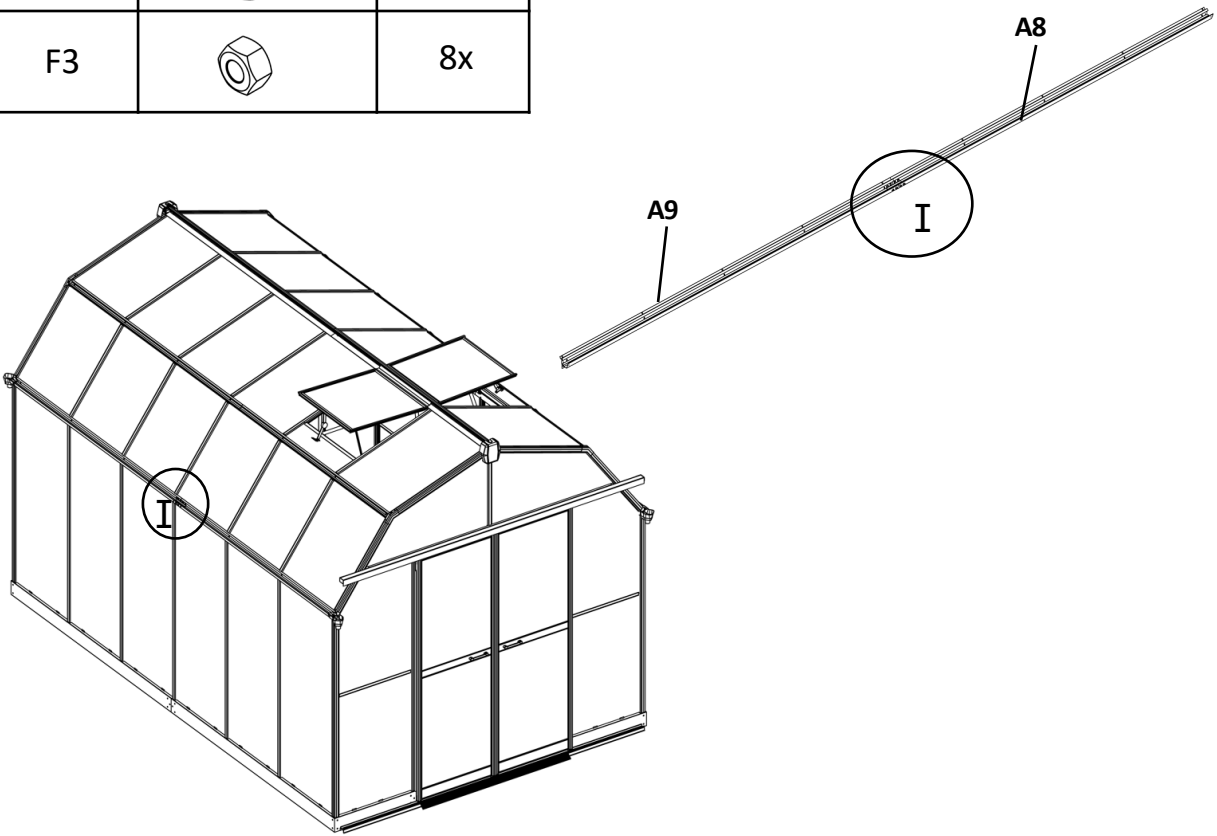
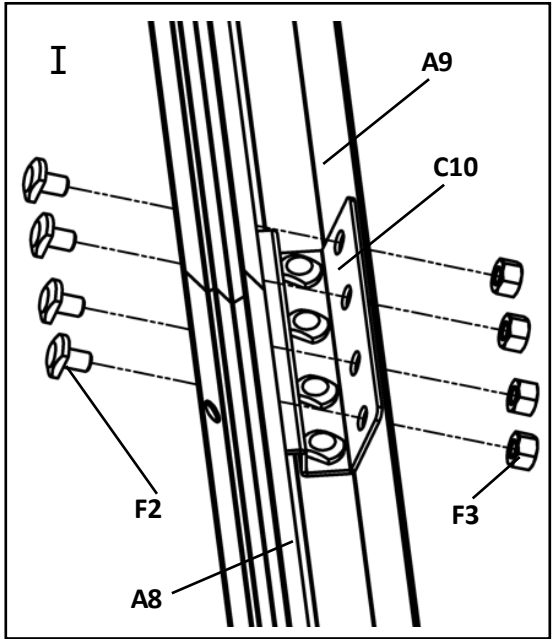
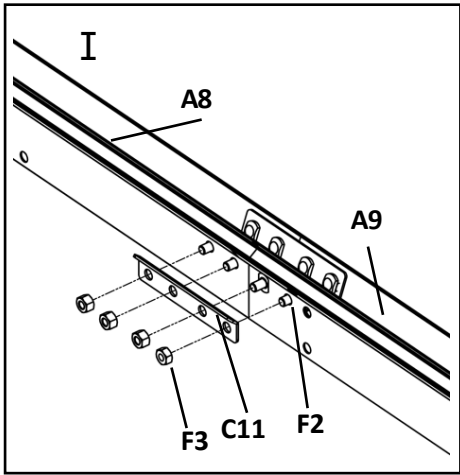
P7		2x
P8		2x
A39		2x
P9		2x
A45		2x













A53L		1x
A53R		1x
A52L		1x
A52R		1x
A48		2x
A50		2x



A8		2x
A9		2x
C10		2x
F2		8x
F3		8x



R1		2x	F2		4x
R2		2x	F3		4x
R3		2x	F14		12x
F15		8x	C22L		2x
C23		2x	C22R		2x

