

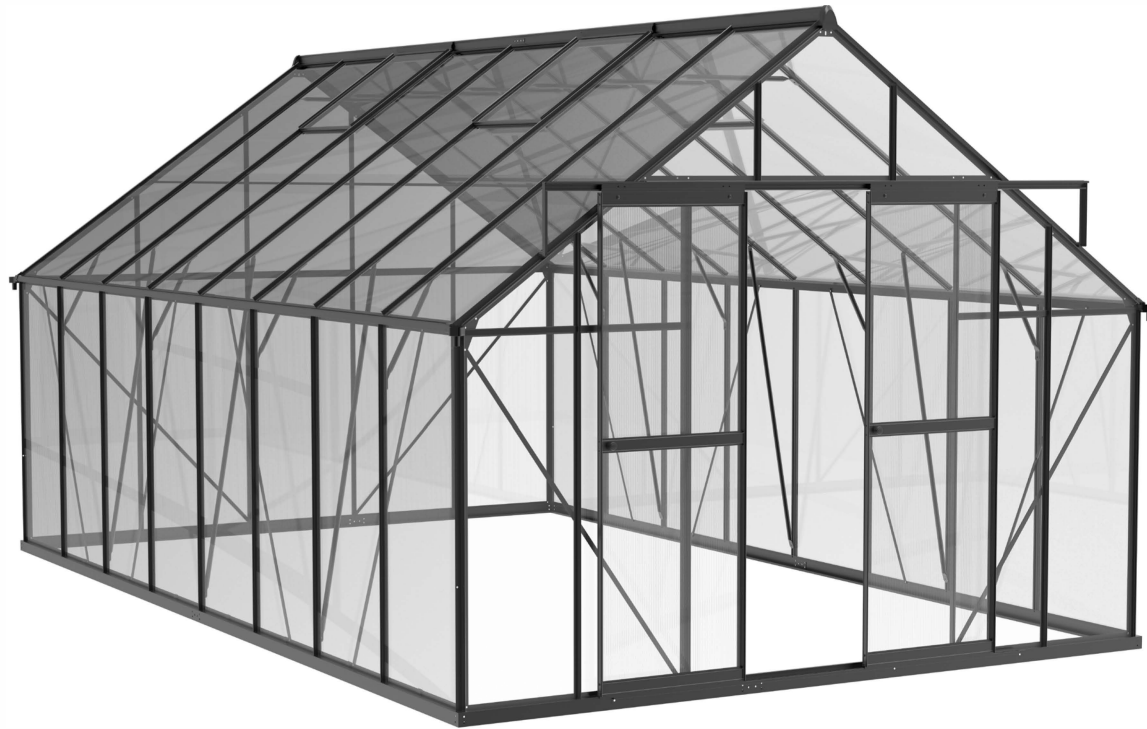
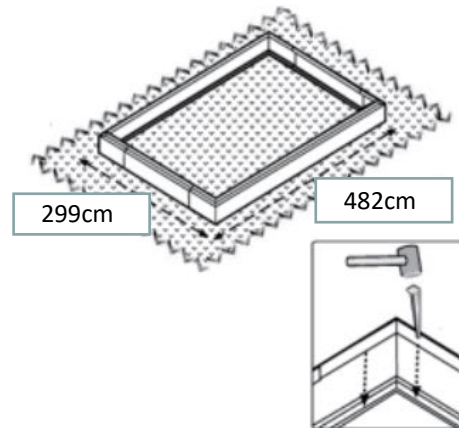
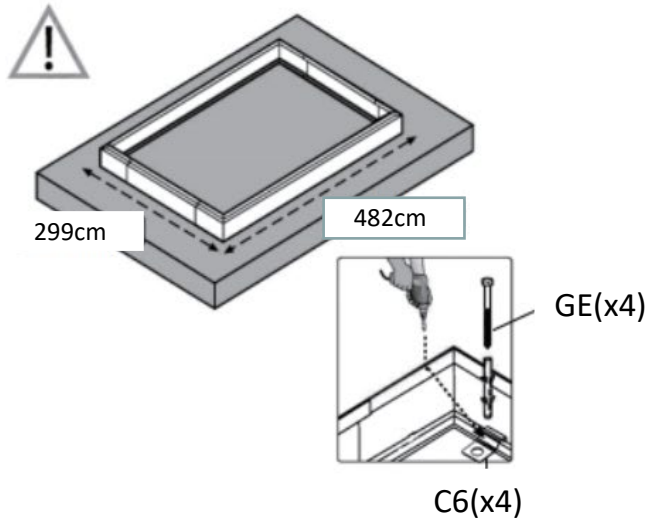


915033

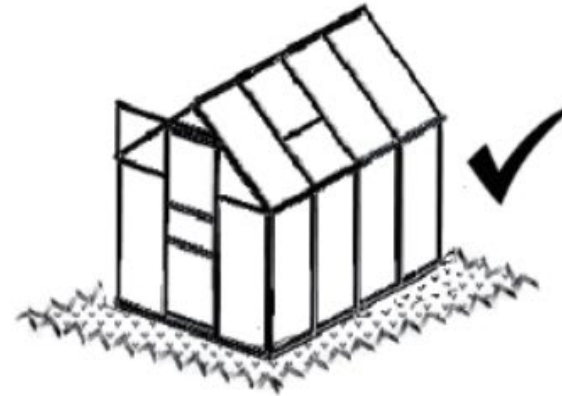

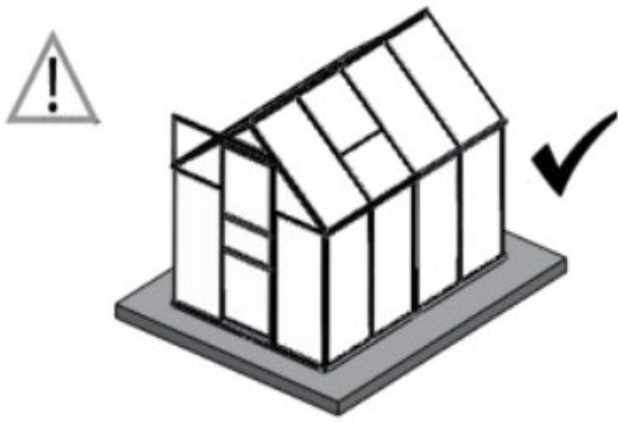

PŘED MONTÁŽÍ

Před zahájením montáže si důkladně prostudujte tyto pokyny. Výrobek vyžaduje pro montáž minimálně 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatek času, doporučujeme alespoň půl dne. Skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu. Zvolte slunné místo daleko od převislých stromů. Pokud připevňujete skleník přímo na pevný betonový základ, použijte předvrtané otvory v dodaném kovovém základu. Dodržujte montážní kroky v přesném pořadí. Vyjměte všechny komponenty a díly z balení. Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů. Díly by měly být položeny v dosahu ruky. Uchovávejte všechny malé díly (šrouby apod.) v misce či jiné nádobě, aby se neztratily. Upozorňujeme, že tento produkt používá víceboké profily. V důsledku toho některé otvory v profilech nejsou použity během montáže.

DOPORUČENÍ

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže. Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží skleníku se ujistěte, že v zemi nejsou skryté trubky nebo kabely. Důrazně doporučujeme při montáži použít pracovní rukavice, pevnou obuv, ochranu hlavy (např. bezpečnostní přilbu) a ochranné brýle. Konstrukci skleníku nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Nepokoušejte se sestavit skleník za větrného nebo deštivého počasí. Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru. Nesestavujte skleník v dosahu elektrického vedení. Při montáži neposouvejte skleník. Udržujte děti mimo oblast montáže. Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, užili jste drogy, alkohol nebo pokud míváte závratě. Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky apod., nesmí být uloženy v blízkosti skleníku. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.















PO MONTÁŽI















Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze. Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru. Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku.

ÚDRŽBA






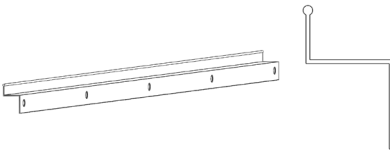








K čištění skleníku používejte vhodné čisticí prostředky, které poté opláchněte vodou. K čištění nepoužívejte aceton, abrazivní čističe nebo jiné speciální přípravky.















Seznam dílů:

A1			4x
A2R			1x
A2L			1x
A3L			1x
A3R			1x
A4			14x
A5L			1x








A5R			1x
A6			14x
A7			2x
A8			2x
A9			1x
A10			1x
A11			4x




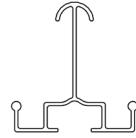
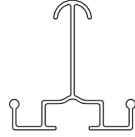
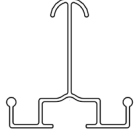
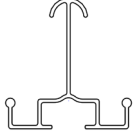
Seznam dílů:

A12			1x
A13			2x
A14			2x
A15L			1x
A15R			1x
A16			1x
A17			2x








A18			2x
A19			2x
A20			2x
A21L			4x
A21R			4x
A22			4x
A23			4x








Seznam dílů:

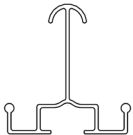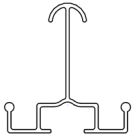A24		4x
A25		2x
A26		1x
A27		1x
A28		2x
A29		2x
A30		8x







A31		4x
A32		4x
A33		5x
A34L		1x
A34R		1x
A35L		1x
A35R		1x



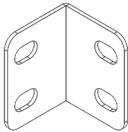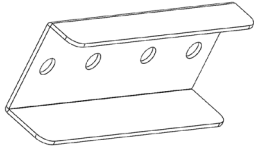




Seznam dílů:

A36L		1x
A36R		1x
A37		4x
31S1		1x
31S2		1x
31N1		1x
31N2		1x







31E1		2x
31E2		2x
C1		4x
C2		4x
C3		1x
C4		2x
C5		3x

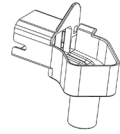
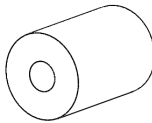



Seznam dílů:

C6		6x
C7		4x
C8		2x
C9		6x
C10		2x
C11		44x

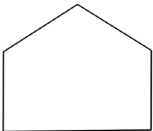






C13		7x
C14		8x
C15		6x
R1		2x
R2		2x
R3		2x
R4		2x








Seznam dílů:

P1		4x
P2		16x
P3		12x
P4		5x
P5		2x
P6		1x







P7		2x
P8		2x
P9		1x
P10		2x
P11		2x

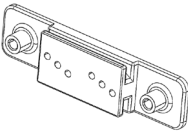Seznam dílů:

P12		4x
P13		4x
P14		4x
B1		4x
B2		4x
B3		400x
B4		2x


S1		4x
S2		8x
F2		10x
F3		8x
F4		335x
F5		337x
F6		2x


Seznam dílů:


F7		20x
F8		16x
F9		24x
F10		8x
F12		2x
GE		6x

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže.

GE slouží k připojení skleníku k zemi. Podkladem musí být rovná betonová nebo dřevěná podlaha.

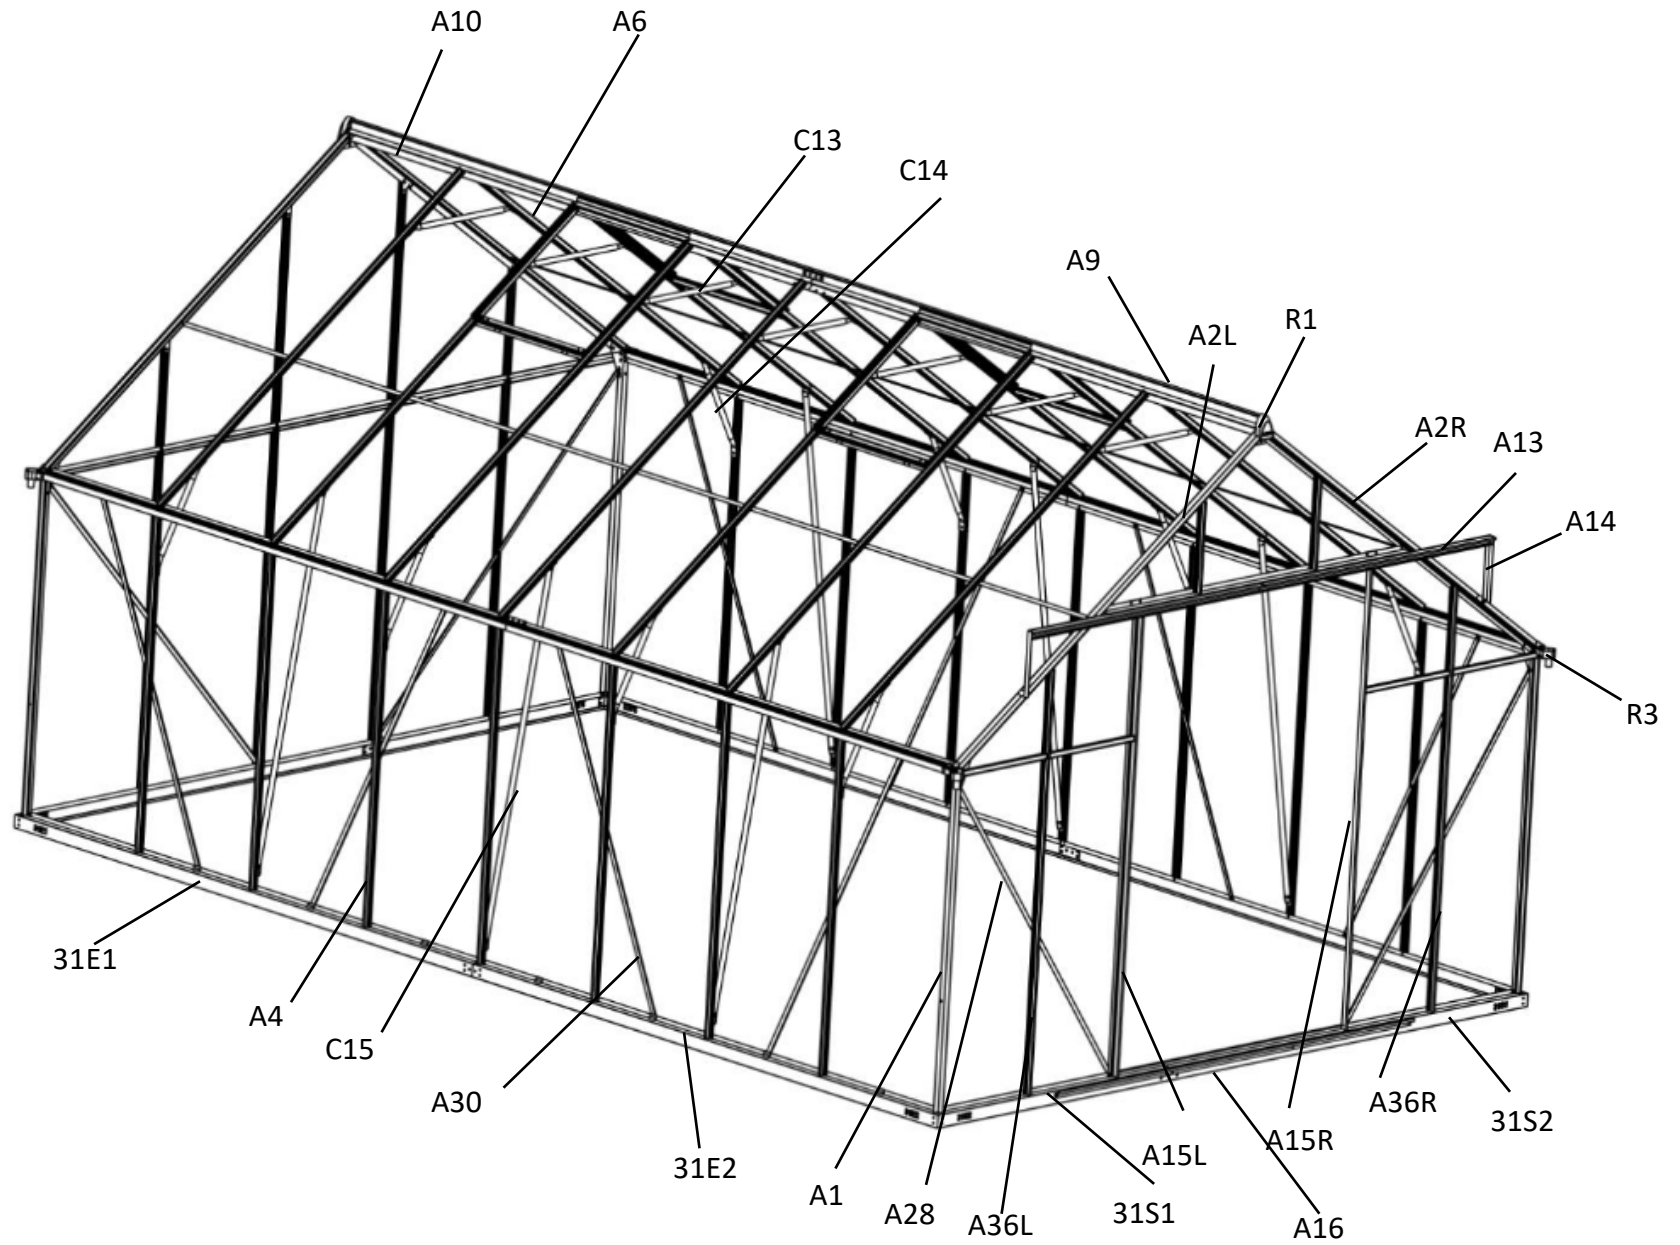




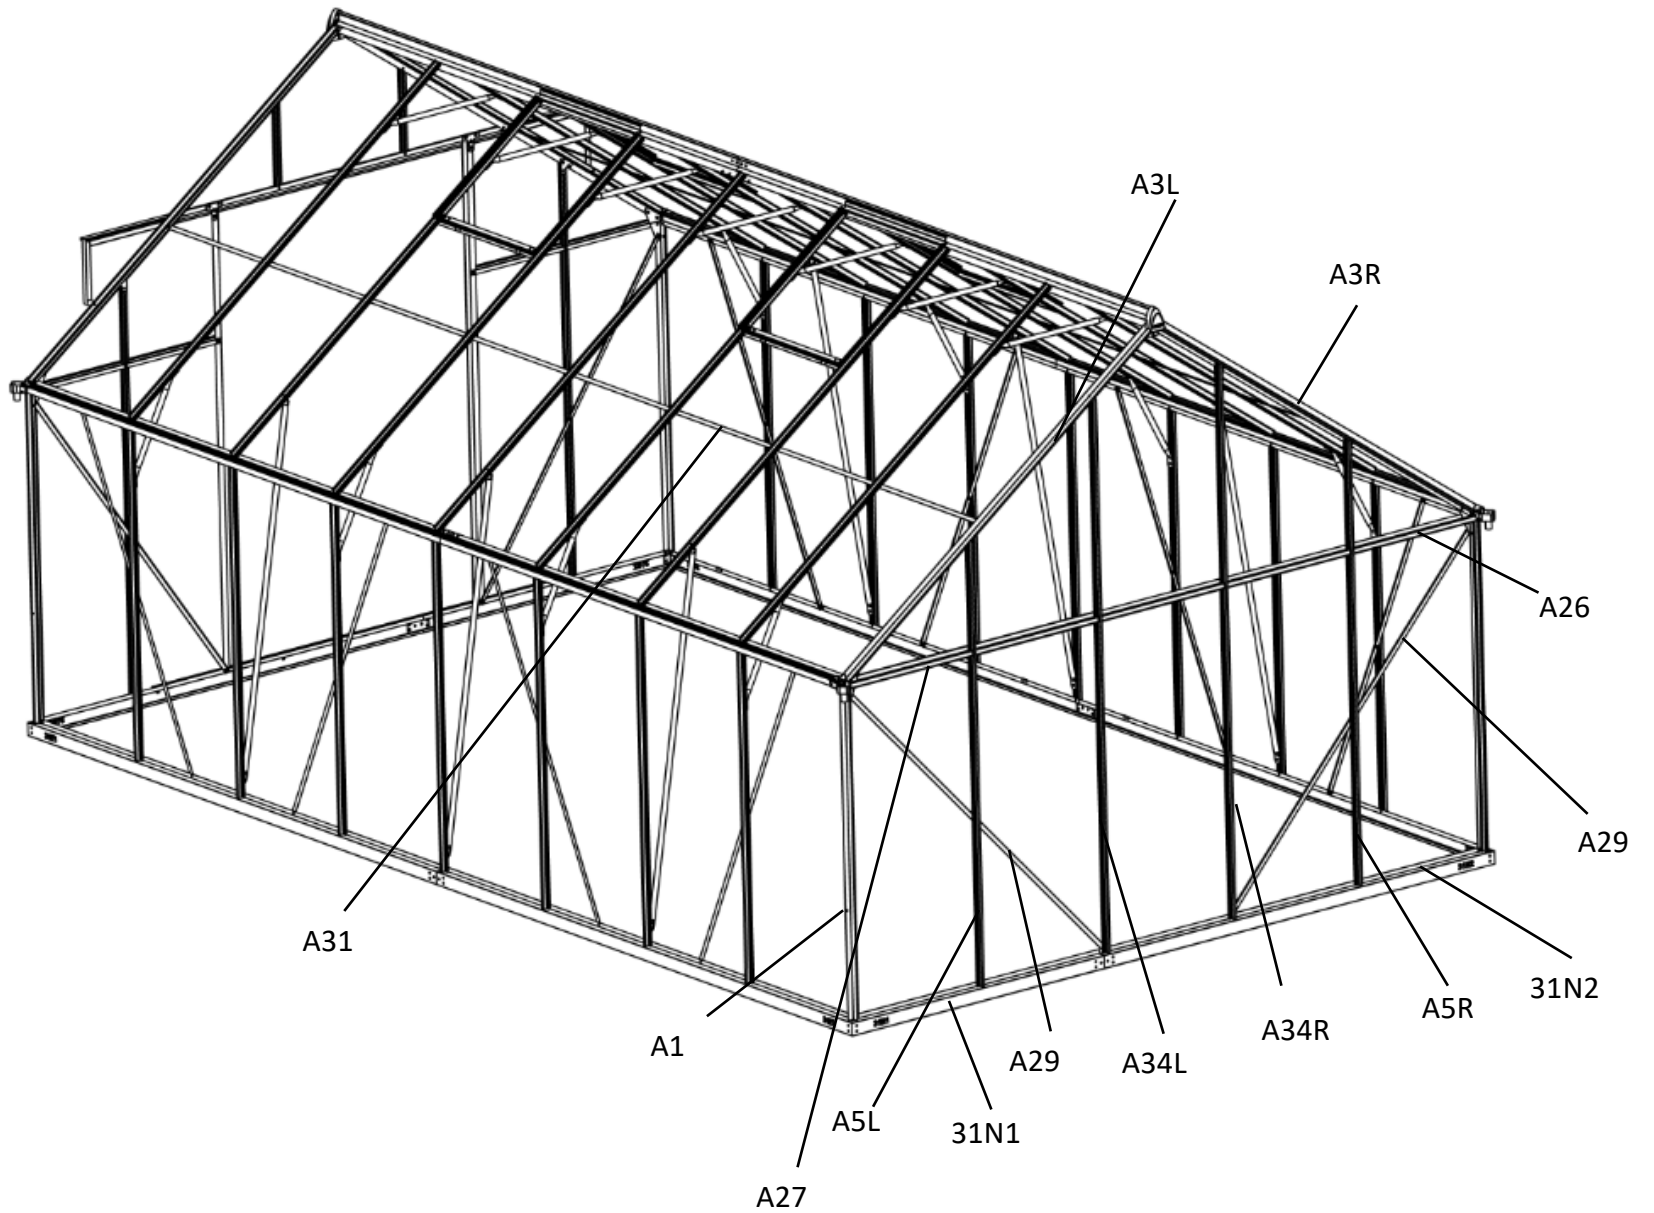


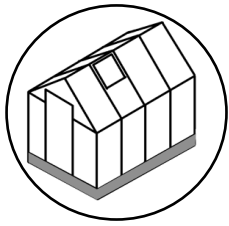





31N1		1x
31N2		1x
31E1		2x
31E2		2x




31S1		1x
31S2		1x


F4		28x
F5		28x
C1		4x
C2		4x

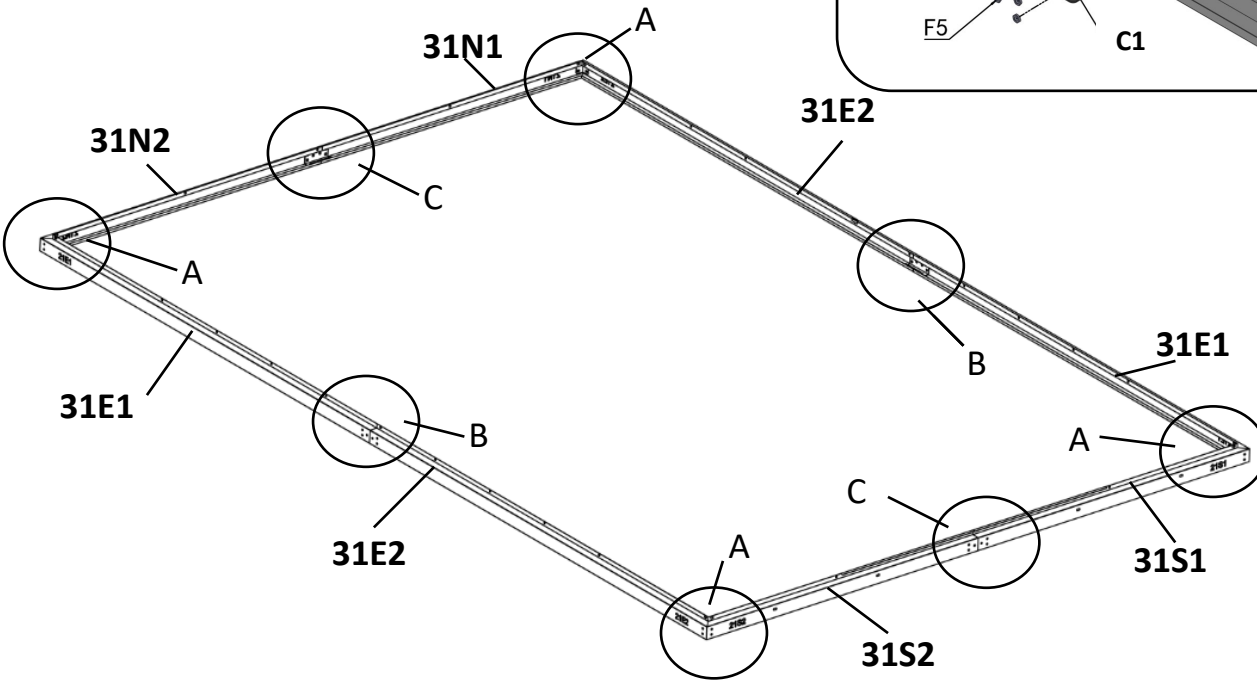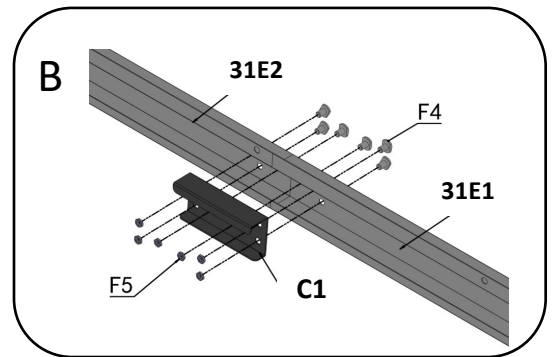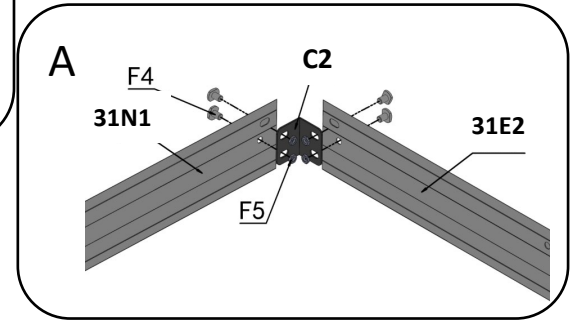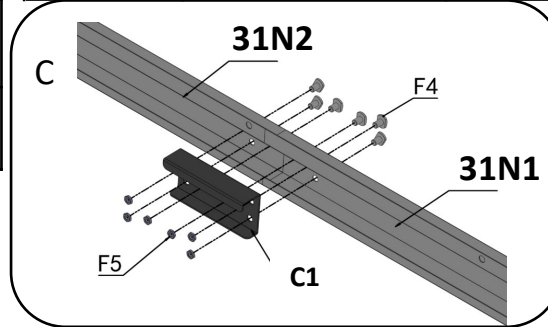



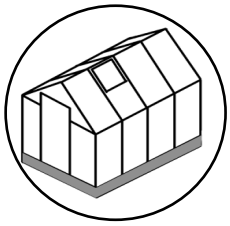
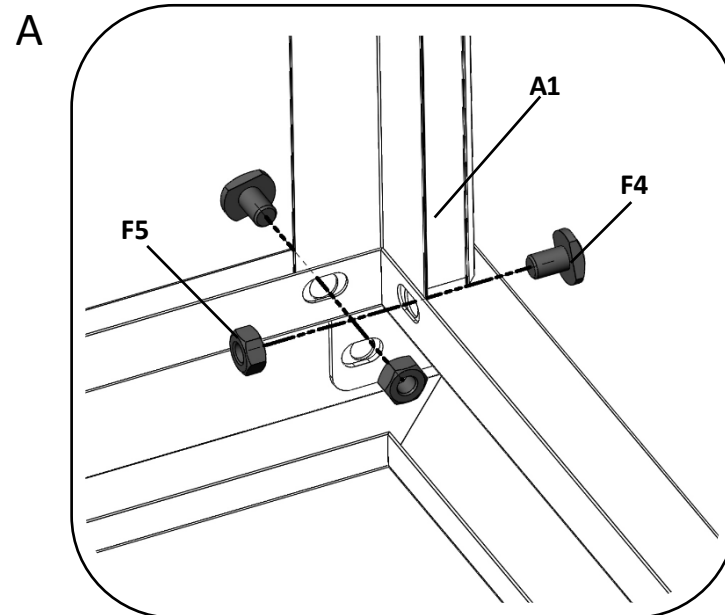
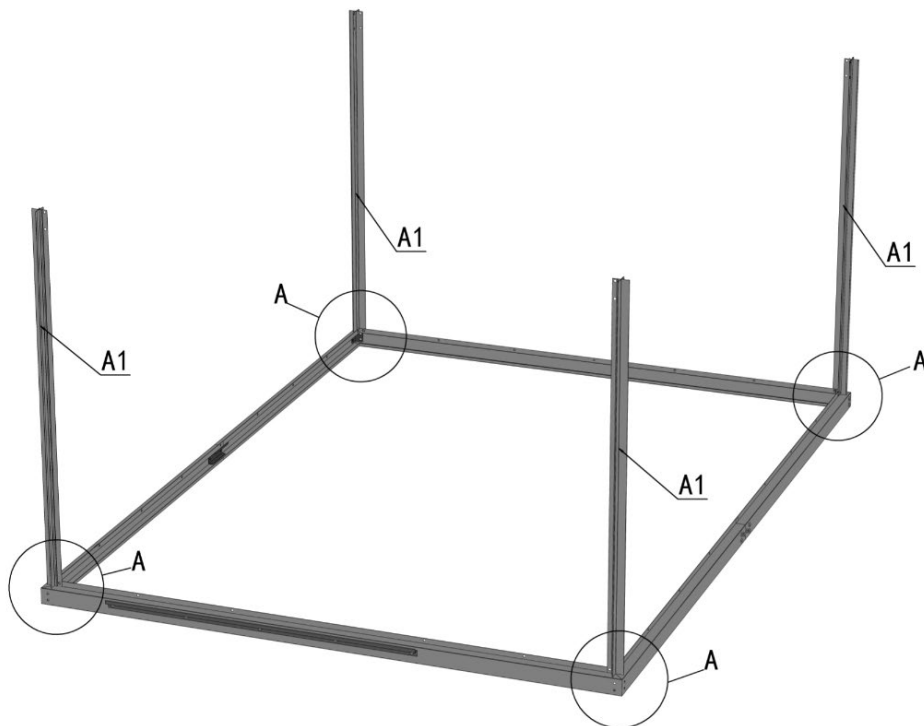


A16		1x
F4		4x
F5		4x

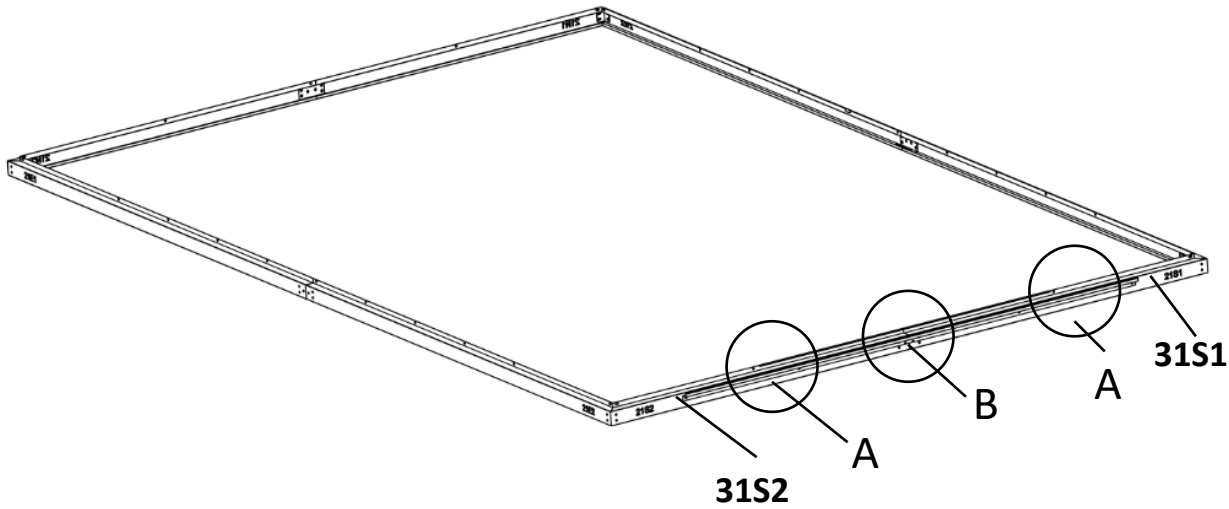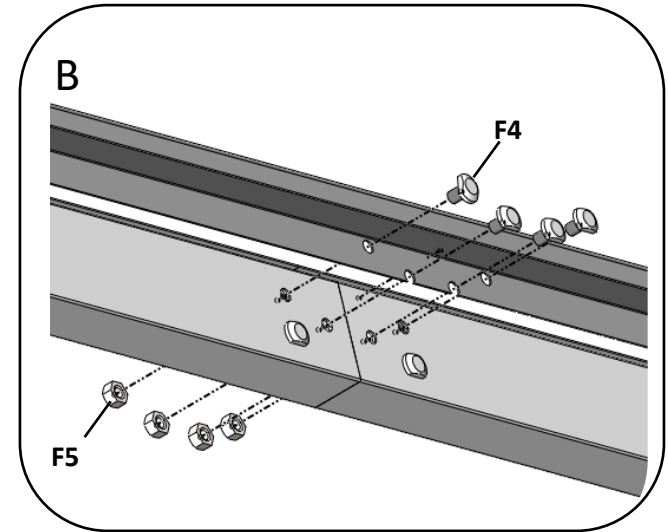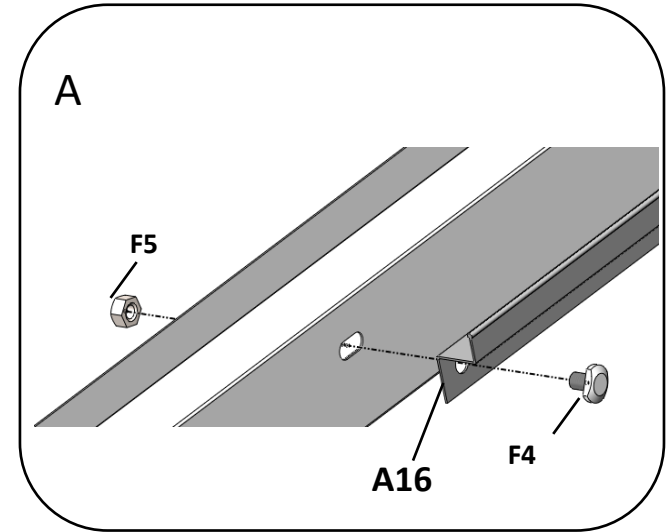


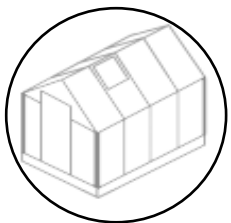







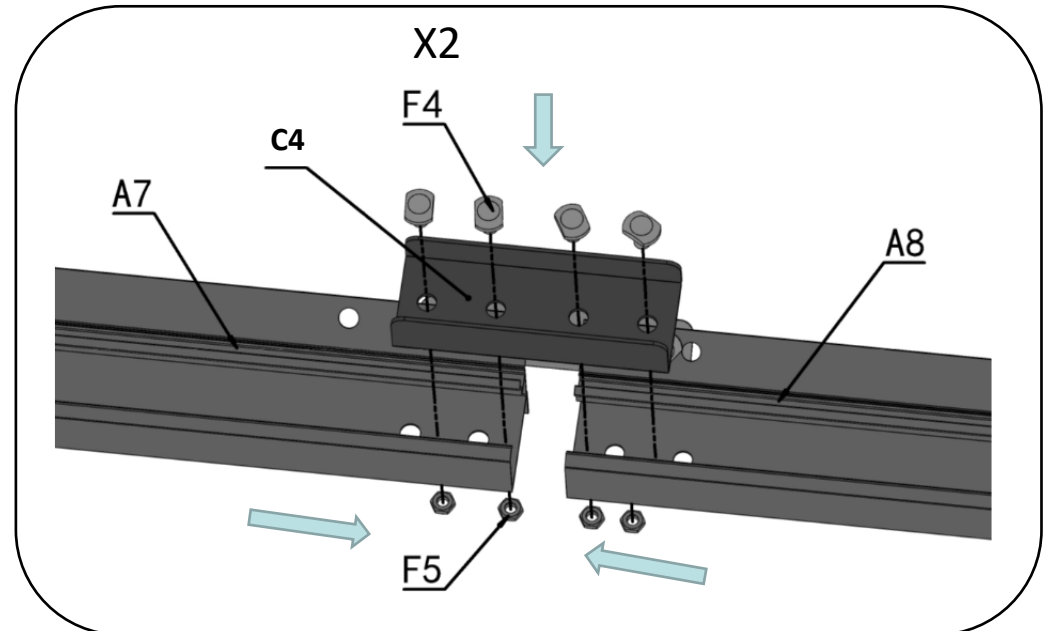
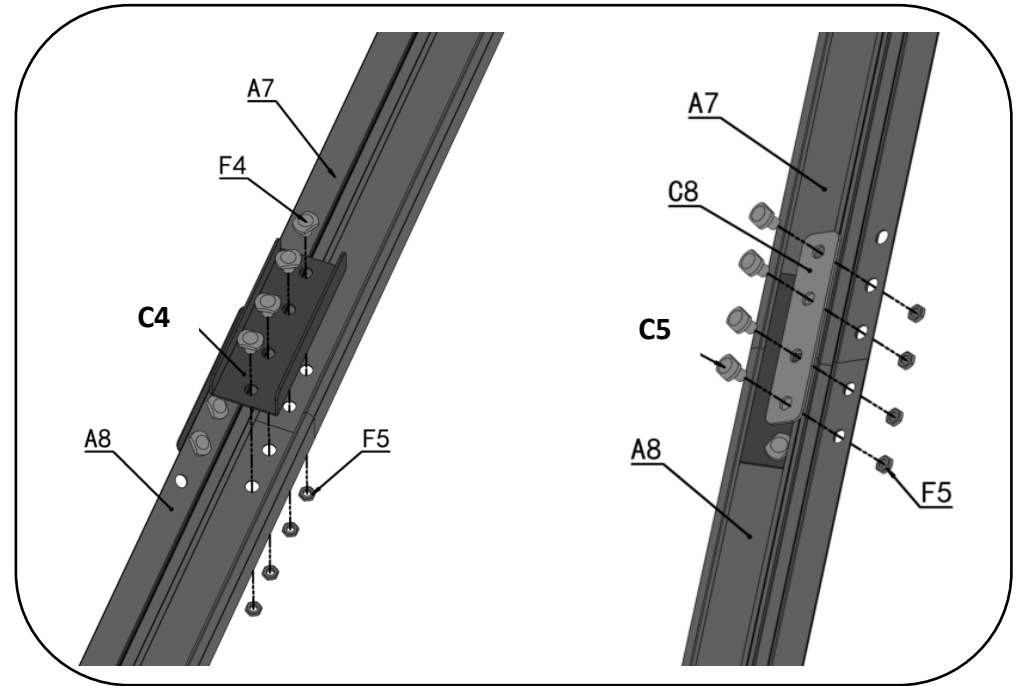
A1		4x
F4		8x
F5		8x

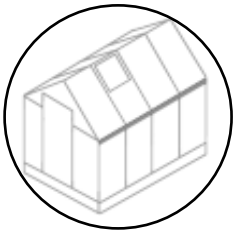




Upozornění: Při montáži **A1** je konec se dvěma otvory nahoře.






A7		2x
A8		2x
C5		2x
C4		2x
F4		16x
F5		16x





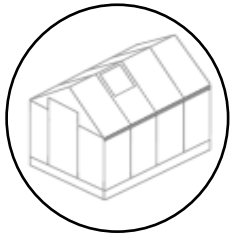
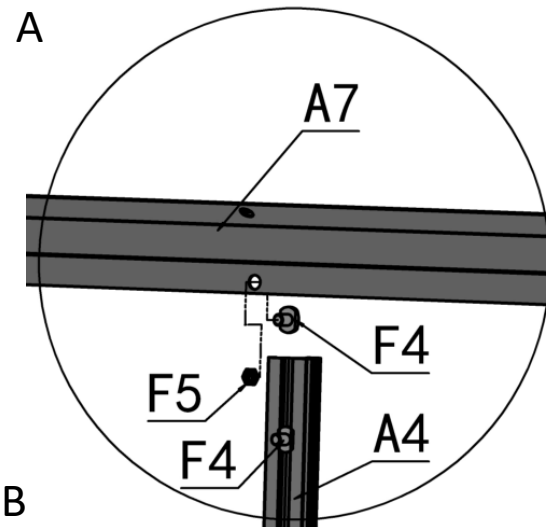
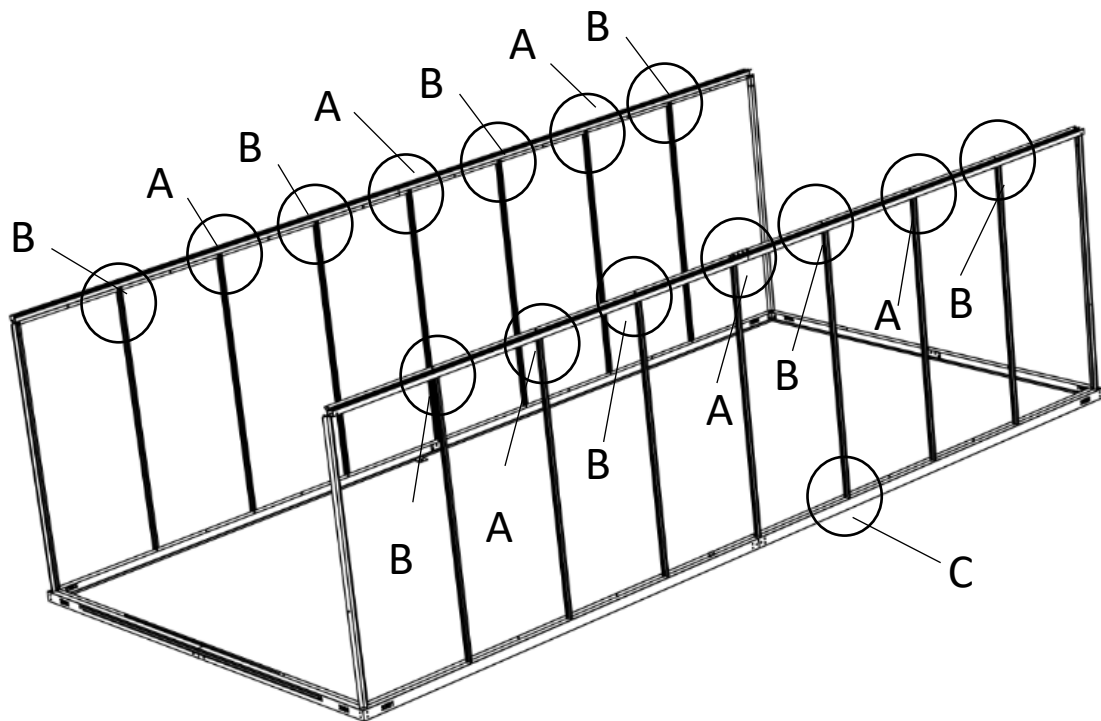


F4		4x
F5		4x

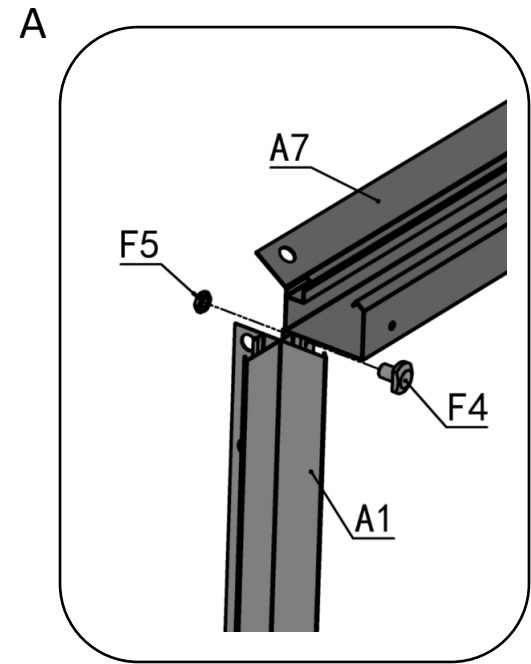
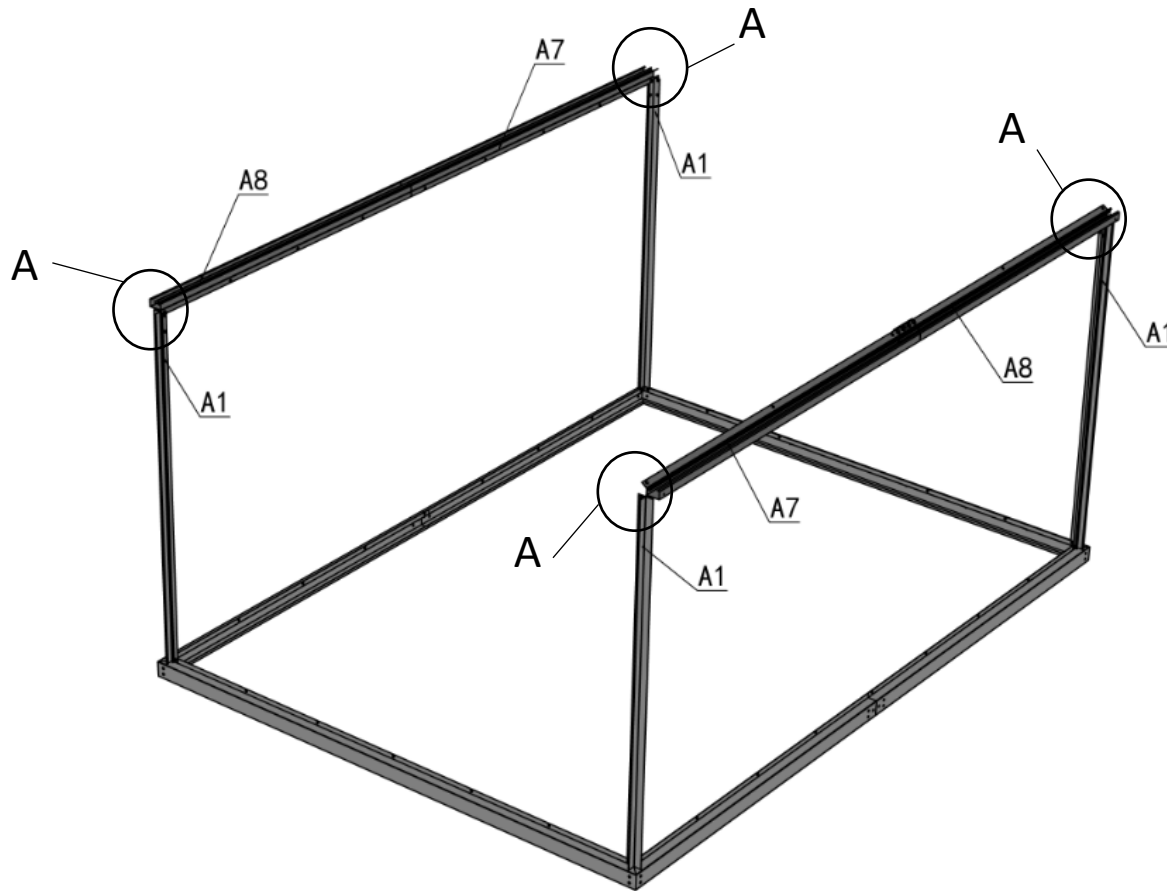


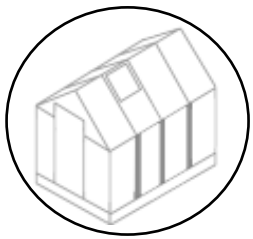





A4		14x
F4		42x
F5		28x



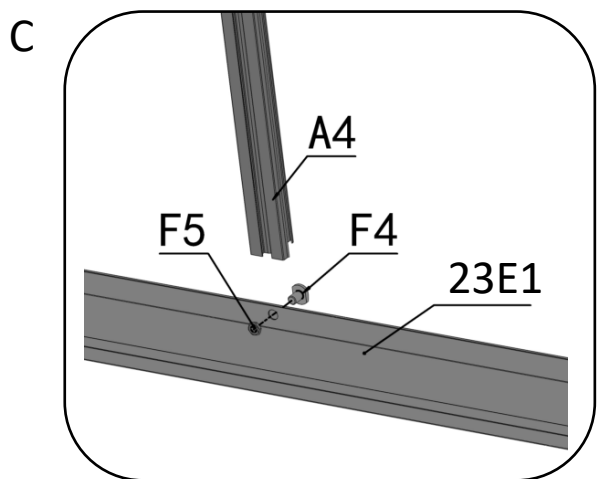
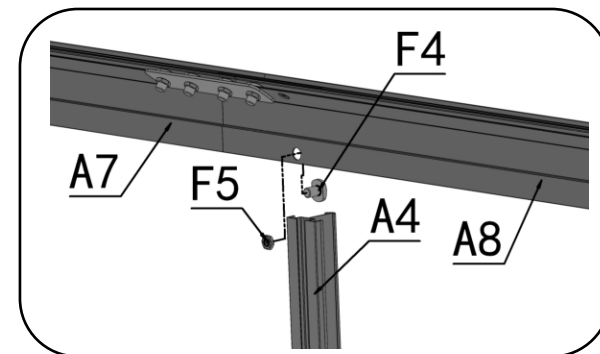



Vložte dvě F4 do A4.

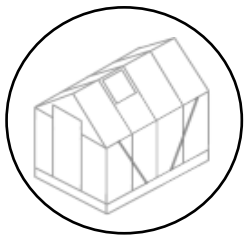







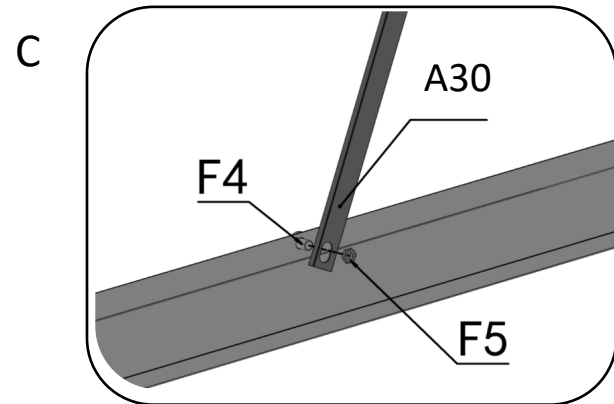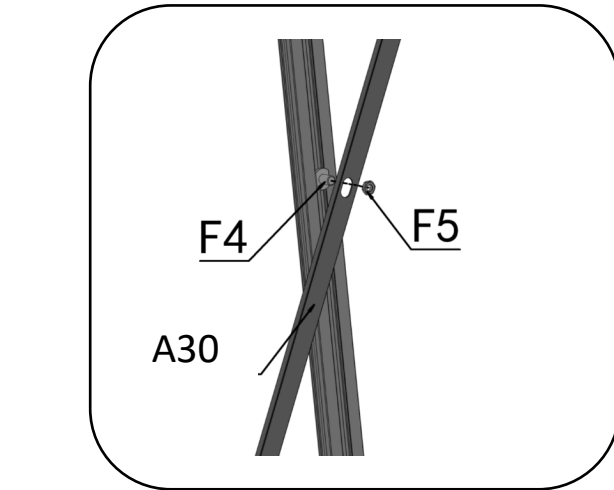
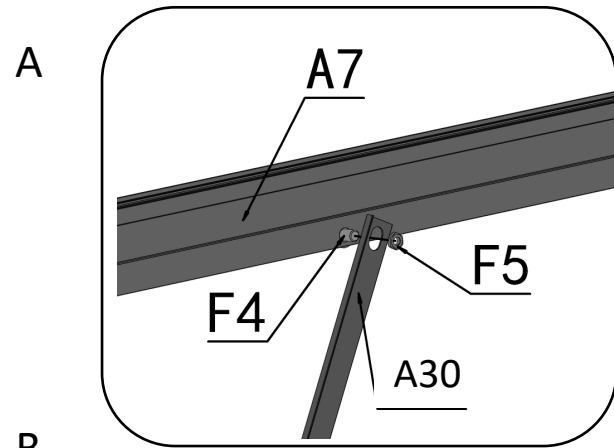
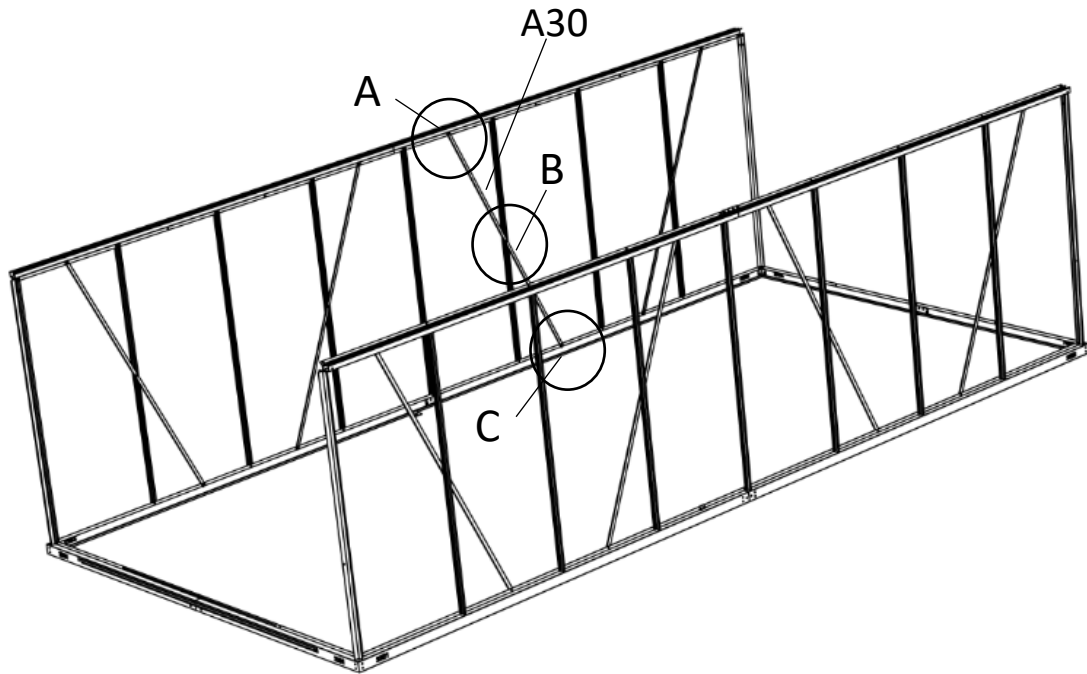


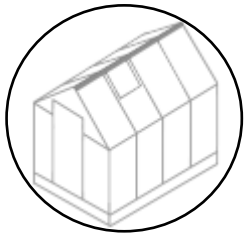
F4		16x
F5		24x
A30		8x










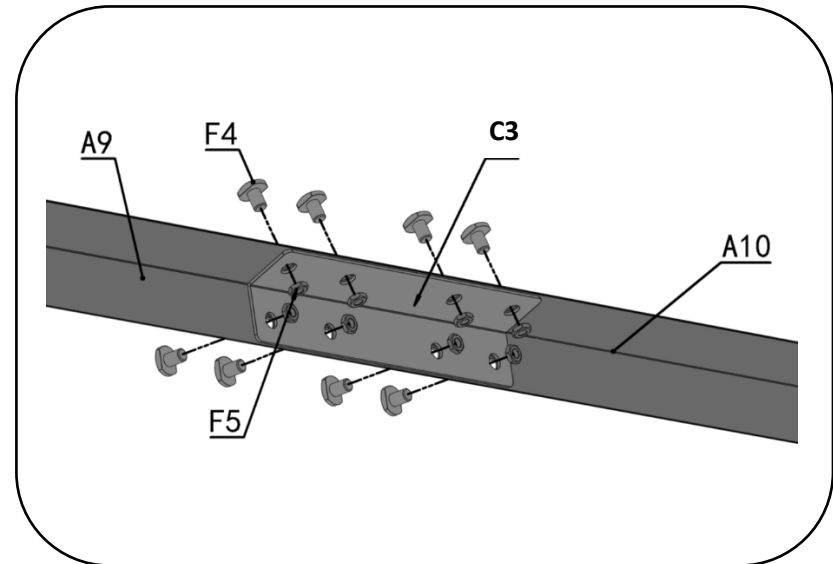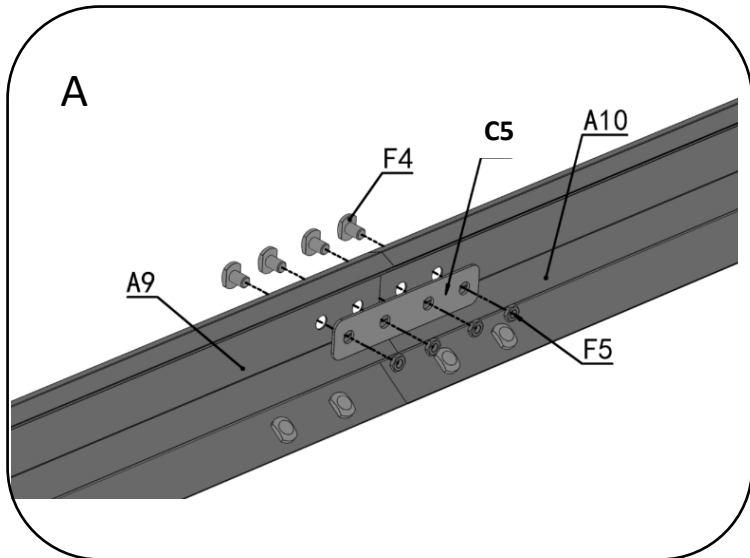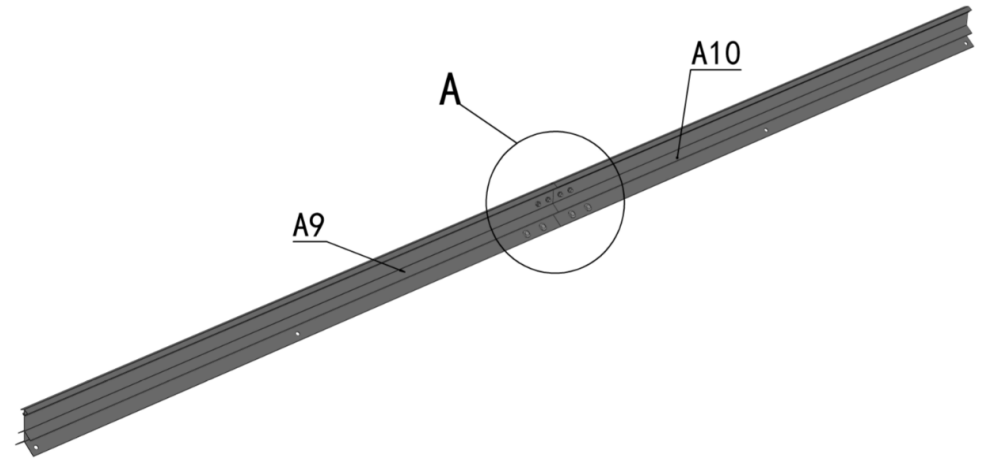



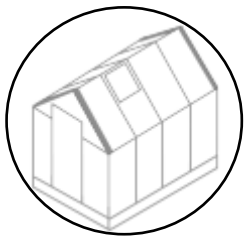
F4		12x
F5		12x
A9		1x
A10		1x
C5		1x
C3		1x












F4		16x
F5		16x
C11		4x

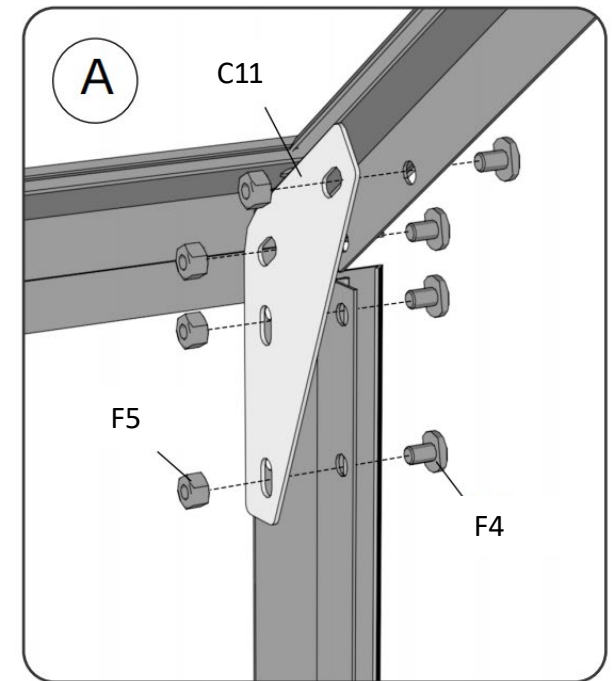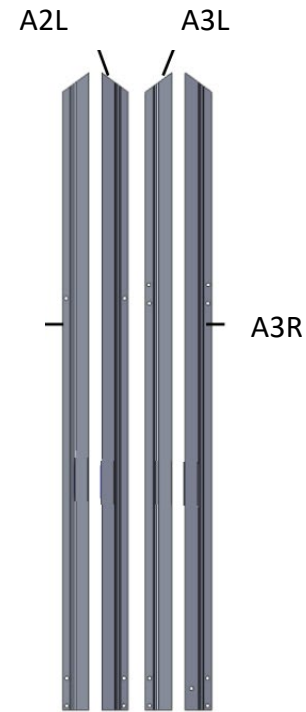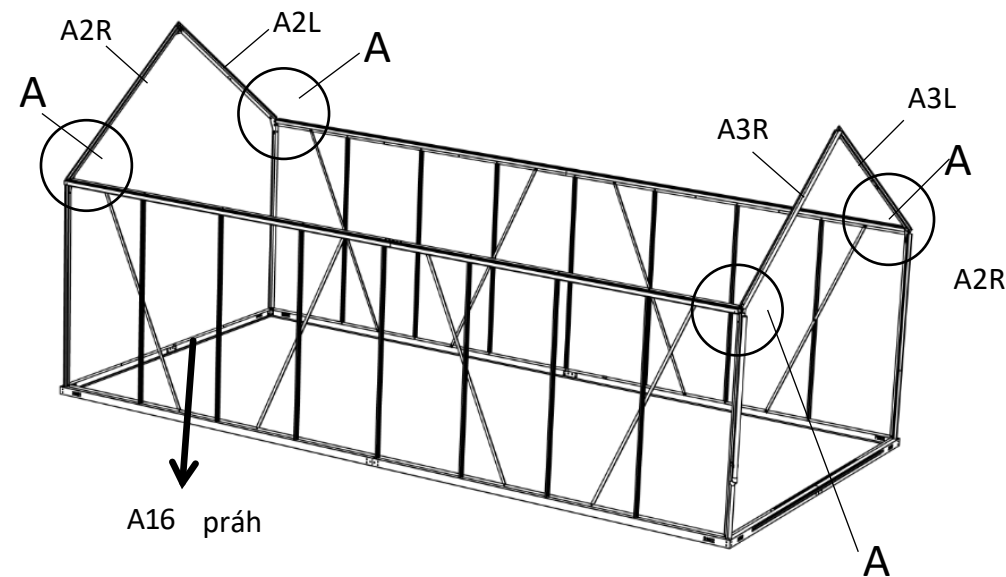
A2L		1x
A2R		1x
A3L		1x
A3R		1x

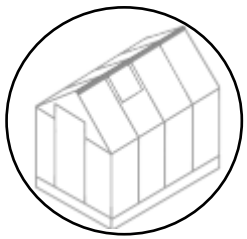





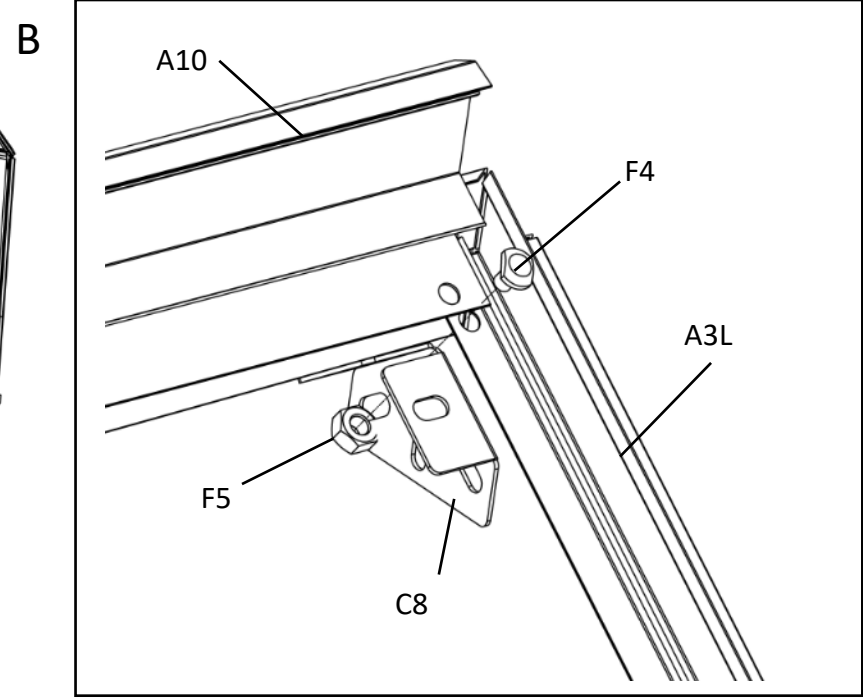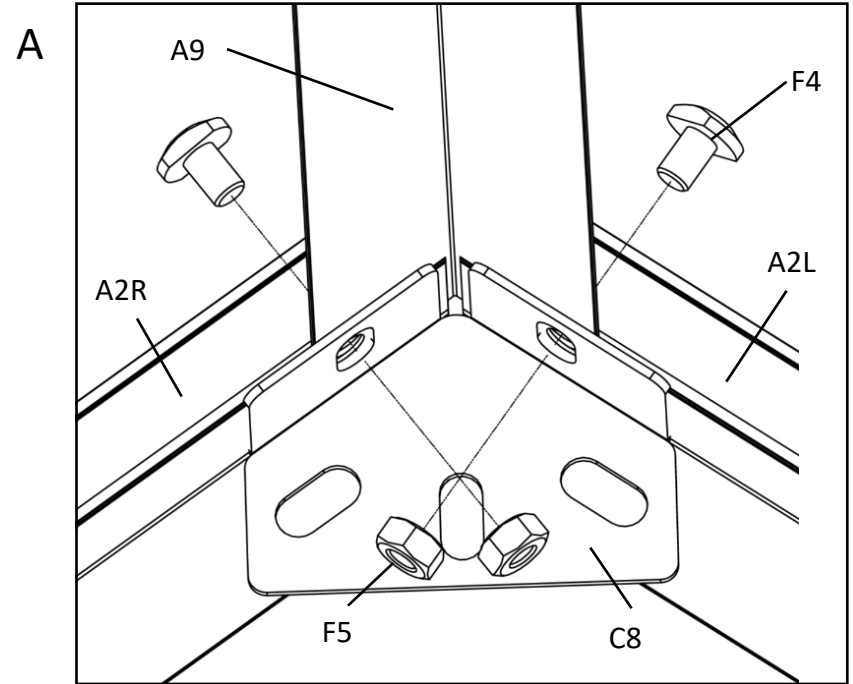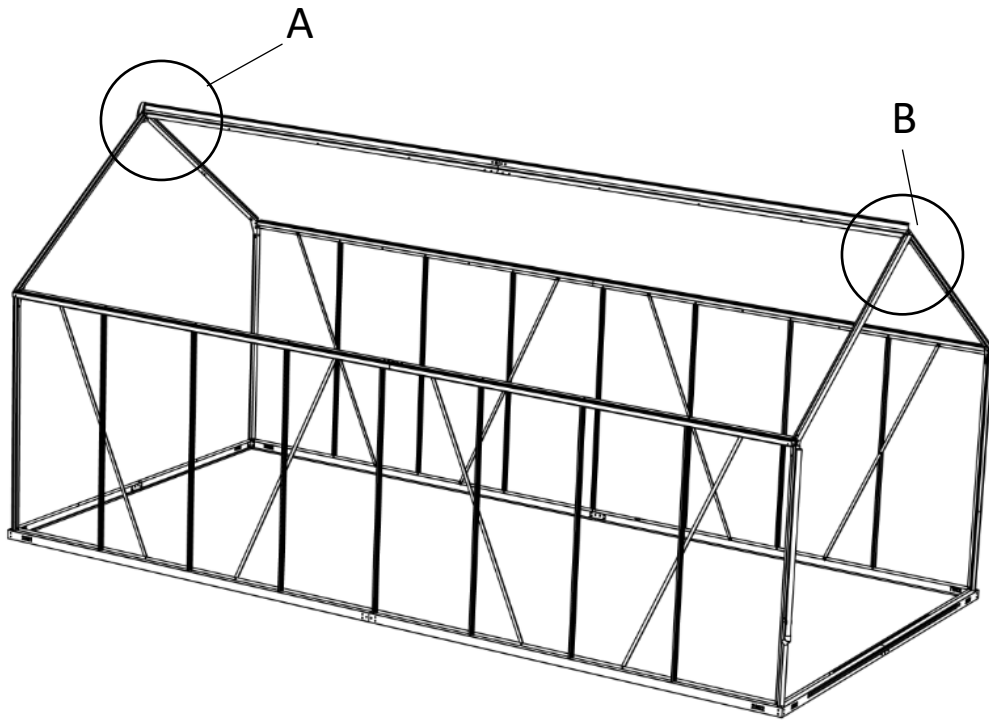

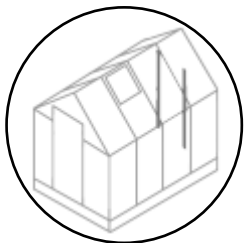


F4		4x
F5		4x
C8		2x










F4		22x
F5		16x
A5L		1x
A5R		1x
A34L		1x
A34R		1x

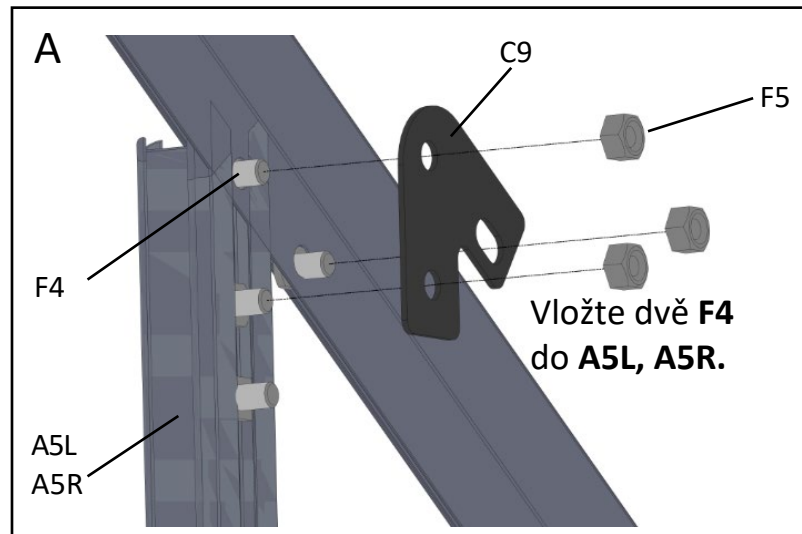

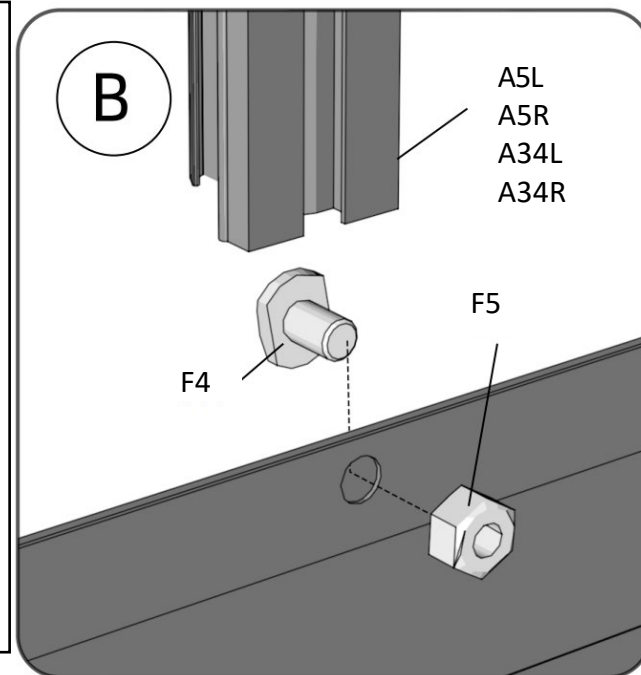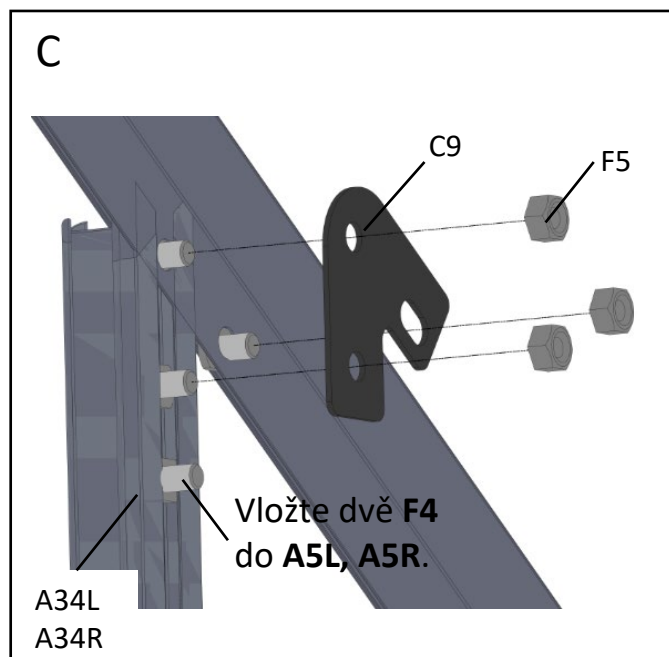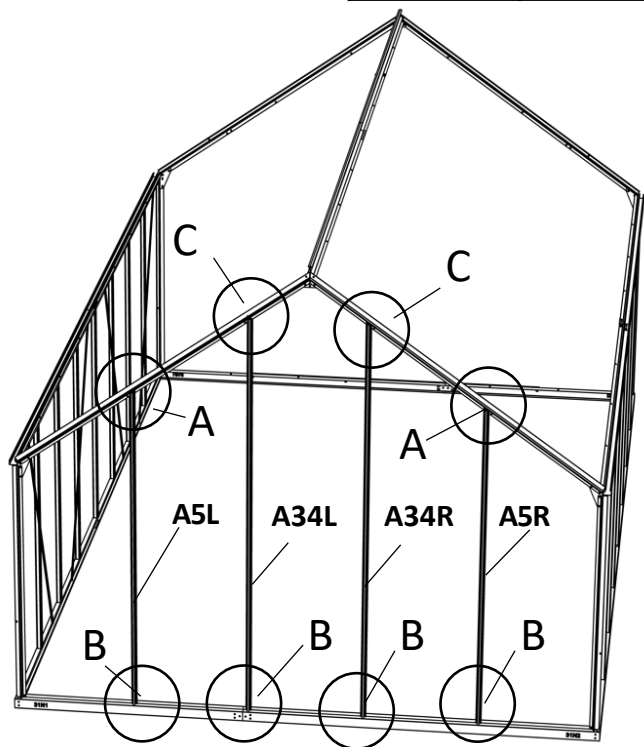




C9		4x
----	---	----

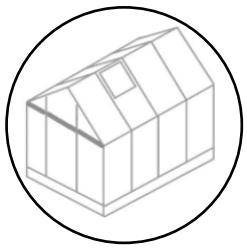







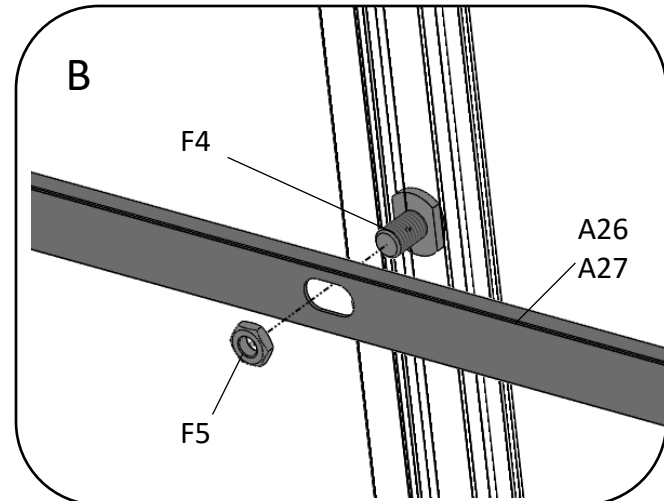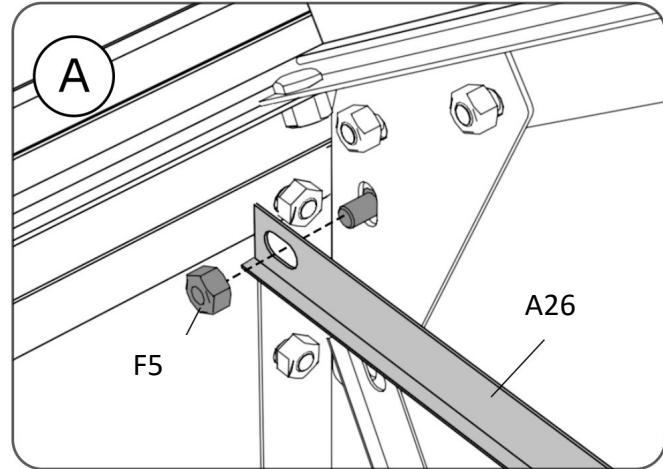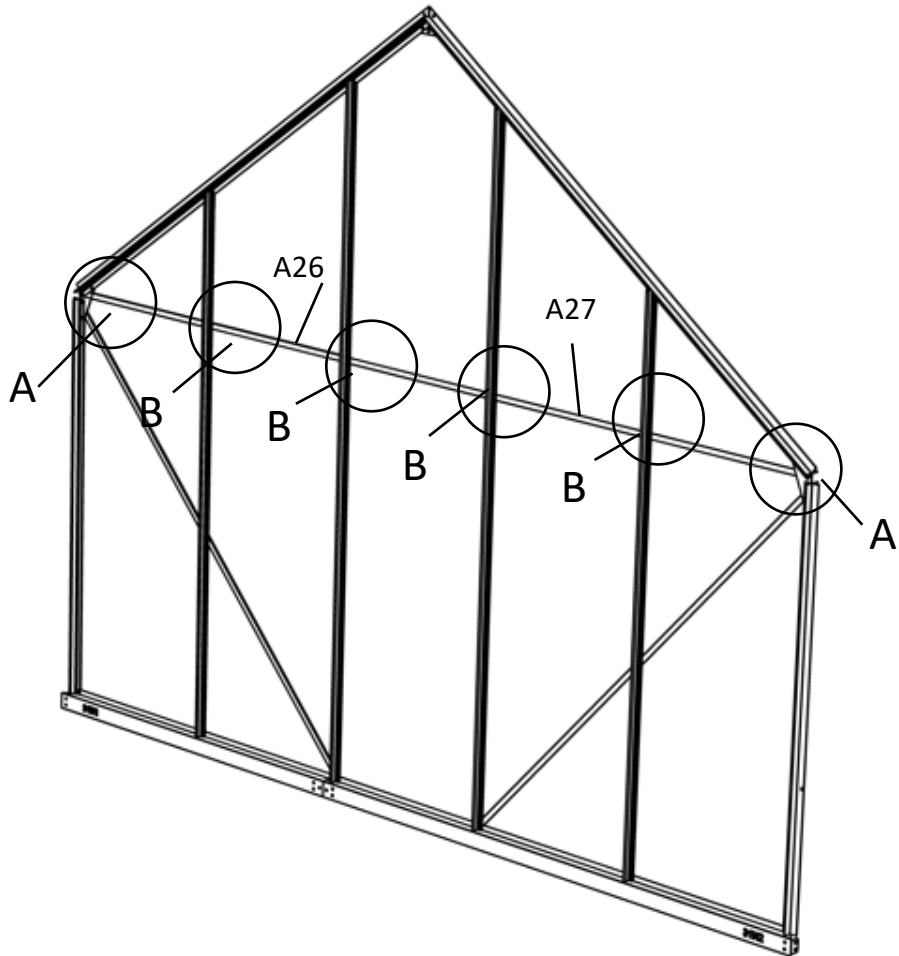




F5		4x
----	---	----

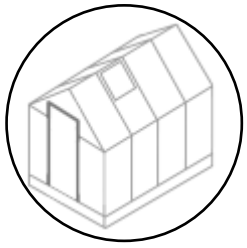
A26		1x
A27		1x









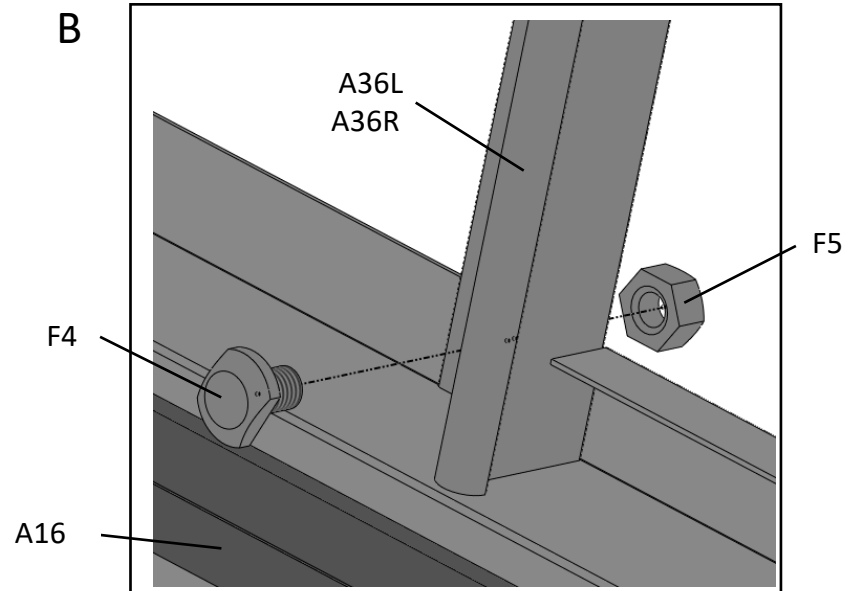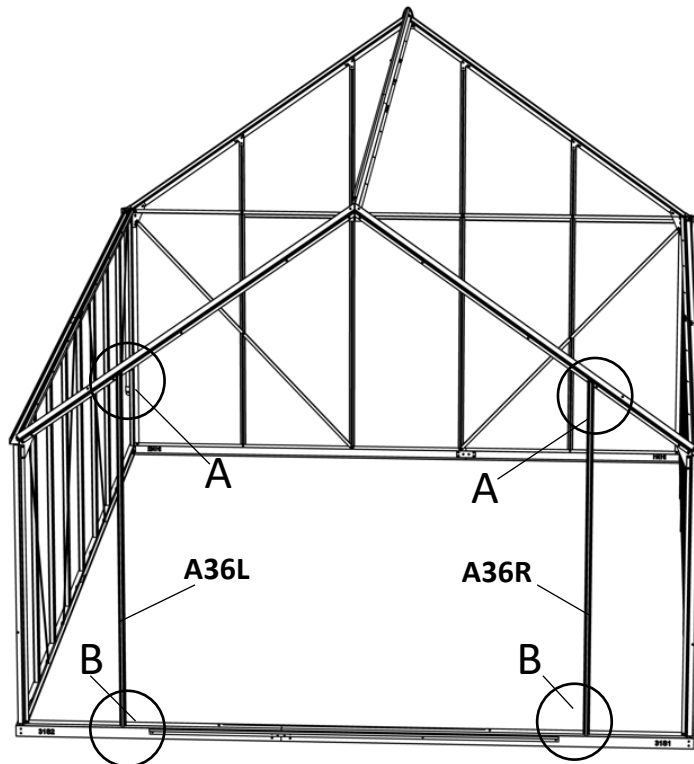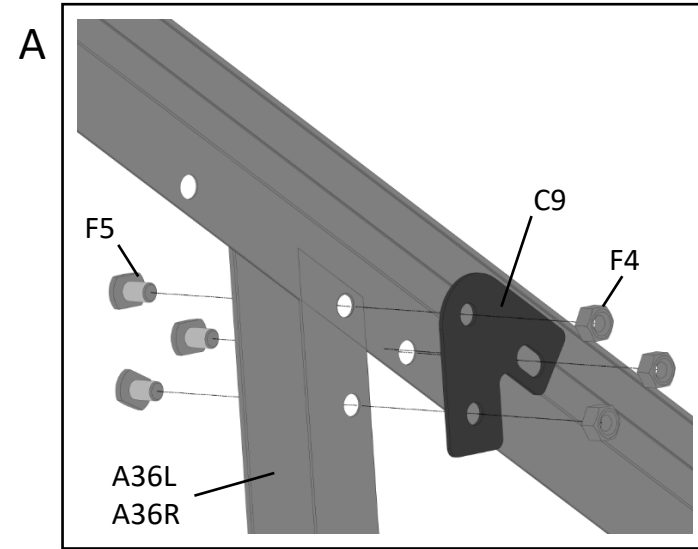



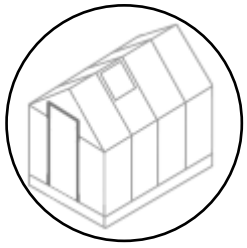
F4		8x
F5		8x
A36L		1x
A36R		1x
C9		2x









F4		12x
F5		12x
A15L		1x

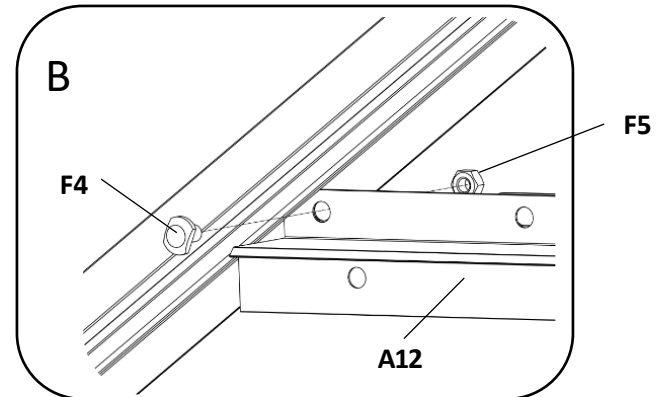
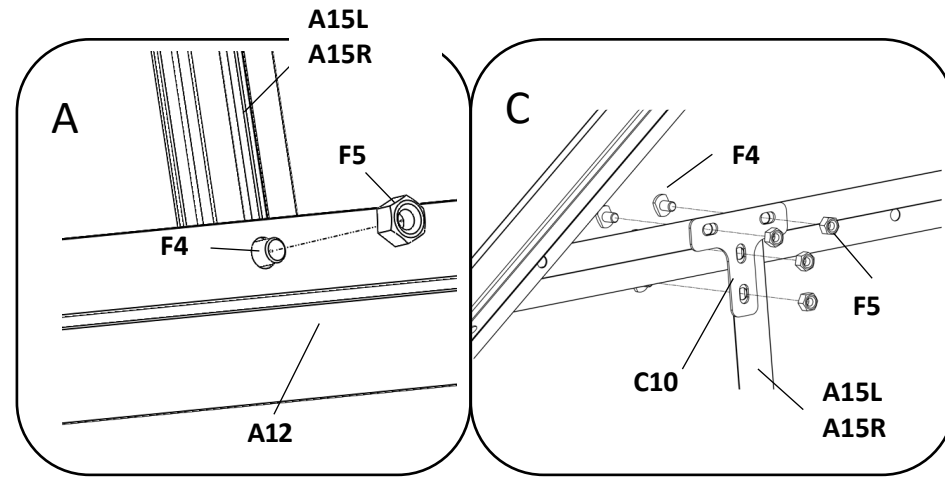
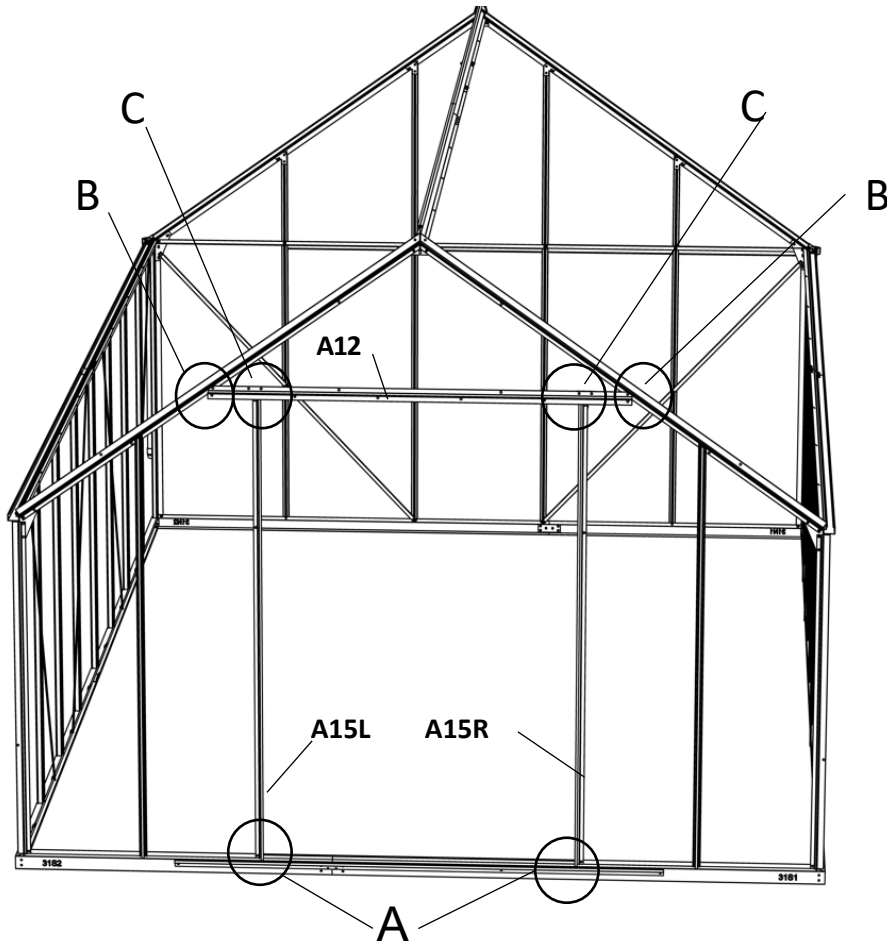
A12		1x
C10		2x
A15R		1x

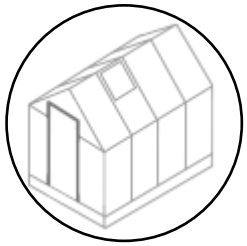









F4		4x
F5		4x
A35L		1x


A35R		1x
------	---	----

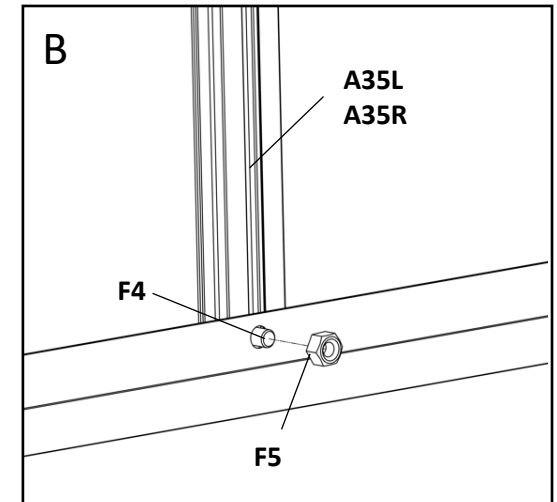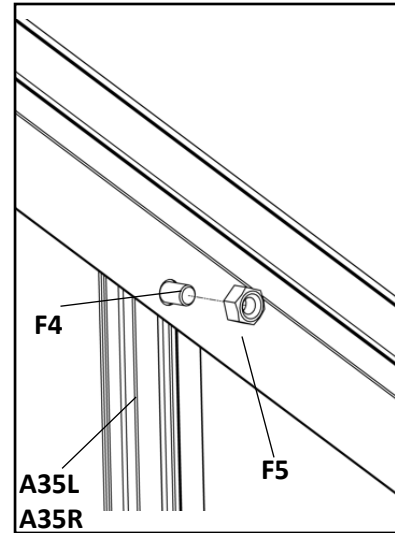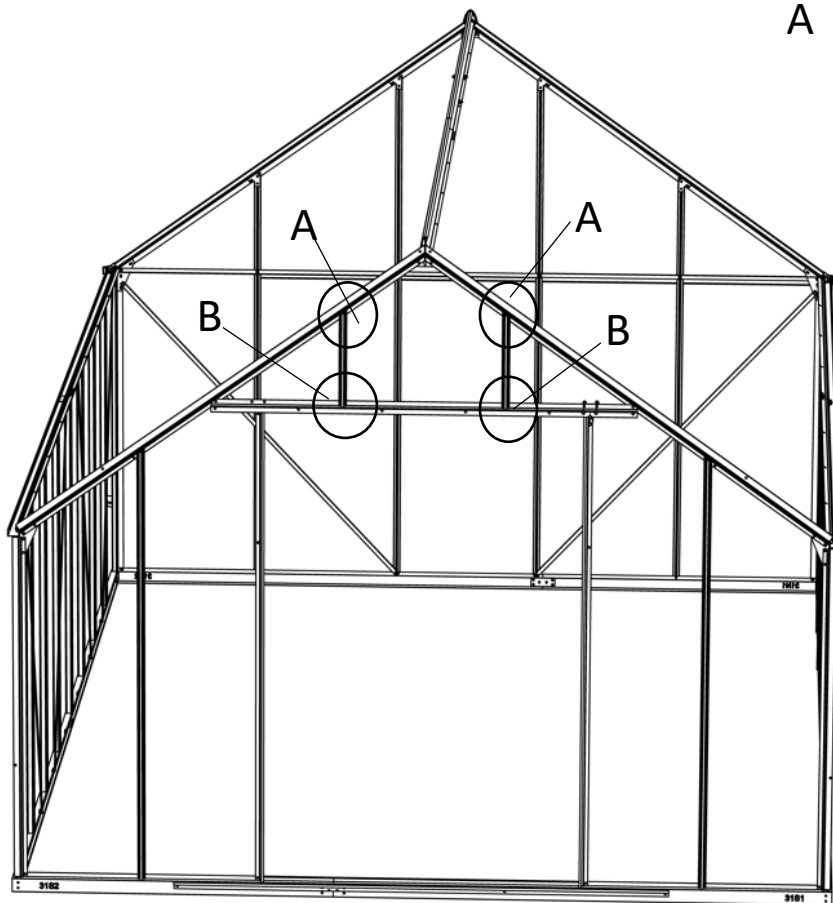


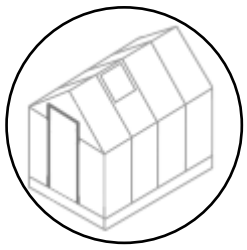



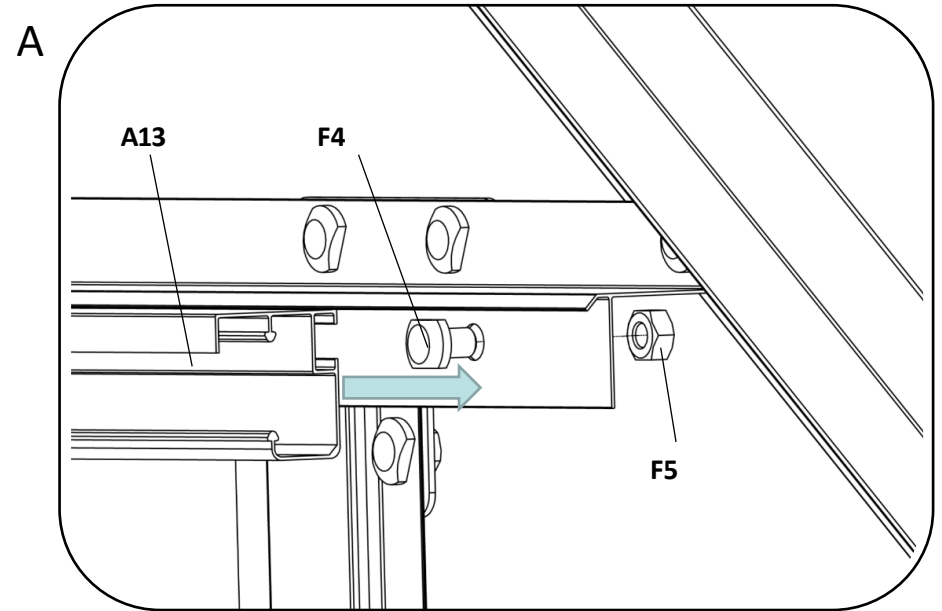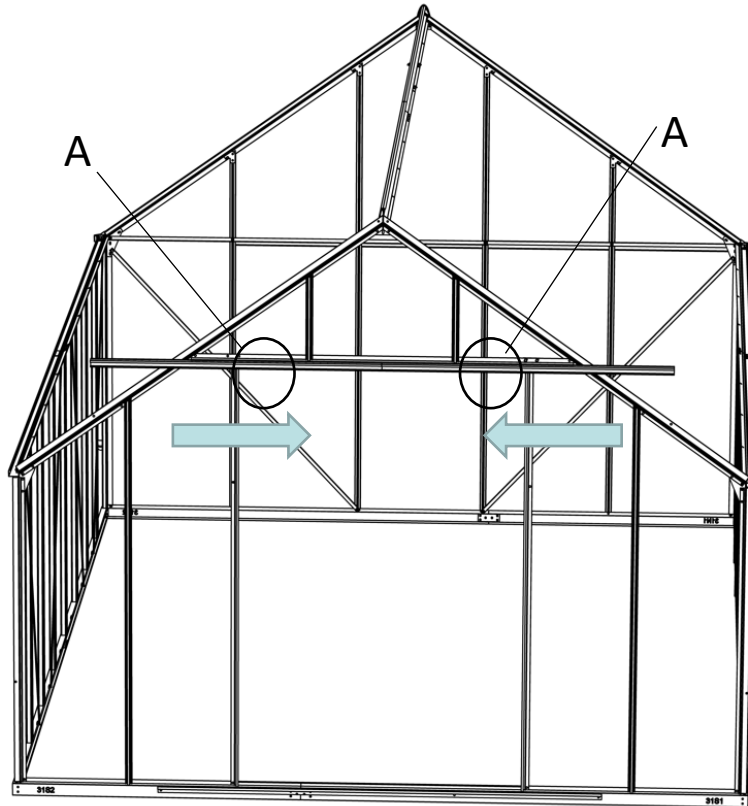
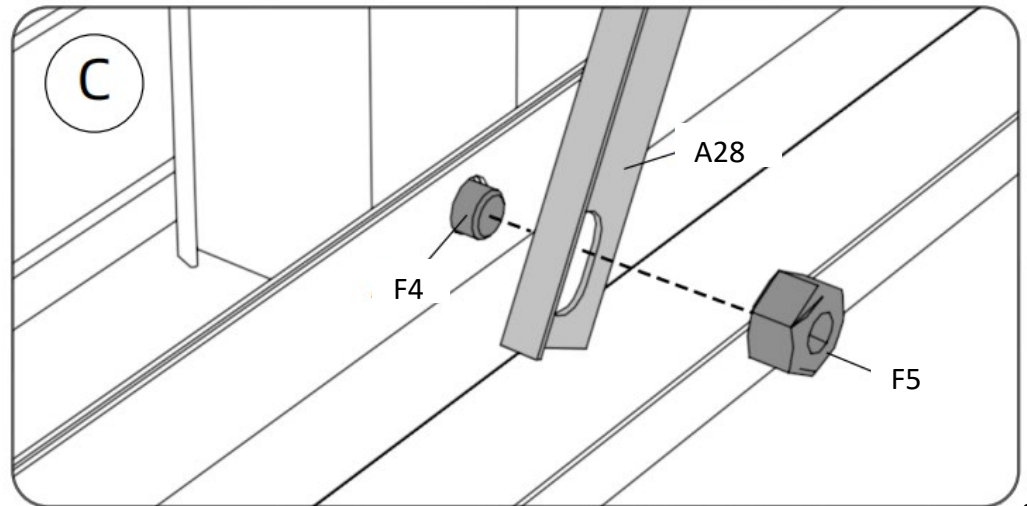
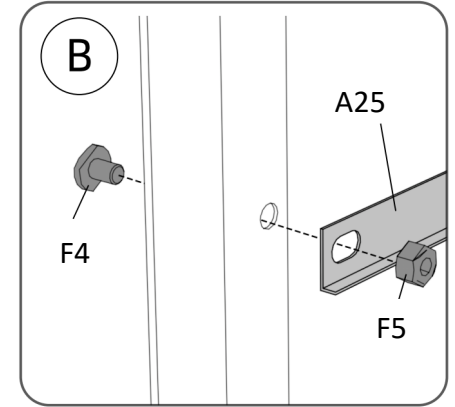
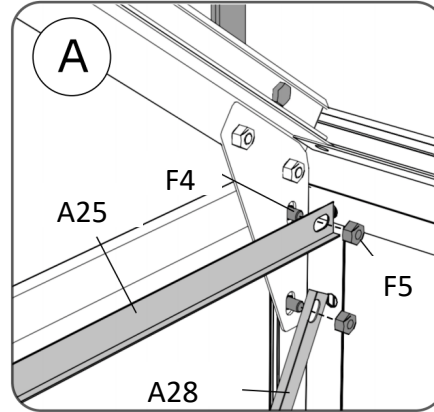
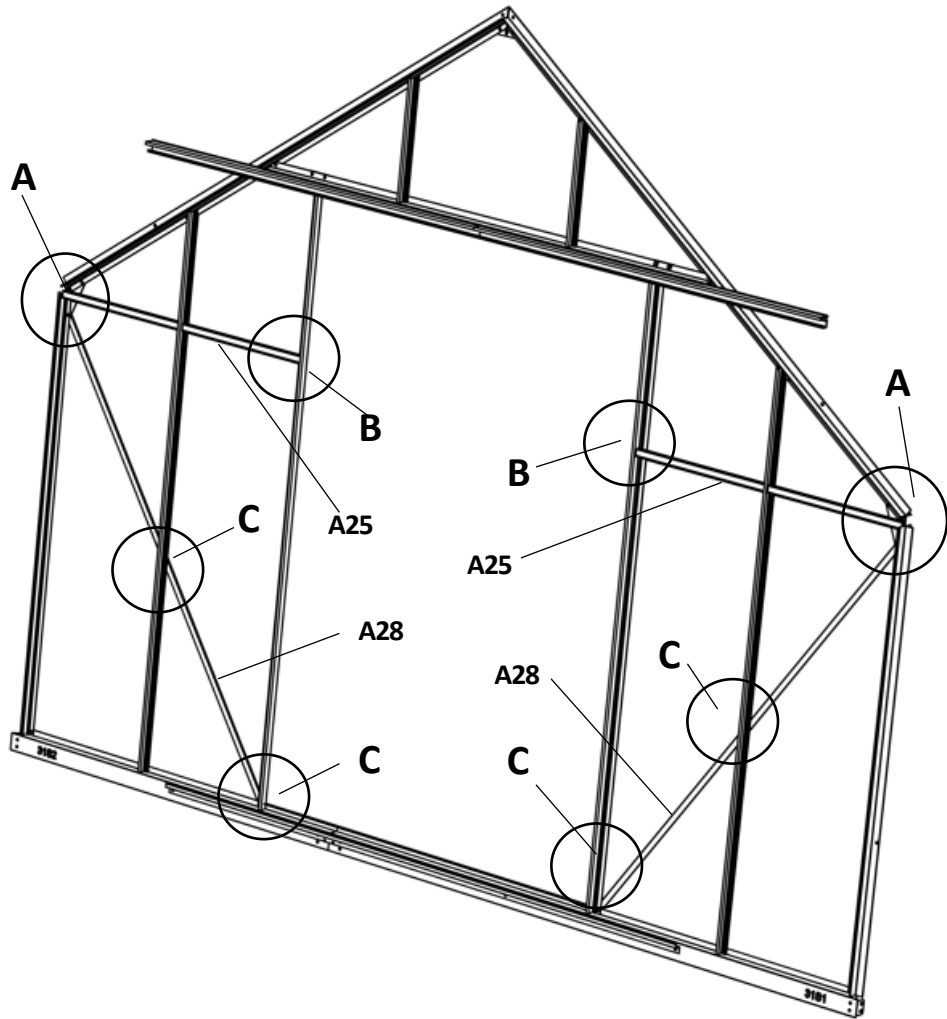
F4		6x
F5		6x
A13		2x

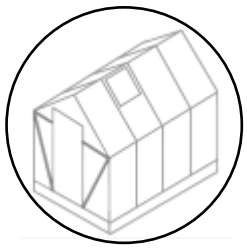







F4		4x
F5		4x



A25		2x
A28		2x

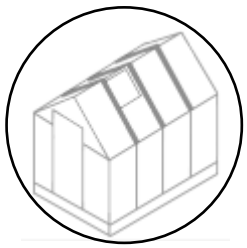





F4		44x
F5		24x


A6		14x
----	---	-----

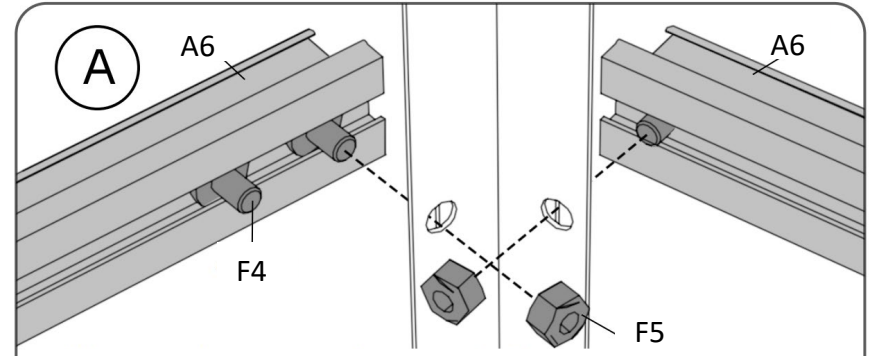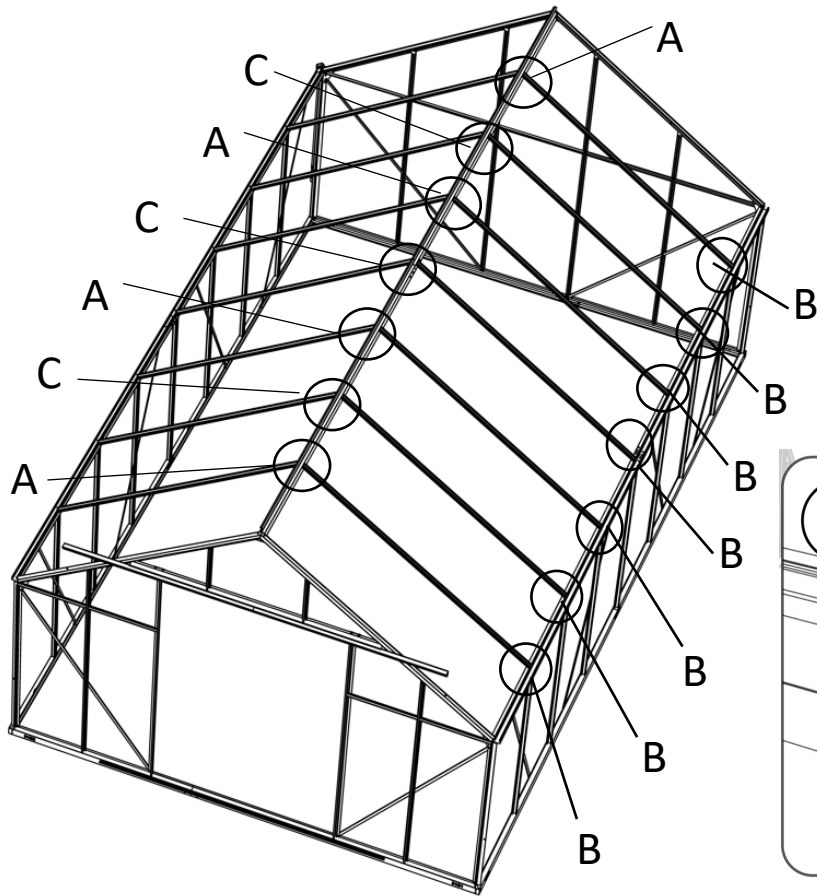




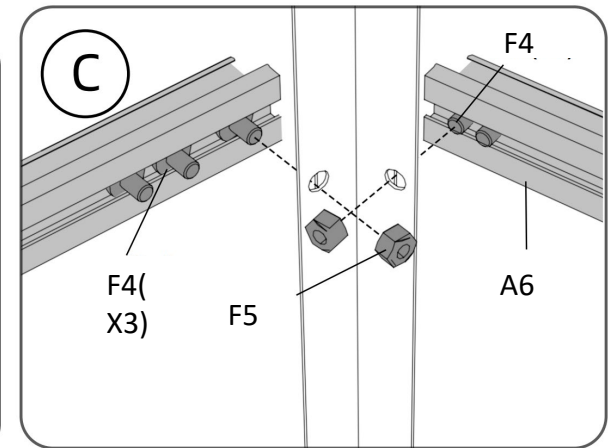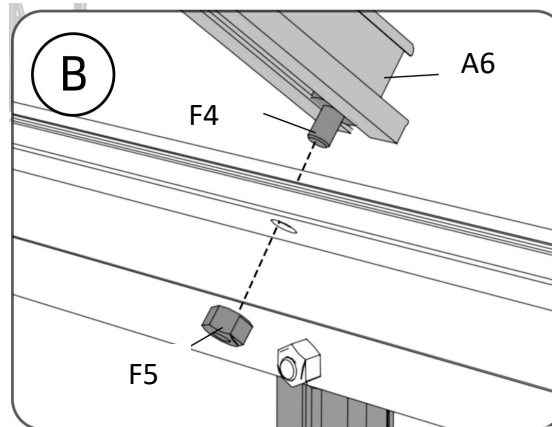





Vložte dvě **F4** do **A6**.

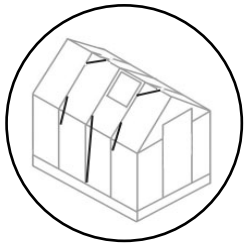





Vložte tři **F4** do **A6**.








F4		42x
F5		42x
C13		7x
C14		8x
C15		6x

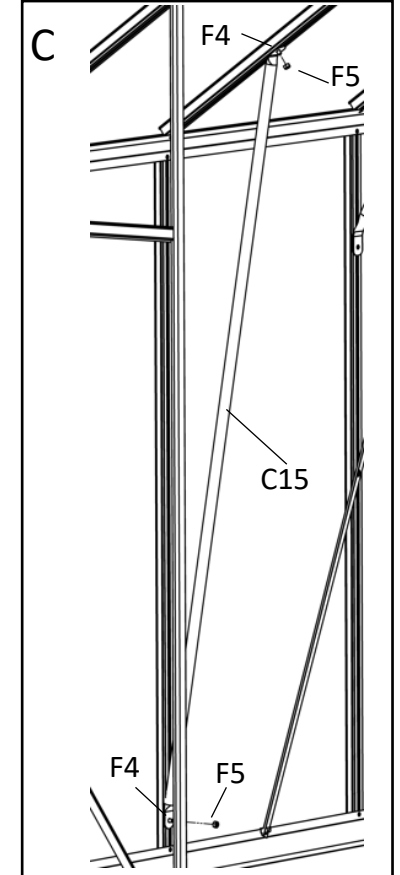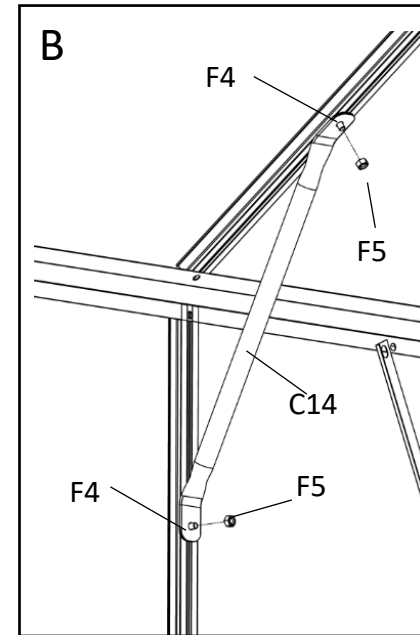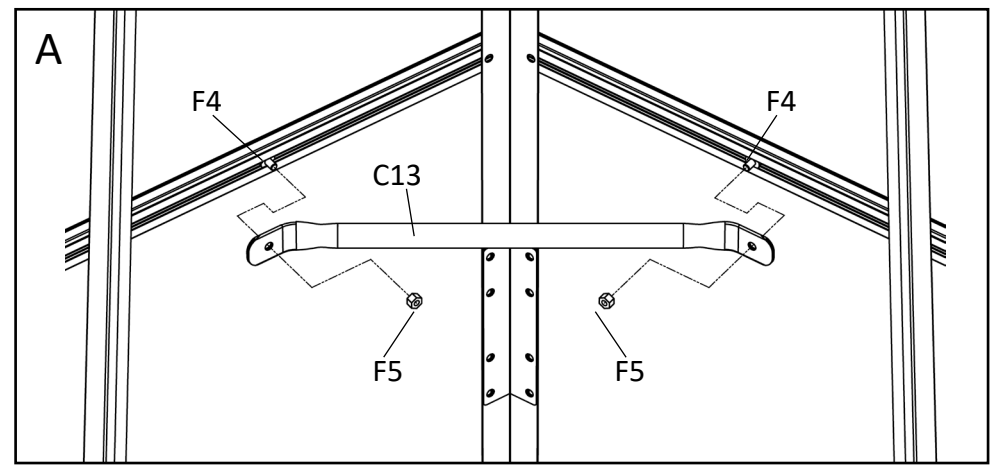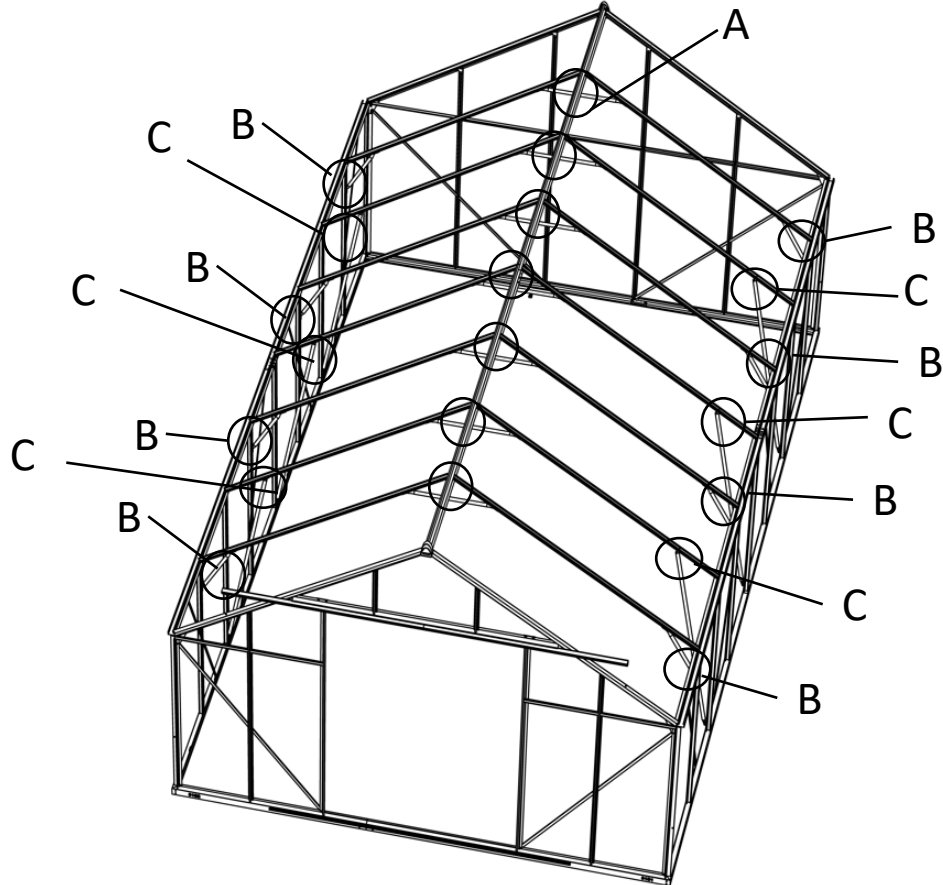


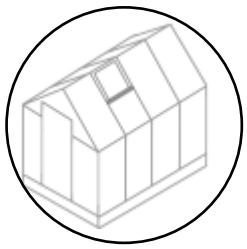





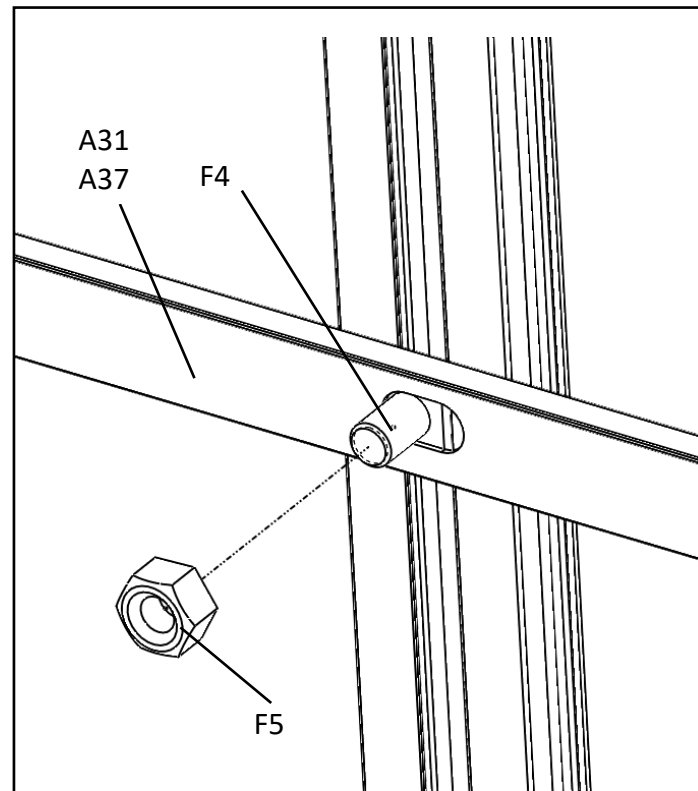
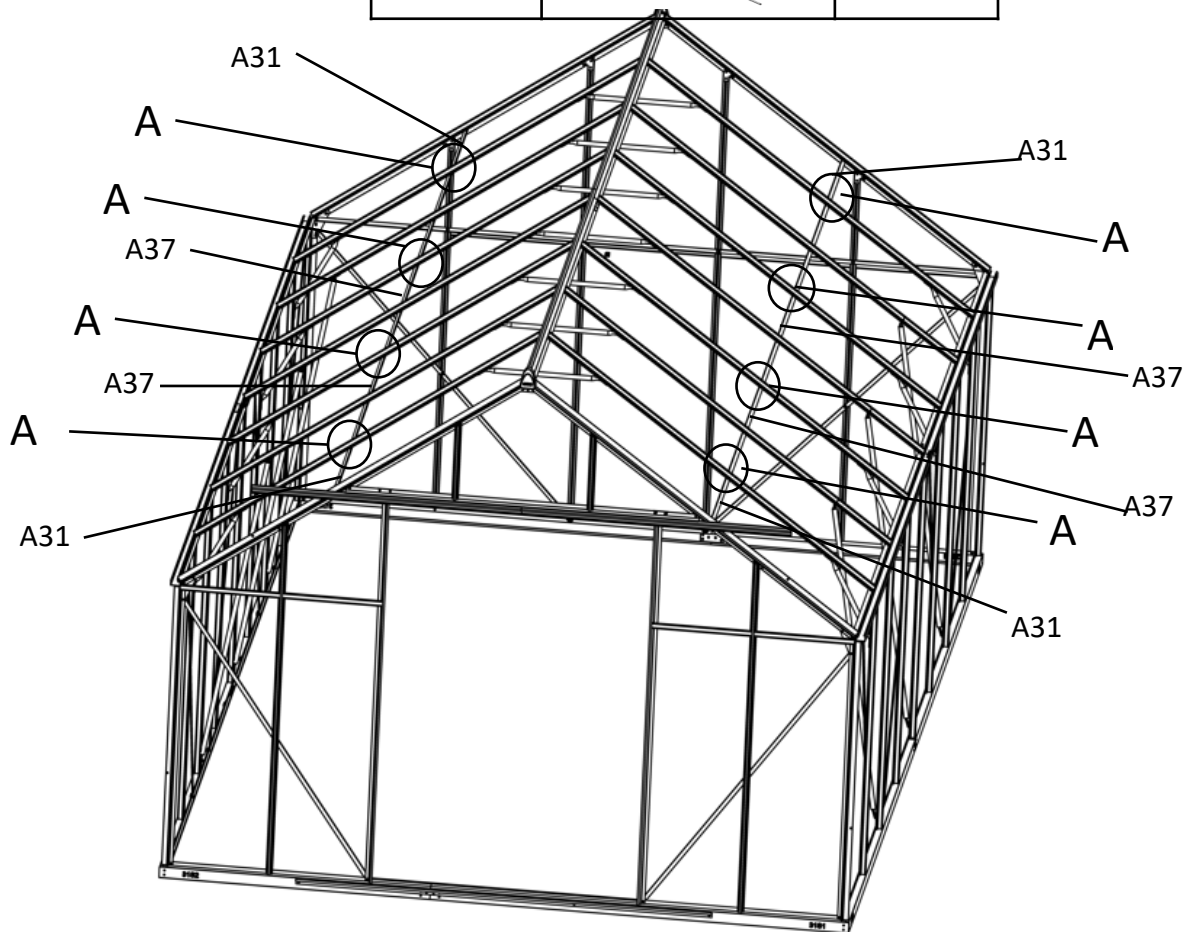
F4		8x
F5		8x
F7		8x

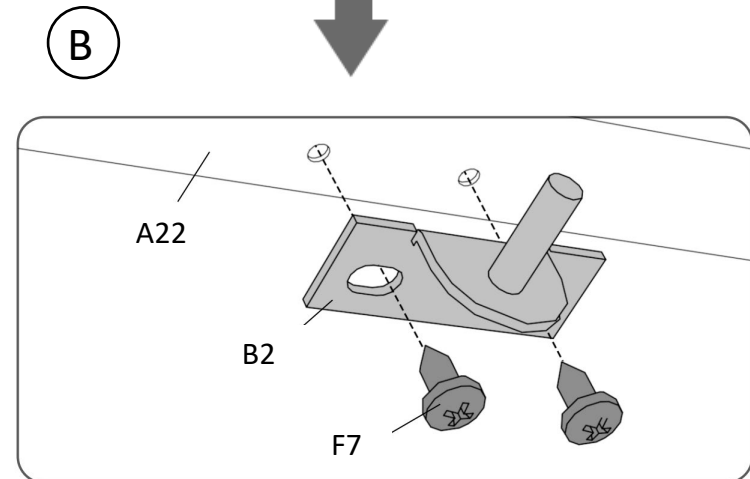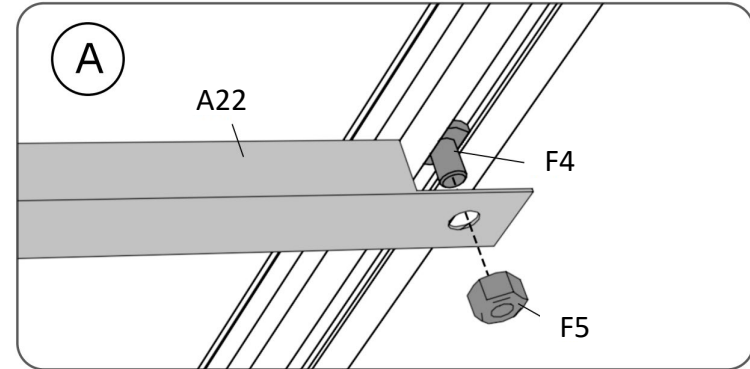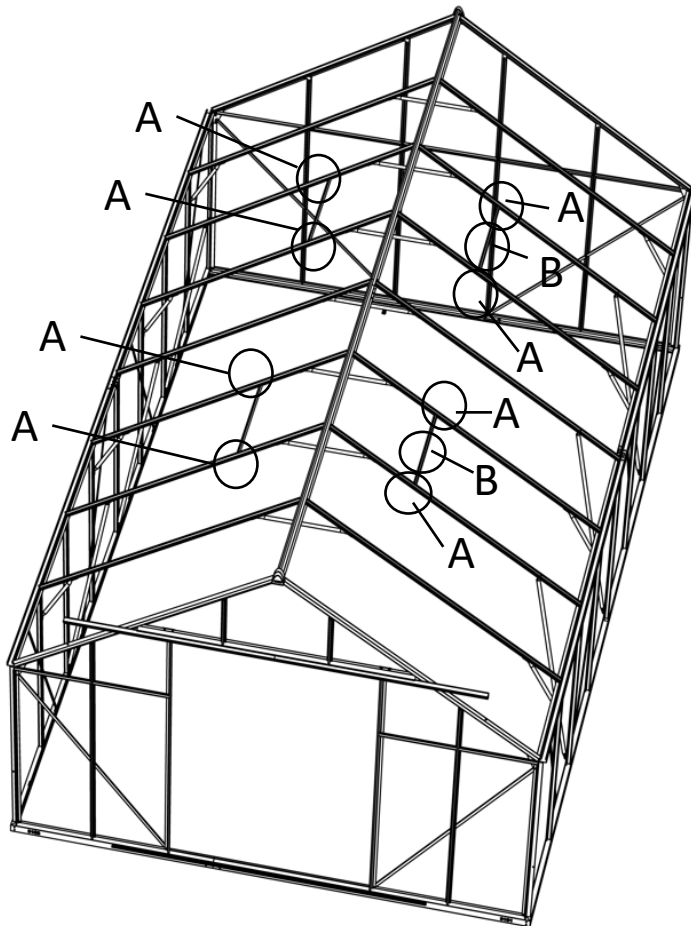
A22		4x
B2		4x

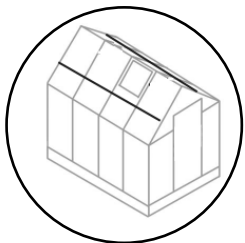








F4		18x
F5		18x
A31		4x
A37		4x

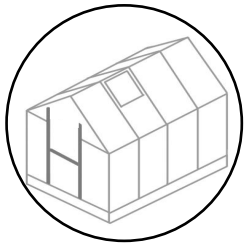









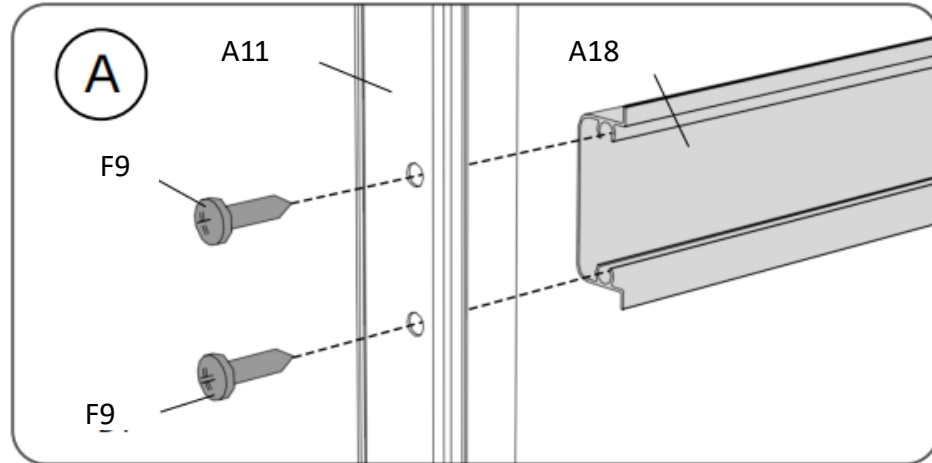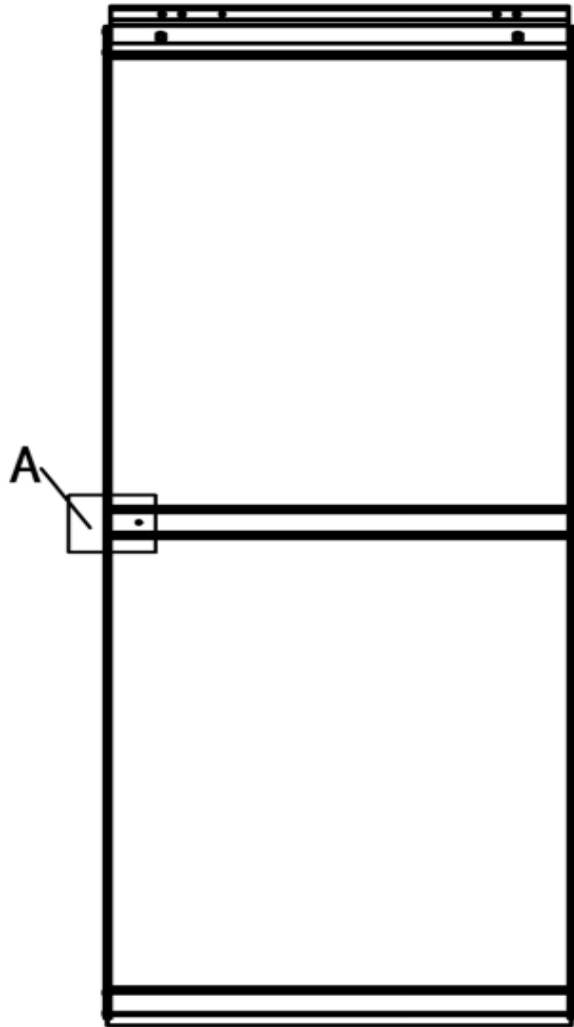A11		4x
-----	---	----




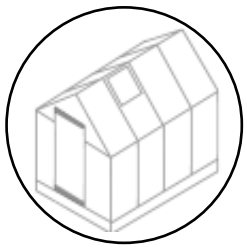
A18		2x
F9		8x









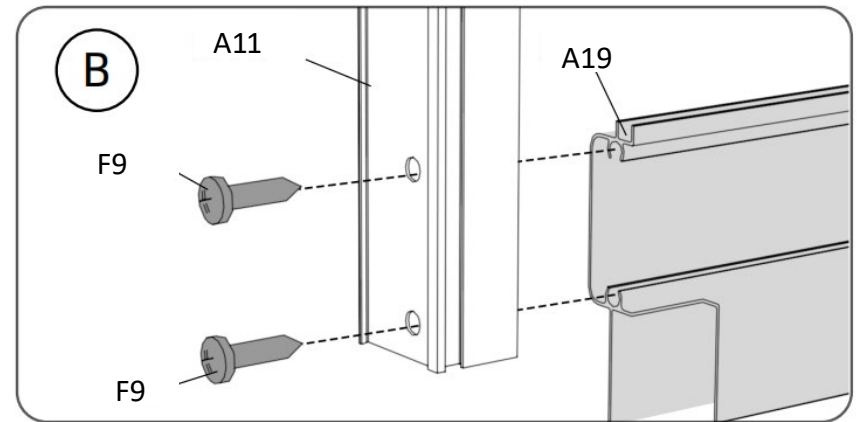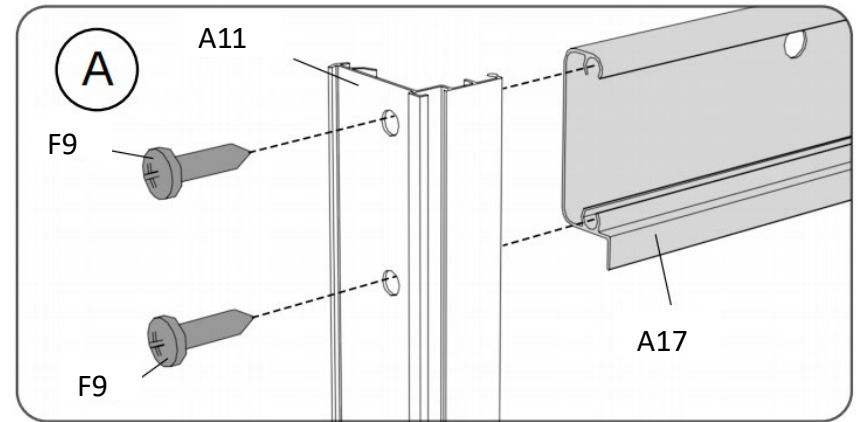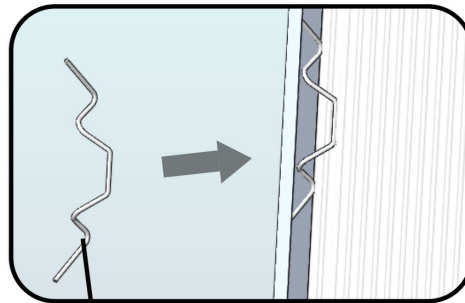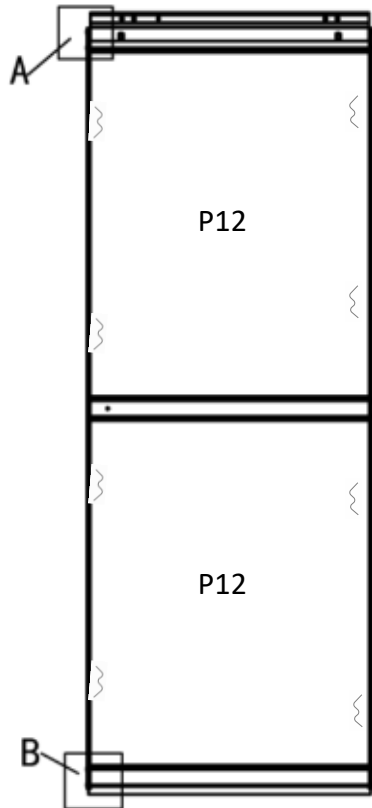



A17		2x
A19		2x
F9		16x

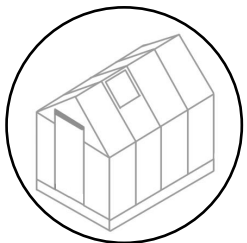


B3		48x
P12		4x












F4		4x
F5		8x
A20		1x




S2		4x
F3		8x
F10		8x
F8		8x

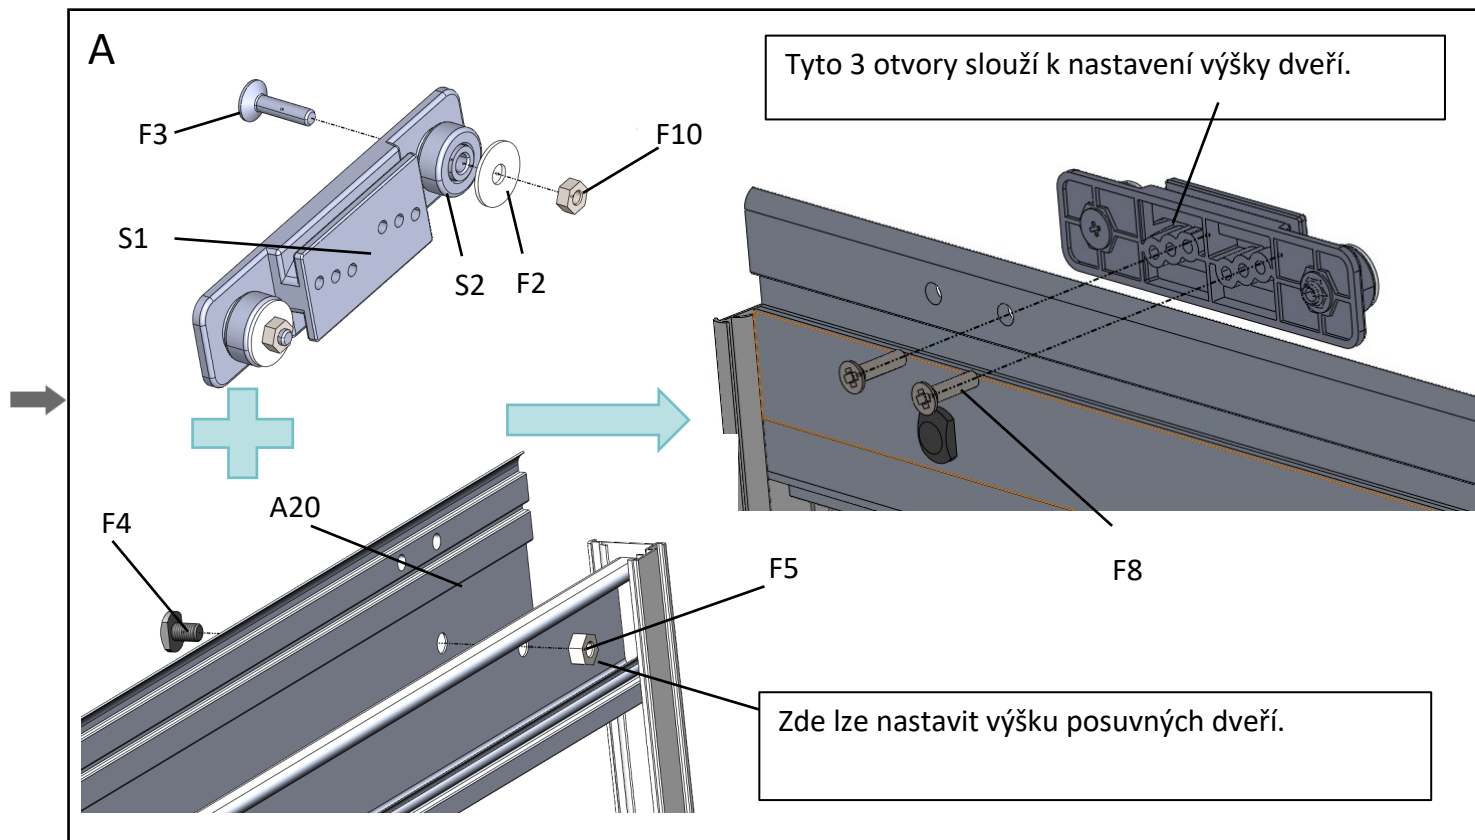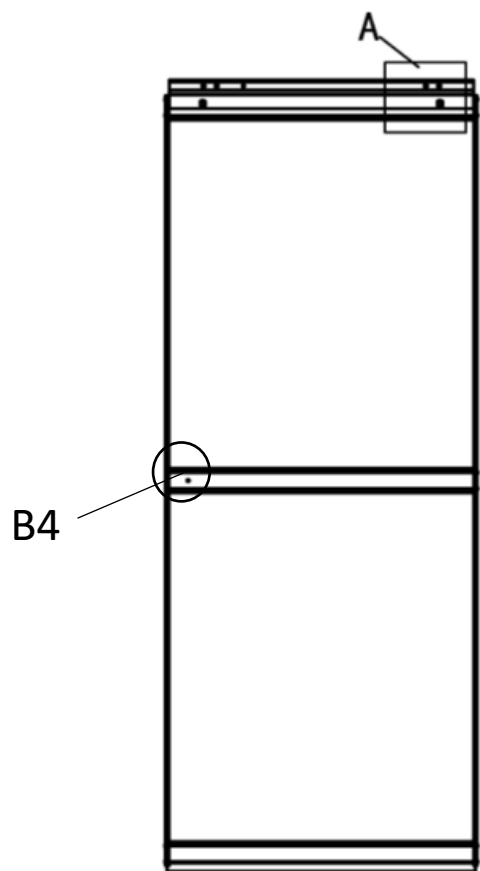

S1		4x
F2		8x
B4		2x

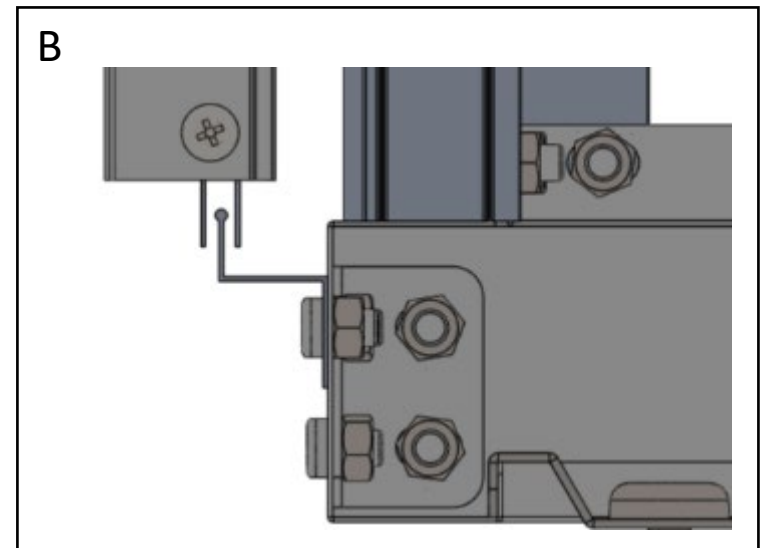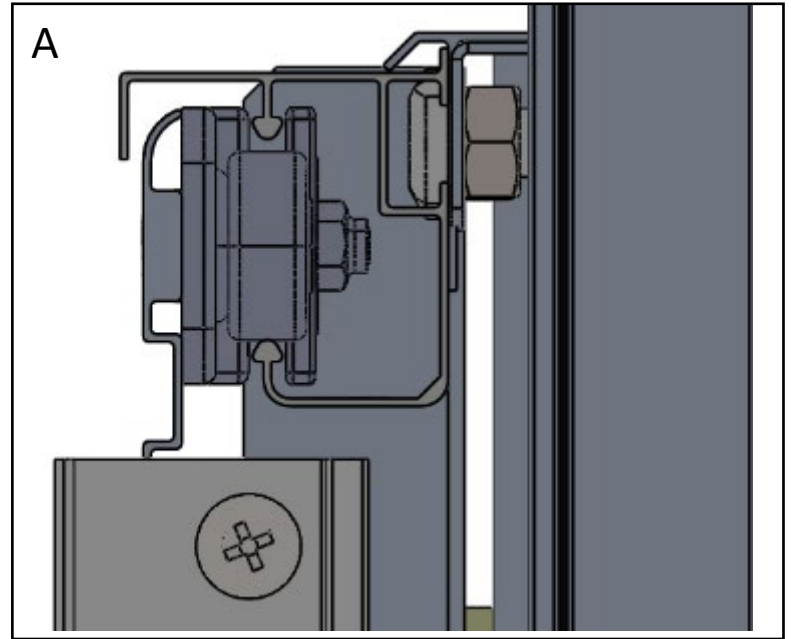
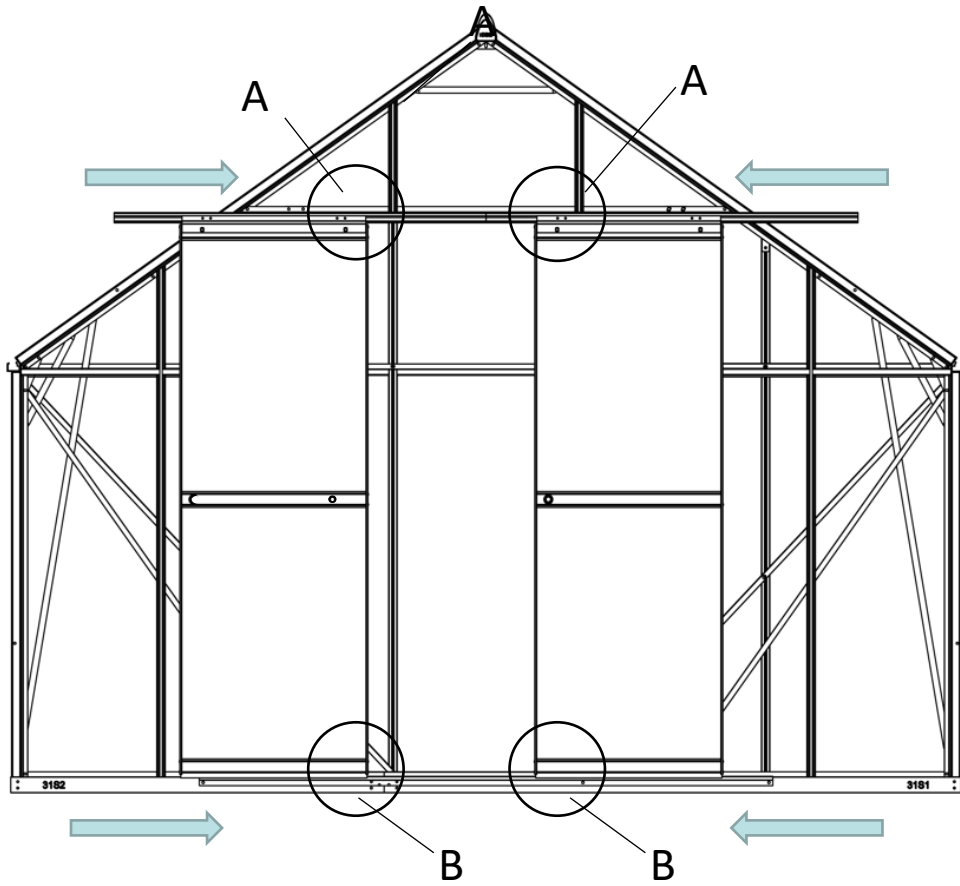
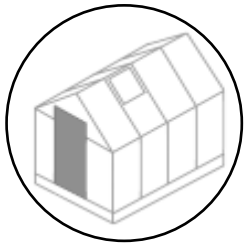


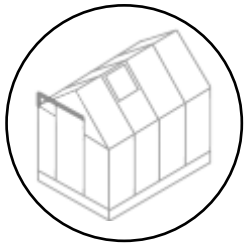








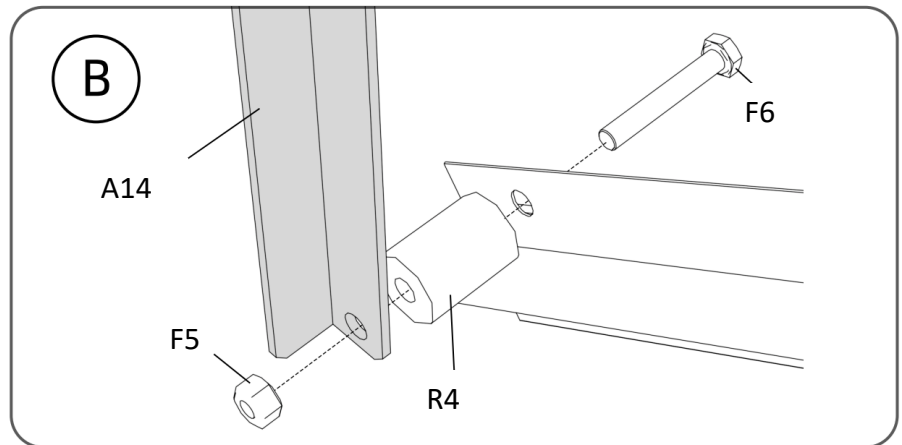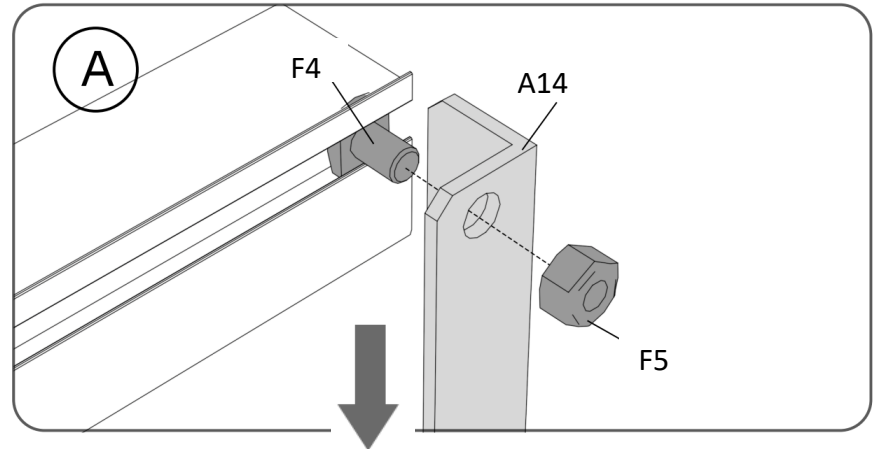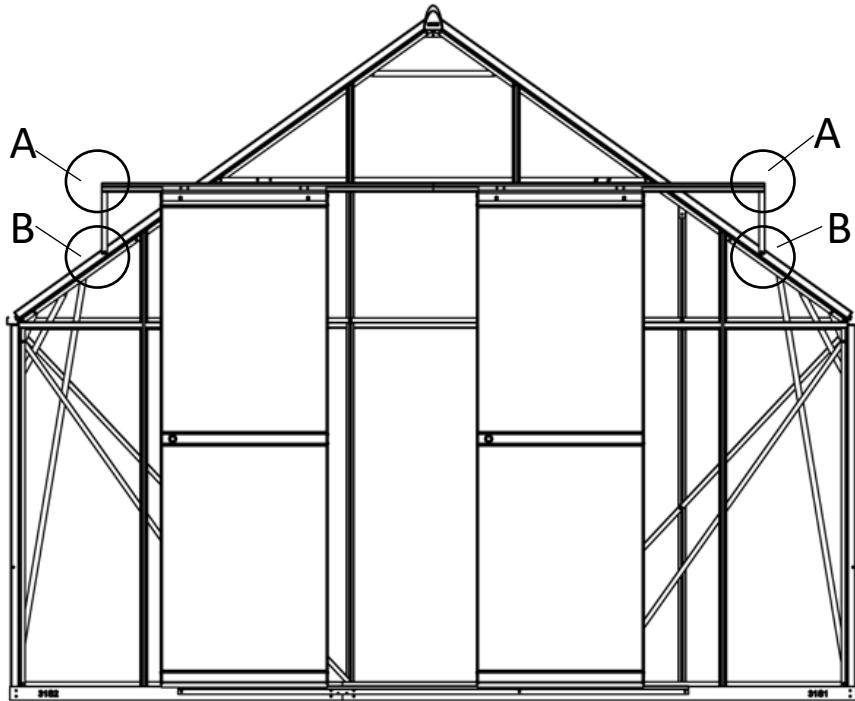

F4		2x
F5		4x
F6		2x

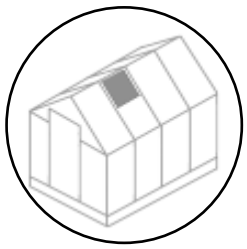


R4		2x
A14		2x















A23		4x
A21L		4x
A24		4x


A21R		4x
F7		8x
B1		4x

P13		4x
F5		16x
F4		16x

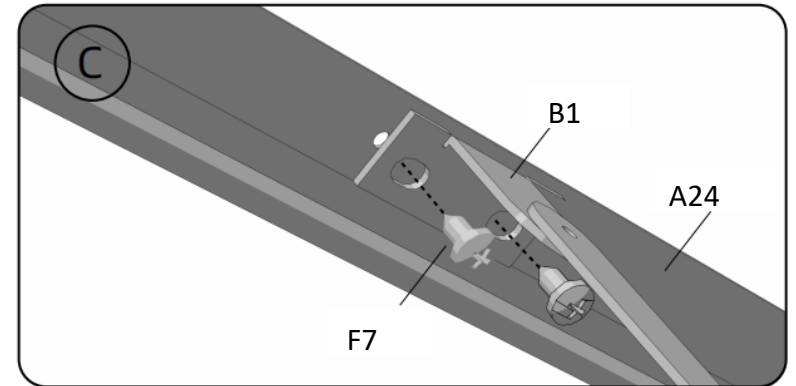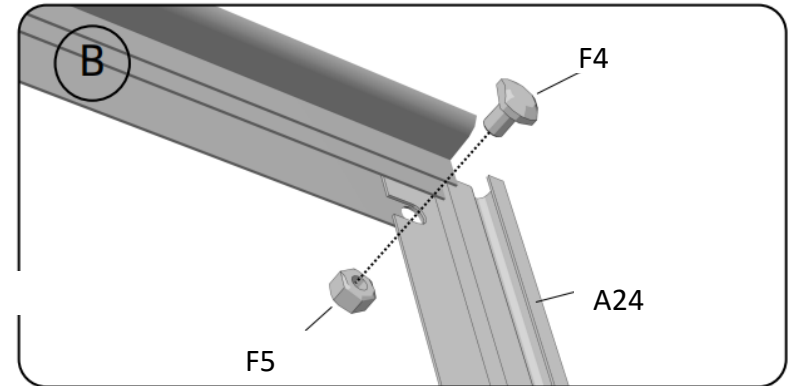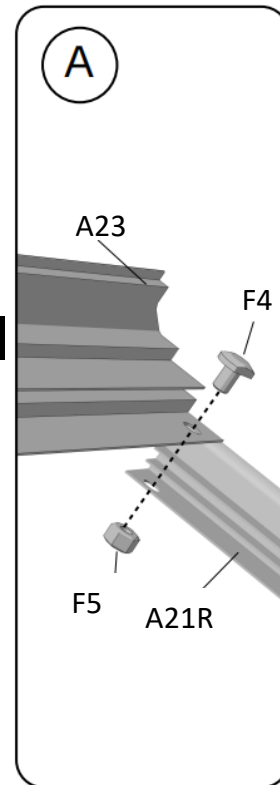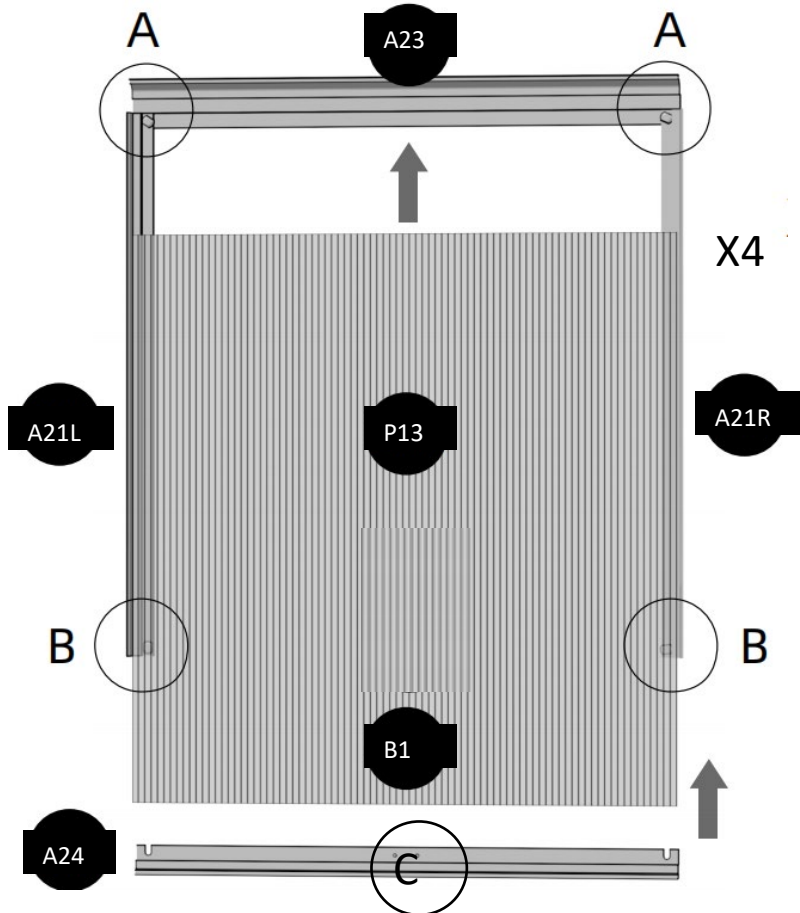








Vložte větrací stříšku do otvoru z levého nebo pravého konce a zasuňte ji na správné místo.

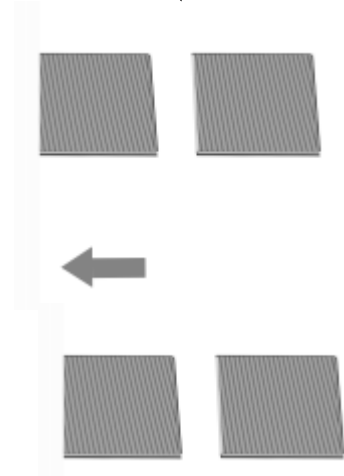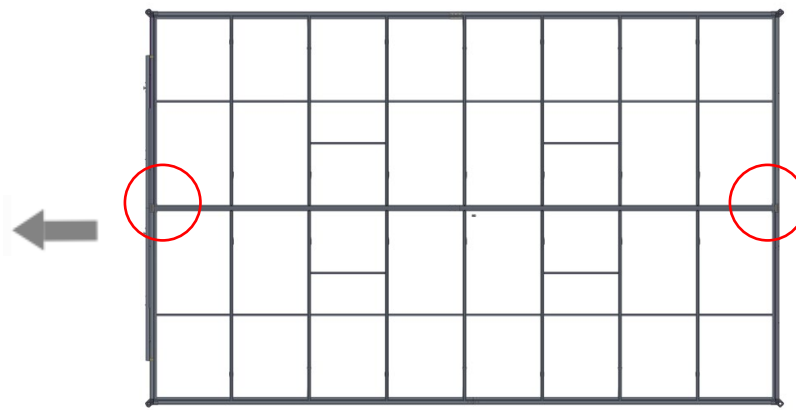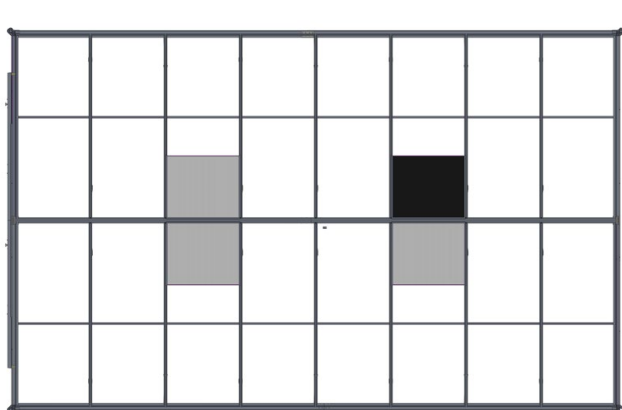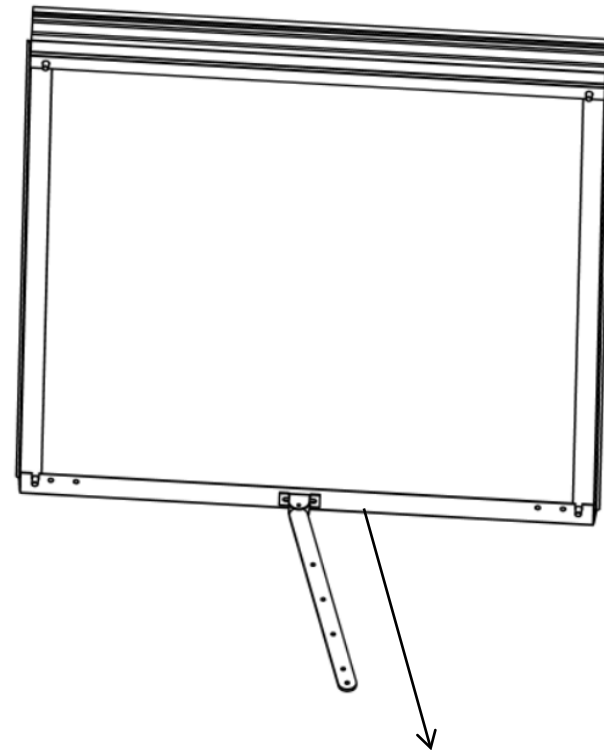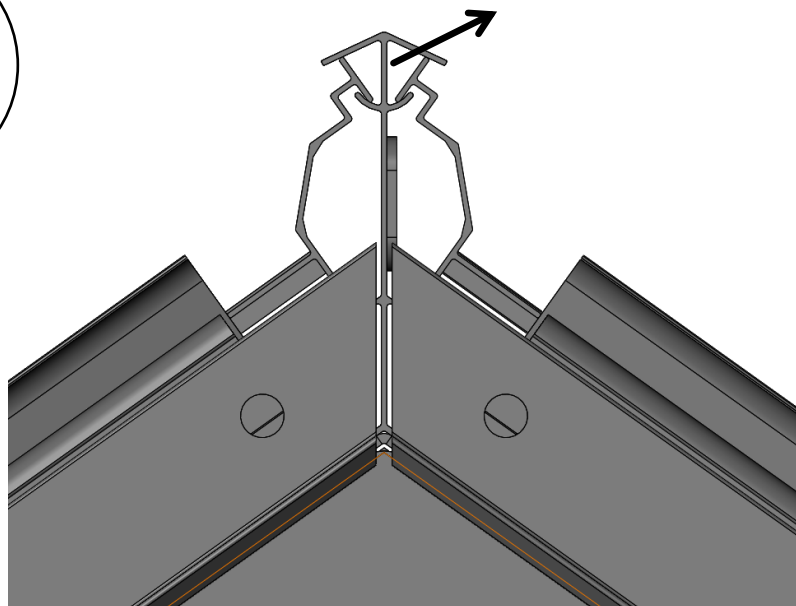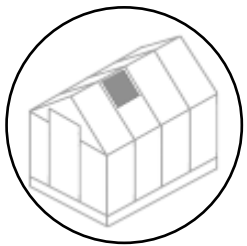

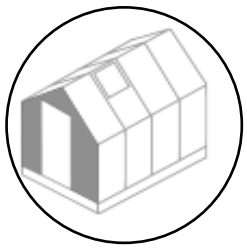


P1		4x
P4		5x
P5		2x
P6		2x
P7		2x
P11		2x
A33		5x


A32		4x
C11		8x
B3		112x
P8		2x
P9		1x
P10		2x

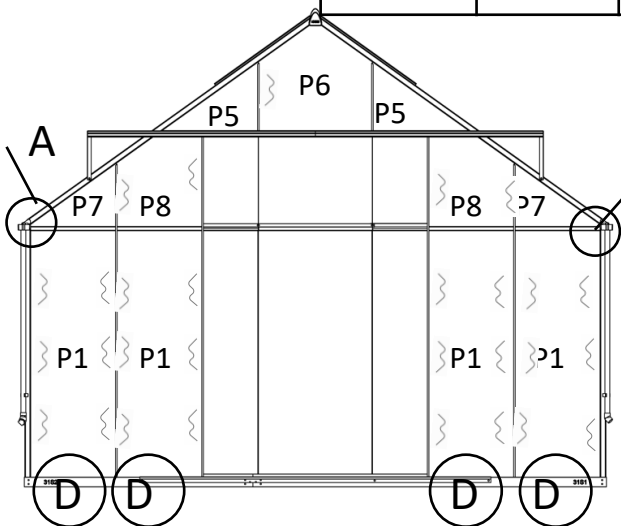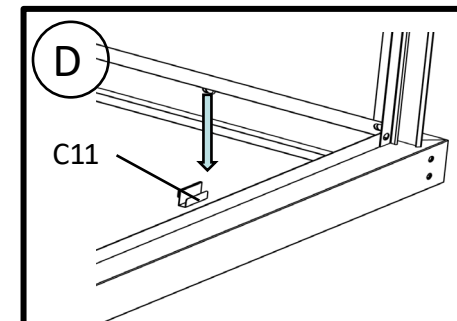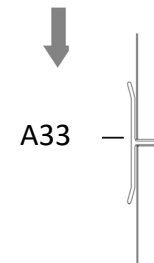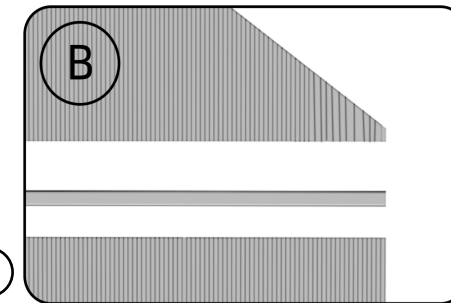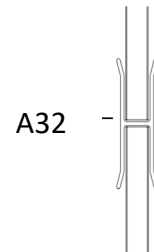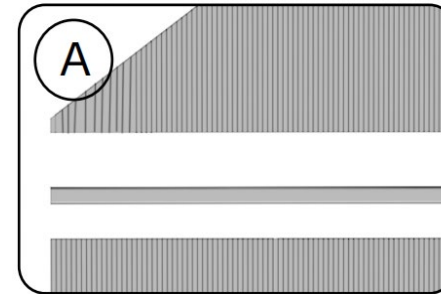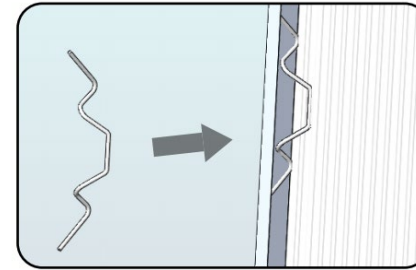




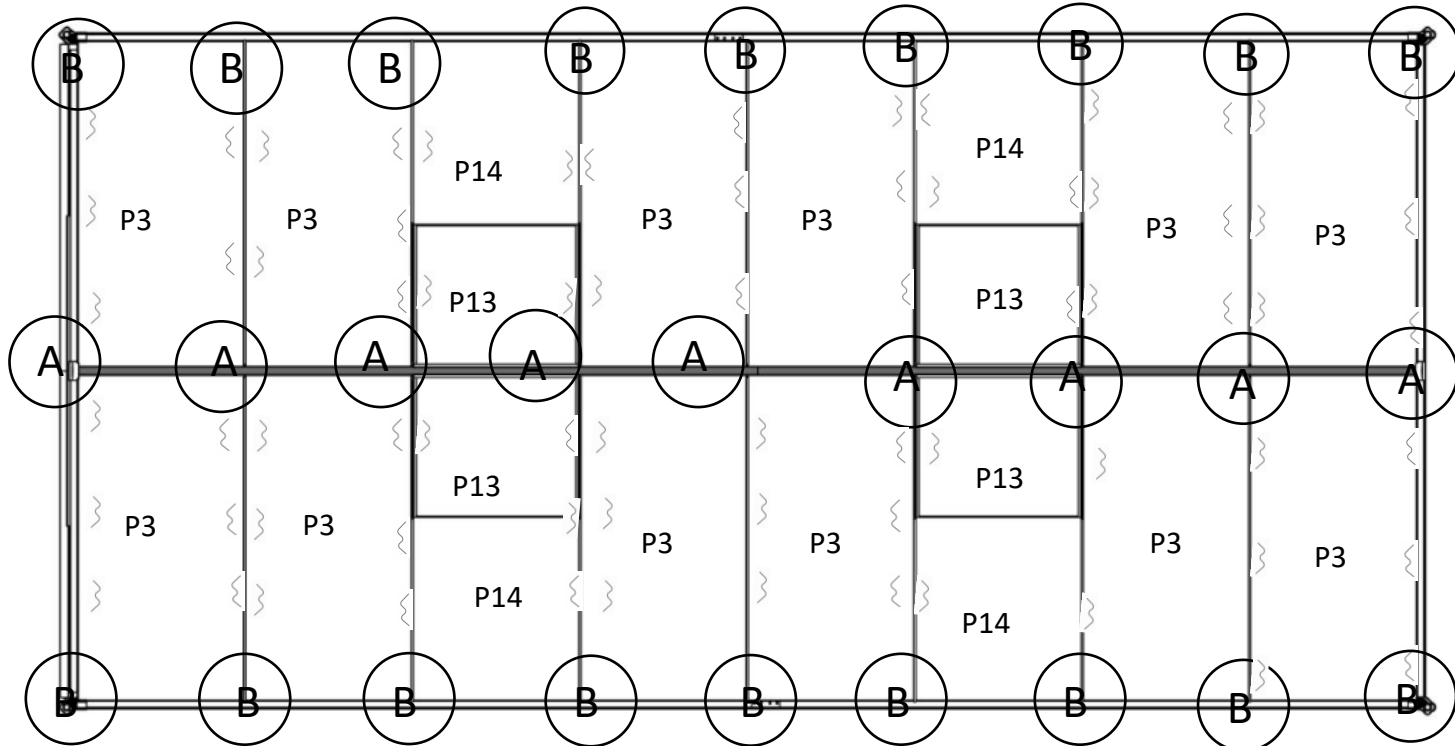
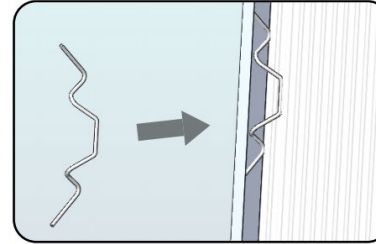
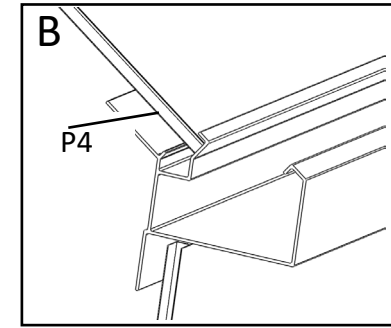
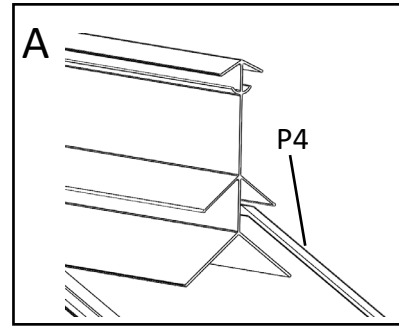
Čelní pohled

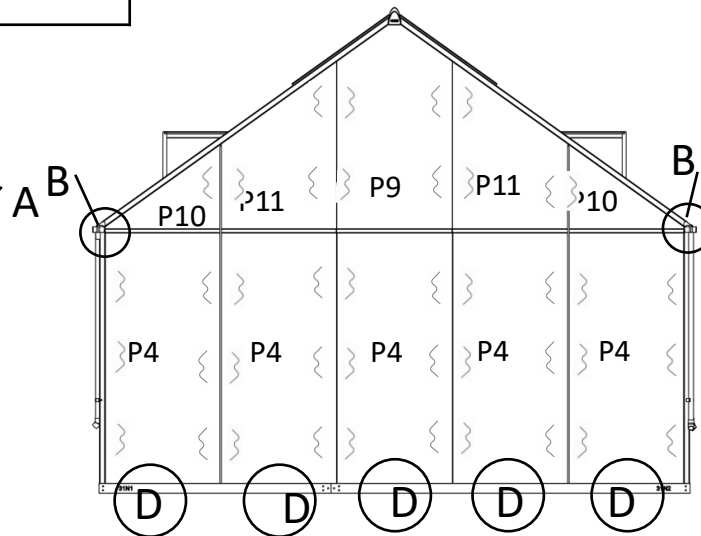


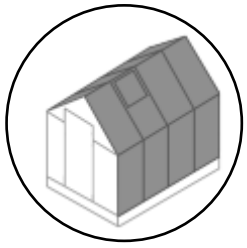


Zadní pohled






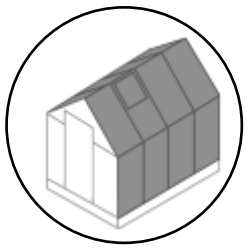




P3		12x
P14		4x
B3		152x



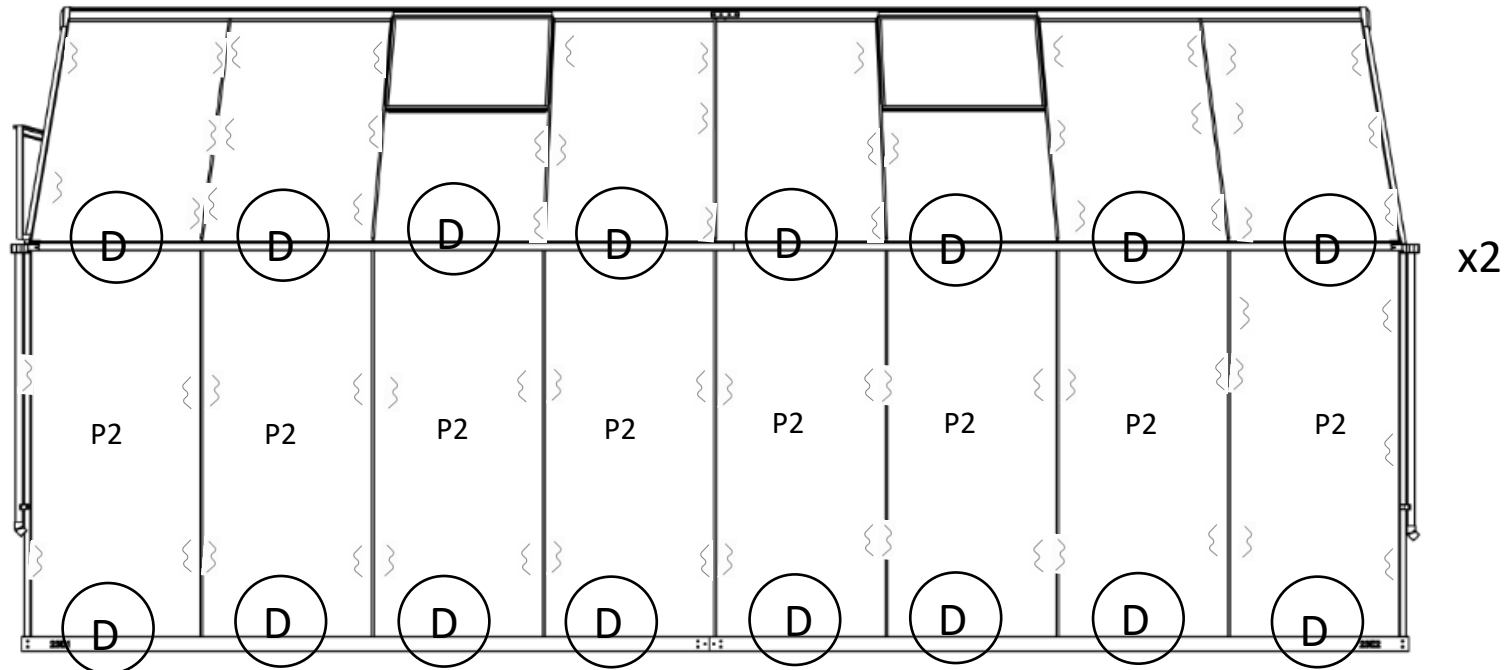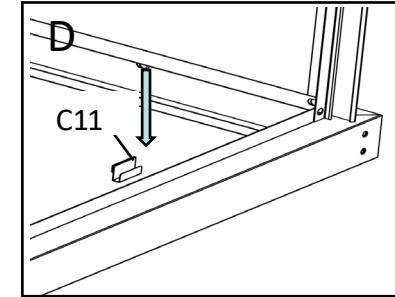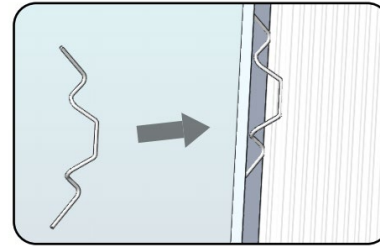

P2		16x
C11		32x
B3		82x



R2		2x
R3		2x
F8		8x
R1		2x
F9		4x

