

NÁVOD K MONTÁŽI STOLŮ SPIDER



Soupis dílů:



Ø 600 mm




Ø 800 mm



Varianta Ø 600 mm



Varianta Ø 800 mm

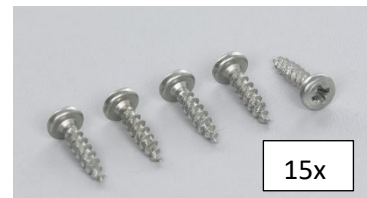

15x

Postup montáže:

1. Zkontrolujte obsah balení dle soupisu dílů.
2. Na stolovou desku rovnoměrně rozmístěte podnož a připevněte dodanými **vruty** 5x20mm z montážního balíčku 607364. **Černé vruty nepoužívejte, jsou příliš dlouhé!**

