

Uživatelský manuál


Samonavíjecí vysokotlaká zahradní hadice 20m s navijákem



Před použitím si pozorně přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte ho pro další použití!

Krok 1


Za prvé, díl č. 1 (železná trubka) se sponou dolů a poté vložte dvě části (železná trubka) č. 1 díl (železná trubka) do otvorů č. 2 a č. 3 díly (levý a pravý držák)

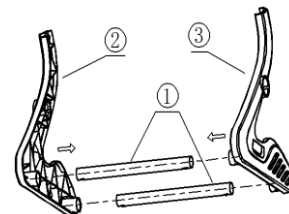

Krok 2


Spojte díl č. 5 dílů (spodní kryt kliky) a č. 4 díl (rukojeť),

Pomocí dílu č. 6 díl (samořezný šroub) a dotáhněte křížovým šroubovákem.

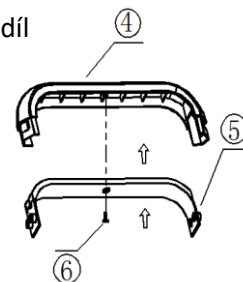


Krok 3

Sestavte oba konce ne. 4 (klika) na č. 2 a č. 3 (levá a pravá konzole), poté dotáhněte 4x č. 6 (samořezné šrouby) křížovým šroubovákem.

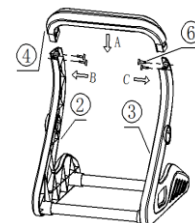


Krok 4

Vložte díl č. 8 (navíjecí trubková deska) do dvou dílů č. 7 (trubkové kolo).

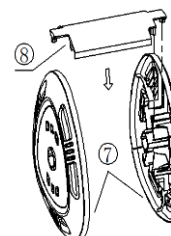


Krok 5

Vložte díl č. 8 (navíjecí trubková deska) do dvou dílů č. 7 (trubkové kolo).

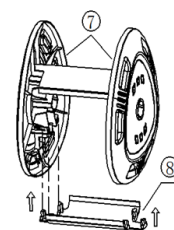

Krok 6

Nejprve vložte č. 9 montáž (průchodka pro připojení vody) do č. 2 kování a č. 7 šroubení, pak šroub č. 10 upevnění (adaptér) na č. 9 kování.

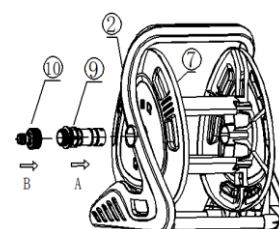



Krok 7

Vložte kování č. 12 (výstupní spoj) do vnitřního otvoru kování č. 9, a poté vložte kování č. 11 (plastová svorka) do drážky kování č. 9

Krok 8


Vložit kování č. 13 (spojovací hřídel rukojeti) do kování č. 3 a montážní č. 7.

Pokud je obtížné vložit, otočte kování č. 7

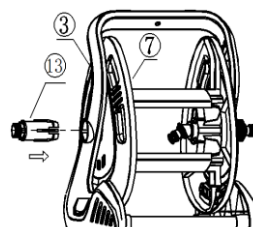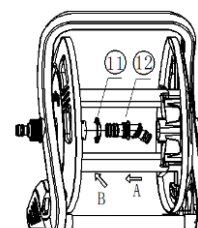


Krok 9

Kluzné kování č. 15 (kryt kliky) na kování č. 14 (rukojeť kolébky) a poté přezka
(poznámka: nejprve vložte konec velké díry)

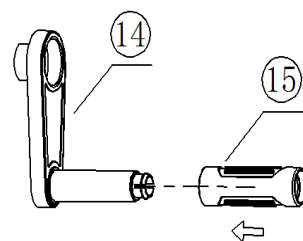


Krok 10

Dejte kování č. 14 do otvoru kování č. 3,
pak šroubové kování č. 16 (šroub kliky) na kování č. 13 ručně

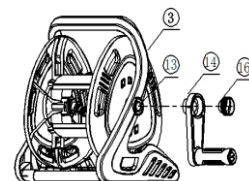


Krok 11



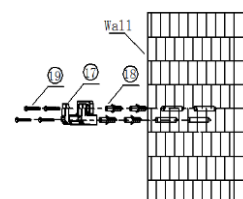





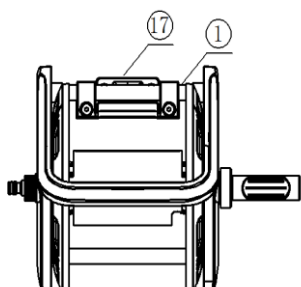










Nyní vyvrtejte 4 otvory na zeď, vložte 4 č. 18 příslušenství (hmoždinka) do otvorů,
vložte 4 č. 19 šroubů (samořezné šrouby) do otvorů pro šrouby č. 17 příslušenství
(plastové montážní sedlo), šroub č. 19 příslušenství pevně utáhněte.



Krok 12

Hotový produkt.



Číslo	Obrázek	Množství
1		2
2		1
3		1
4		1
5		1
6		5
7		2
8		2
9		1
10		1
11		1
12		1
13		1
14		1
15		1
16		1
17		1
18		4
19		4