




## 3D plotový panel 941000

### CZ Překlad návodu k instalaci

#### Postup:


#### 1. Vyhlubte otvory pro sloupky

- Použijte rypadlo nebo vrták na otvory pro sloupky plotu (typická hloubka zapuštění sloupku je 50 cm).
- Dno každého z otvorů vysypte štěrkem kvůli odvodnění.

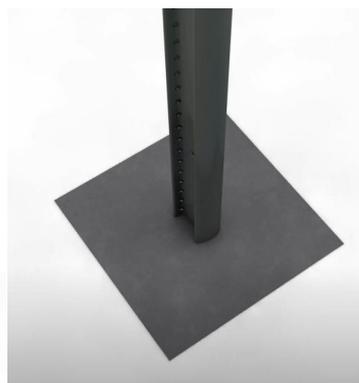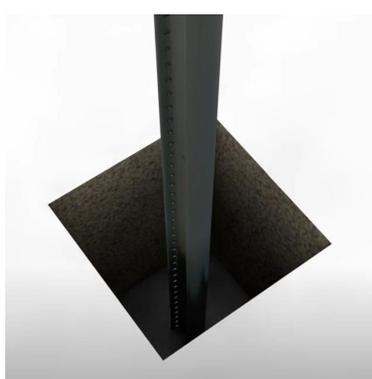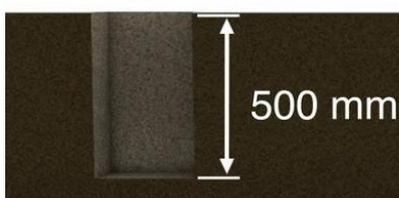

#### Kotvení sloupků


- Do každého otvoru uložte sloupek.
- Pomocí vodováhy ověřte vertikální přímou všech sloupků.
- Nalijte betonovou směs do mezer kolem sloupků tak, aby byla výplň srovnána s úrovní země. V průběhu tvrdnutí betonu kontrolujte, zda jsou sloupky stále vertikálně přímé a řádně vyrovnané.
- Nechte beton vytvrdnout (typicky 24 až 48 hodin).

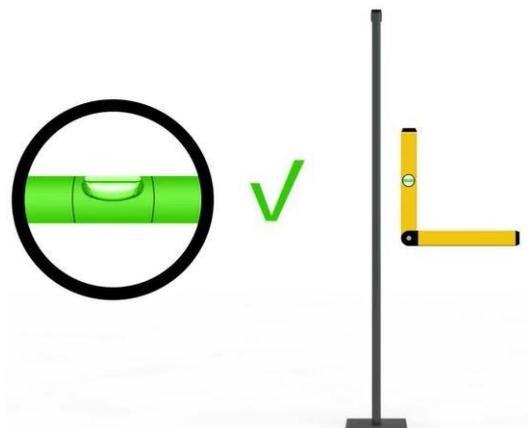

### Instalace plotových panelů

- První plotový panel připevněte k prvnímu sloupku pomocí plotových spon nebo konzol. Ujistěte se, že je panel řádně vyrovnaný.
- Druhý konec panelu upevněte k dalšímu sloupku v řadě a upravte pozici tak, aby byla následována křivka.

Opakujte postup pro každý další panel, přičemž sledujte křivku a kontrolujte, zda je každý z plotových panelů rovný a bezpečně připevněný.

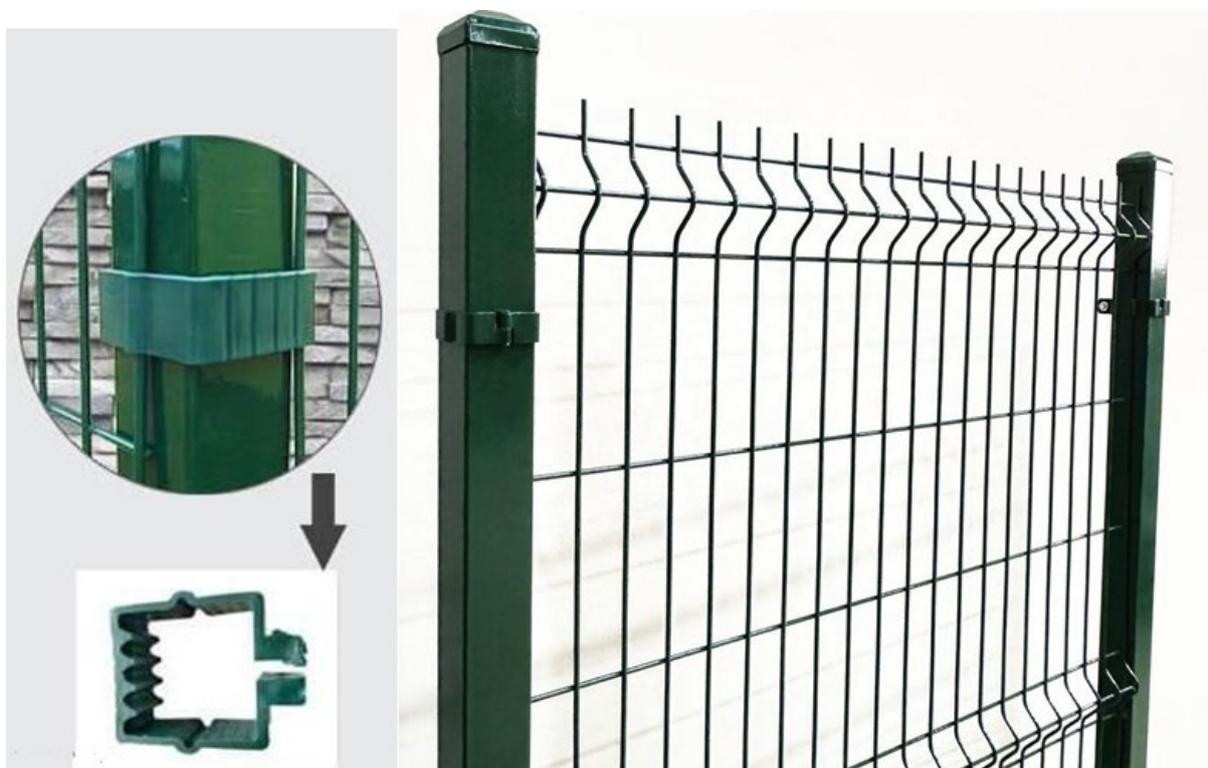




## 3D plotový panel 941000

### SK Preklad návodu na inštaláciu

#### Postup:


#### 1. Vyhĺbte otvory pre stĺpiky

- Použite rýpadlo alebo vrták na otvory pre stĺpiky plotu (typická hĺbka zapustenia stĺpika je 50 cm).
- Dno každého z otvorov vysypte štrkom kvôli odvodneniu.

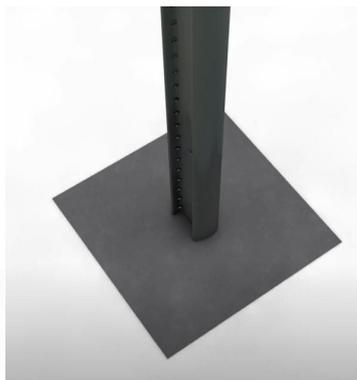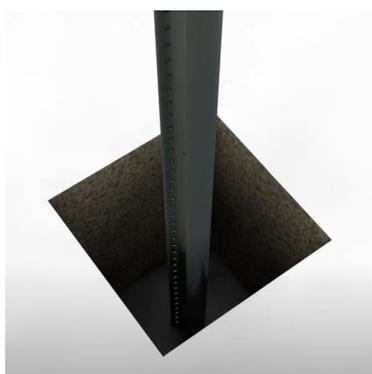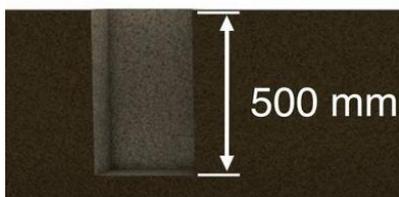

#### 2. Kotvenie stĺpikov

- Do každého otvoru uložte stĺpik.
- Pomocou vodováhy overte vertikálnu priamosť všetkých stĺpikov.
- Nalejte betónovú zmes do medzier okolo stĺpikov tak, aby bola výplň zarovnaná s úrovňou zeme. V priebehu tvrdnutia betónu kontrolujte, či sú stĺpiky stále vertikálne priame a riadne vyrovnané.
- Nechajte betón vytvrdnúť (typicky 24 až 48 hodín).

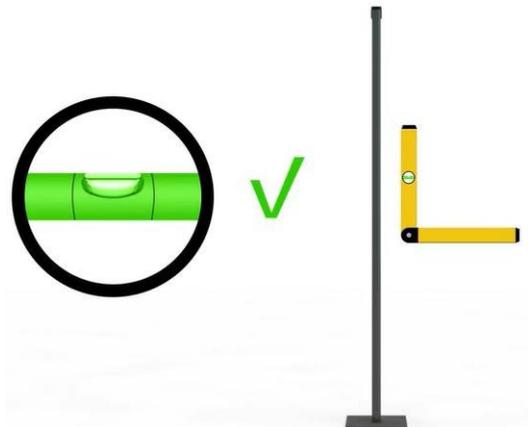

### 3. Inštalácia plotových panelov

- Prvý plotový panel pripevnite k prvému stĺpiku pomocou plotových spôn alebo konzol. Uistite sa, že je panel riadne vyrovnaný.
- Druhý koniec panelu upevnite k ďalšiemu stĺpiku v rade a upravte pozíciu tak, aby bola nasledovaná krivka.
- Opakujte postup pre každý ďalší panel, pričom sledujte krivku a kontrolujte, či je každý z plotových panelov rovný a bezpečne pripevnený.






## Panel ogrodzeniowy 3D 941000

### PL Tłumaczenie instrukcji montażu

#### Procedura:


#### 1. Wykonaj otwory pod słupki

- Do wykonania otworów pod słupki ogrodzenia należy użyć koparki lub wiertnicy (typowa głębokość osadzenia słupka wynosi 50 cm).
- Wypełnij dno każdego otworu żwirem w celu drenażu.

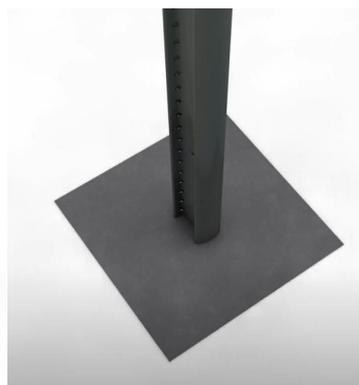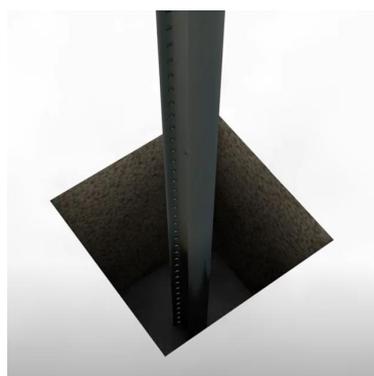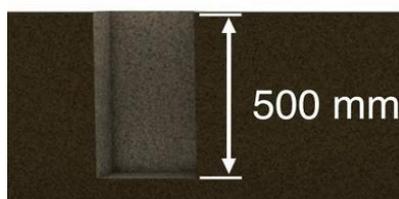

#### Montaż słupków

- Umieść słupek w każdym otworze.
- Za pomocą poziomicy sprawdź prostopadłość wszystkich słupków.
- Wlej mieszankę betonową w przestrzeń wokół słupków, tak aby wypełnienie było równe z podłożem. W trakcie utwardzania betonu regularnie sprawdzaj, czy słupki pozostają pionowe i prawidłowo wyrównane.
- Pozostaw beton do utwardzenia (zazwyczaj od 24 do 48 godzin).

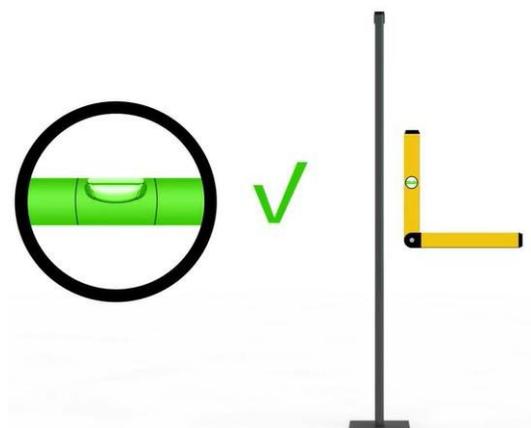

### Montaż paneli ogrodzeniowych

- Przymocuj pierwszy panel ogrodzenia do pierwszego słupka za pomocą złączek ogrodzeniowych lub wsporników. Upewnij się, że panel jest prawidłowo wyrównany.
- Przymocuj drugi koniec panelu do następnego słupka w rzędzie i dostosuj jego położenie do linii ogrodzenia.  
Powtórz procedurę dla każdego dodatkowego panelu, podążając za linią ogrodzenia i sprawdzając, czy każdy panel ogrodzenia jest wyrównany i bezpiecznie zamocowany.






## 3D-Zaunpaneel 941000

### DE Übersetzung der Montageanleitung

#### Verfahren:


##### 1. Löcher für die Pfosten ausheben

- Für die Löcher für die Zaunpfosten (die typische Einbautiefe des Pfostens beträgt 50 cm) eine Grabmaschine oder einen Erdbohrer verwenden.
- Füllen Sie den Boden jedes Lochs mit Kies zur Entwässerung.

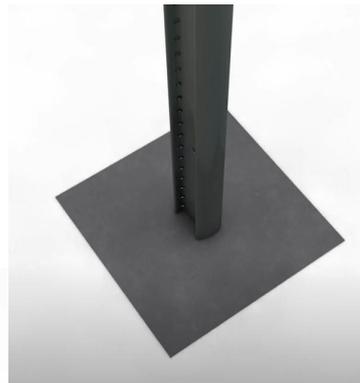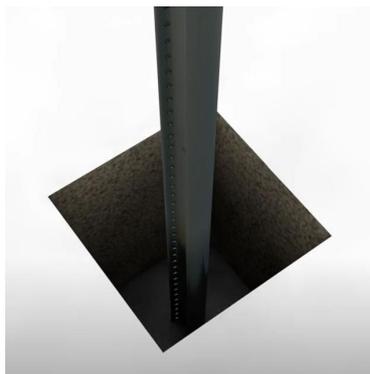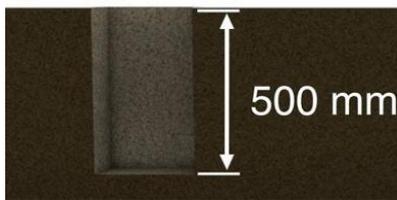

#### Pfostenverankerung

- Platzieren Sie in jedem Loch einen Pfosten.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die vertikale Geradheit aller Pfosten zu überprüfen.
- Gießen Sie die Betonmischung in die Lücken um die Pfosten, so dass das Füllgut auf gleicher Höhe mit dem Boden ist. Prüfen Sie während des Aushärtens von Beton, ob die Pfosten immerfort senkrecht gerade und ausgerichtet sind.
- Lassen Sie den Beton aushärten (normalerweise 24 bis 48 Stunden).

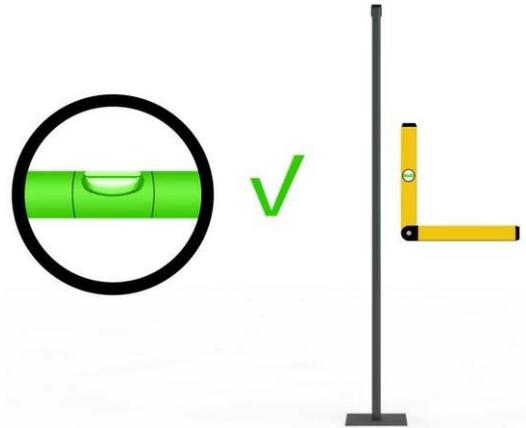

### Montage von Zaunpaneelen

- Befestigen Sie das erste Zaunpaneel mit Zaunklammern oder Halterungen am ersten Pfosten. Vergewissern Sie sich, dass das Paneel richtig ausgerichtet ist.
  - Befestigen Sie das andere Ende des Panels am nächsten Pfosten in der Reihe und passen Sie die Position so an, dass die Kurve gefolgt wird.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jedes weitere Paneel, folgen Sie der Kurve und überprüfen Sie, ob jedes der Zaunpaneele gerade und sicher befestigt ist.

